

Belangrijke informatie voor de instelling van de eindpunten van het Celexon projectiescherm Motor Expert & Tension HC Plus

S.v.p. voor het instellen goed doorlezen!

Houd er a.u.b. rekening mee dat het foutief afstellen van de eindpunten onomkeerbare schade kan veroorzaken aan het doek, het doek oppervlak of aan de motor! Het naderhand afstellen van de eindpunten moet uitsluitend worden gedaan door een vakbekwaam persoon. In de standaard stop positie wordt het materiaal licht gerektd. Mocht de onderste stop positie meer dan 10 – 15 cm korter worden gemaakt kan dit de oorzaak zijn dat het doek op termijn niet meer recht hangt!

Schade aan het doek, de motor of de behuizing welke veroorzaakt is door het manueel afstellen van de eindpunten valt niet onder de garantie!

Instelling van de stoppositie:

De maximale doorlooptijd van de motor is c.a. 4 minuten voordat de veiligheidsschakeling de motor uitzet. Alle instellingen aanpassen wanneer het doek niet aan de limiet is! Idealiter is het doek 10 – 15 cm van de stopposities verwijderd. Verander de instellingen voorzichtig en test het resultaat tussendoor. Herhaal deze procedure voorzichtig tot het gewenste resultaat is behaald. Bewegingen van de motor moeten tijdens het instellen tot een minimum worden beperkt. U kunt de volgende instellingen aanpassen:

■ Bovenste stoppositie (voorste witte stelschroef):

Van voren bekeken, ziet u aan de linker zijde twee gaten, daaronder bevindt zich de instelling van de stopposities. (Afbeelding 1)

De voorste (witte) stelschroef stelt de bovenste stoppositie. Draai de voorste stelschroef met een nummer 4 inbussleutel met de klok mee om de stoppositie aan te passen. Stel het scherm zo af dat de gewichtstang nadat het scherm compleet is ingerold de behuizing afsluit zonder dat er spanning op staat.

Let op: Controleer het resultaat tussendoor! Schade aan het materiaal ontstaat wanneer de gewichtstang in de behuizing wordt gedwongen doordat de bovenste stoppositie te ver is afgesteld!


Draai de stelschroeven met beleid! Een halve slag verandert de stoppositie reeds enkele centimeters.

■ Onderste stoppositie (achterste, gele stelschroef):

Van voren bekeken, ziet u aan de linker zijde twee gaten, daaronder bevindt zich de instelling van de stopposities. (Afbeelding 1). Draai de achterste (gele) schroef tegen de klok in om het doek verder te laten zakken. Afstellen met de klok mee om het eindpunt verder naar boven vast te zetten.

Let op: nooit meer dan 10 cm extra laten zakken!

Controleer het resultaat steeds tussendoor! Draai de stelschroeven met beleid! Een halve slag verandert de stoppositie reeds enkele centimeters.

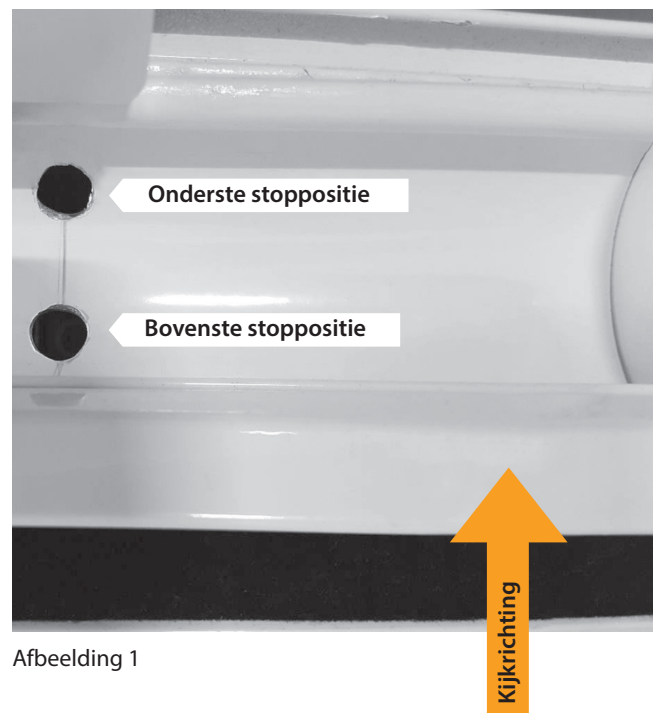

Afbeelding 1