



Bedienungsanleitung

celexon HomeCinema FunktrIGGER FT1



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Zerlegen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften, in staubiger Umgebung oder auf/ in der Nähe von metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Nutzen Sie das Produkt ausschließlich mit angegebener Spannung.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt, gequetscht oder

auf Spannung liegen.

- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Halterung außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Irrtümer ausgeschlossen.

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220 V ~ 240 V, 50 Hz
Temperaturbereich:	0°C - 45°C
Frequenz:	868 MHz
Sendeleistung:	≤ 5 mW
Belastbarkeit:	in/out max. 5 A

HINWEIS

Dieser Trigger (celexon FT1) ist ausschließlich mit den folgenden Artikeln kompatibel:

- celexon Bodenscheren Leinwand - HomeCinema Plus
- celexon Bodenscheren Leinwand - HomeCinema V2.0
- celexon Leinwand Motor HomeCinema Plus Tension
- celexon elektrischer Laser TV Auszug

Gegebenenfalls ist eine umgekehrte Fahrweise der Leinwand bzw. des Auszuges möglich, da die jeweiligen Motoren eine unterschiedliche Einbaurichtung haben. Beachten Sie hierzu die Anleitung der Drehrichtungsänderung unter Punkt 4.

LIEFERUMFANG



1x Funktrigger

INSTALLATIONSHINWEIS

Bitte beachten Sie die elektrotechnischen Standards und folgende Punkte:

- Mindestabstand Trigger zu Empfänger (Leinwand/ Auszug): 30 cm
- Mindestabstand zweier Trigger: 20 cm
- Bitte achten Sie auf Anschluss an einen geerdeten Stromkreis
- Anschluss und Anlernen des Triggers ausschließlich mit trockenen Händen im Innenbereich!
- Sollte Ihr Projektor einen IEC C6 oder C8 Anschluss besitzen, können Sie sich ein Adapterkabel besorgen (IEC C6 bzw. C8 auf IEC C14) und den Trigger auf diese Weise mit Ihrem Projektor verbinden


Produkteigenschaften

- Triggert (steuert und automatisiert) Ihre Leinwand/ Auszug durch Ein- / Ausschalten Ihres Projektors durch Funkübertragung (kein Sichtkontakt nötig).

VORSICHT

Bitte beachten Sie nachfolgende Angaben zur Benutzung elektrischer Geräte:

1. Geräte vom Strom trennen während der Installation!

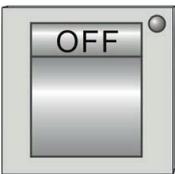

2. Statische Aufladung vermeiden!



3. Anschluss nur an einen geerdeten Stromkreis!



4. Keine metallischen Gegenstände während der Installation berühren!



MONTAGE

SCHRITT 1 - ANSCHLUSSWEISE

- Schalten Sie Ihren Projektor aus und warten Sie einige Minuten bis der Projektor vollständig den Standby-Modus erreicht hat.
- Trennen Sie das vorhandene Anschlusskabel Ihres Projektors von der Steckdose und danach von Ihrem Projektor.
- Schließen Sie nun den Stecker des Funk-Triggers an Ihrem Projektor an (ggf. Adapter nötig).
- Anschließend verbinden Sie die Buchse des Triggers mit einem klassischen Kaltgeräte-Stromkabel mit Erdungs-Pin (IEC C13 Typ) und stecken den Stecker in die Steckdose.
- Fahren Sie Ihre Leinwand bzw. den Auszug komplett ein.

Nun sollte die LED auf der Vorderseite des Triggers rot leuchten. Sollte dies nicht der Fall sein, trennen Sie das Kabel vom Strom und kontrollieren nochmals sorgfältig die Anschlussweise oder kontaktieren Ihren Verkäufer oder celexon direkt.

SCHRITT 2 - TRIGGER AN LEINWAND/ AUSZUG ANLERNEN

Achtung: Sorgen Sie vorab dafür, dass der Ausfahrweg der Leinwand bzw. des Auszuges frei von Hindernissen ist, um Beschädigungen oder Verletzungen beim Anlernen des Triggers zu vermeiden! Der Auszug muss vorher befestigt werden, damit er nicht kippen und herunter fallen kann.

Führen Sie diesen Schritt möglichst mit 2 Personen durch.

- Trennen Sie die Leinwand/ den Auszug für mindestens 10 Sekunden vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass Sie einen freien Zugang zum Stromanschluss haben.
- Verbinden Sie den Netzstecker der Leinwand/ des Auszuges wieder mit dem Stromnetz. Drücken Sie, Innerhalb der ersten 10 Sekunden, den kleinen Drucktaster „Learning“ auf dem Trigger. Nehmen Sie hierzu am besten eine geöffnete Büroklammer.

Achten Sie auf Ihr Timing. Die Geräte verlässt den Anlernmodus nach 10 Sekunden.

- Die Leinwand/ der Auszug bestätigt das korrekte Anlernen mit einer kurzen Motorbewegung „Auf“ und „Ab“ bzw. „vor“ und „zurück“.
- Damit ist dieser Anlernprozess abgeschlossen.

MONTAGE

SCHRITT 3 - TRIGGER AN DEM PROJEKTOR ANLERNEN

Achtung: Vermeiden Sie es, in die Linse Ihres Projektors zu schauen, da die Lichtquelle Ihre Augen stark blenden kann und dies zu Verletzungen an den Augen führen kann.

- Starten Sie Ihren Projektor und drücken Sie mit der geöffneten Büroklammer den Taster „Setup“ für 1 Sekunde, genau in dem Moment, indem die Lampe des Projektors angeschaltet wird.
- Die LED an dem Trigger leuchtet dabei kurz blau auf und die Leinwand bzw. der Auszug wird ausgefahren.
- Damit ist der Anlernprozess an den Projektor abgeschlossen.

Wenn Sie nun den Projektor ausschalten, wird die Leinwand nach kurzer Zeit einfahren.

SCHRITT 4 - UMSCHALTEN DER DREHRICHTUNG AM TRIGGER

Je nach Leinwand oder Auszug müssen die Motoren unterschiedlich verbaut werden. Dadurch kann es vorkommen, dass der Trigger die Geräte “falsch herum” schaltet. Das heißt, die Leinwand / der Auszug fahren ein, wenn Sie den Projektor einschalten und fahren aus, wenn Sie den Projektor ausschalten.

Um dieses Verhalten zu ändern, können Sie die Drehrichtung am Trigger wechseln:

- Drücken Sie für 5 Sekunden mit einer aufgefalteten Büroklammer den “Learning” - Knopf an dem Trigger, die LED blinkt kurz und die Drehrichtung ist geändert.

Die Installation ist nun abgeschlossen.

INFORMATION ZUR EU KONFORMITÄT

Hersteller: celexon Europe GmbH
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE
Produktname: celexon HomeCinema Funktrigger FT1

Hiermit erklärt celexon Europe GmbH, dass der celexon HomeCinema Funktrigger FT1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EU-Konformitäts-erklärung kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:
www.celexon.de/zertifikate



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.