


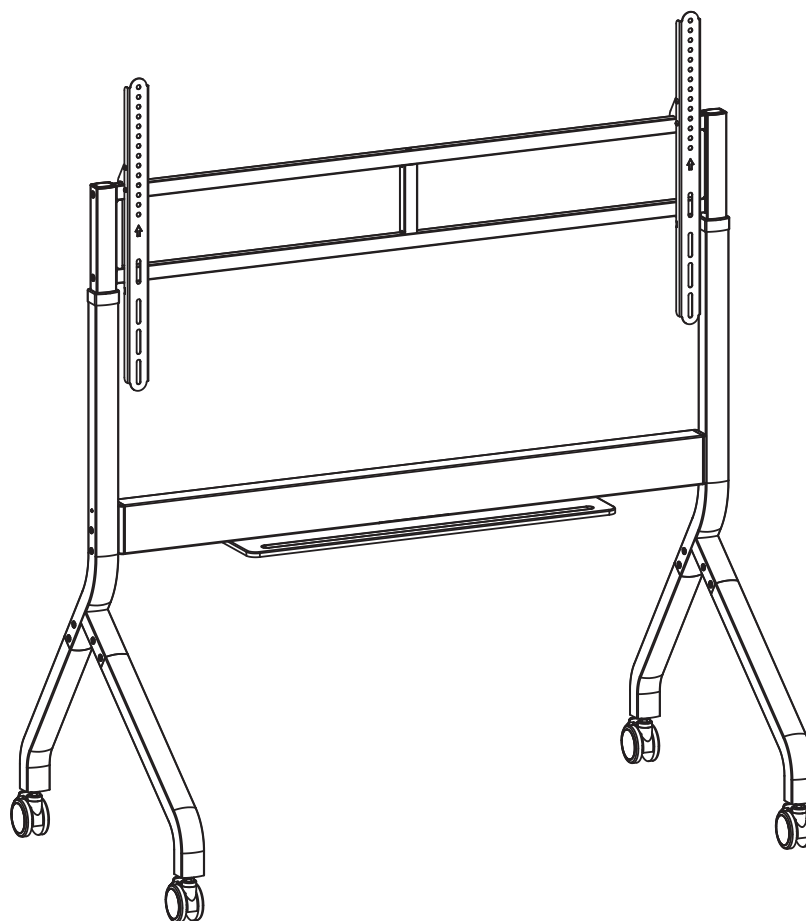
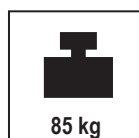
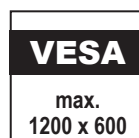


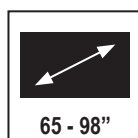

**BrackIT[®] Stand
Scandio Moto Black**
Art.-Nr. / Item no.: 8281

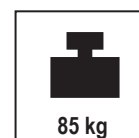

**BrackIT[®] Stand
Scandio Moto White**
Art.-Nr. / Item no.: 8282

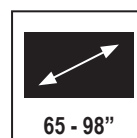

DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Falls Sie Bezüglich der Angaben in dieser Installationsanleitung unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB


Caution!

Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.


If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.

The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the specific conditions at the installation site. Please check this before and replace them with suitable materials if necessary. We accept no liability for damage caused by improper installation.


If you are unsure about the information in these installation instructions or have any further questions, please contact us or another qualified professional.

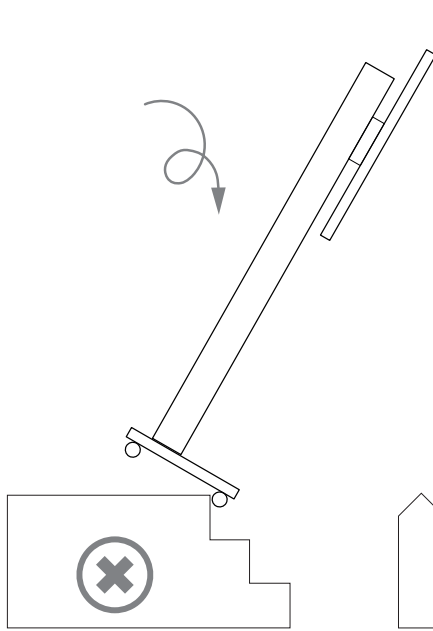


Nicht an Treppen oder Abgründen verwenden.
Do not use on stairs or on abysses.

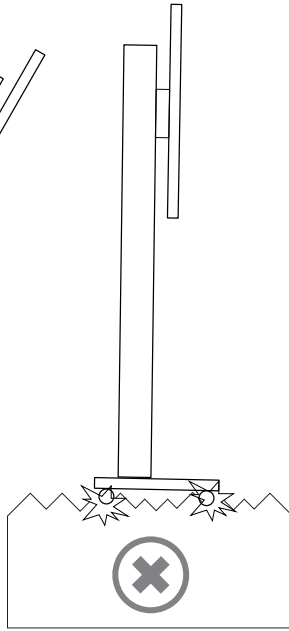


Nicht auf unebenen Flächen verwenden.
Do not use on uneven surfaces.

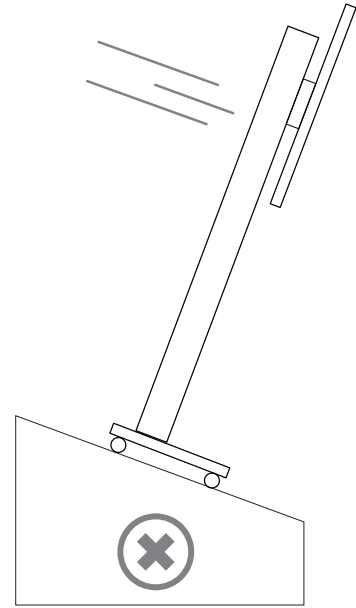

Nicht auf abschüssigen Flächen verwenden.
Do not use on sloping surfaces.

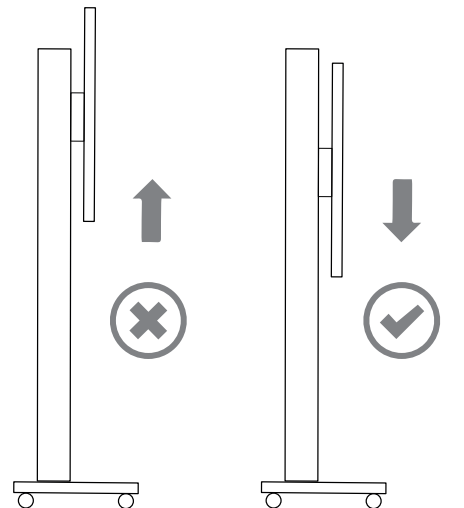

ACHTUNG! Bevor Sie das System bewegen, Lift herunterfahren.
CAUTION! Before moving the system, lower the lift.

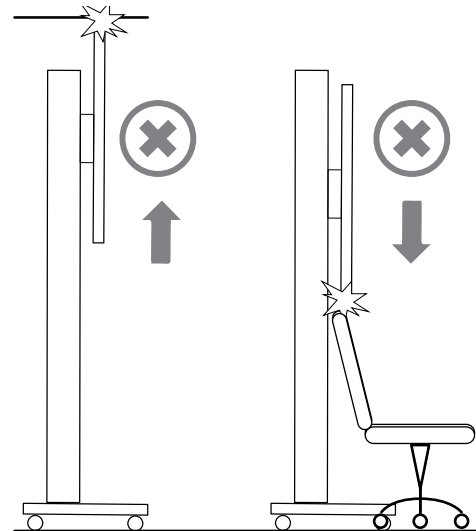

ACHTUNG! Achten Sie auf einen freien Fahrweg.
CAUTION! Make sure the stroke is free.



ACHTUNG!
Wichtige Information
CAUTION!
Important information

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Um Verbrennungen, Brände und Stromschläge zu vermeiden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch. Wenn Sie die Anweisungen nicht lesen, vollständig verstehen und befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock, please read the instructions carefully. Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty. Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

Warnungen | Warnings

Das Produkt wird mit Strom betrieben. Um Verbrennungen, Brände und Stromschläge zu vermeiden und die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Systems sowie die Langlebigkeit der gesamten Konstruktion und der eingebauten Elektronik zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock and make sure the safe and correct use of the system and maintain the longevity of the overall construction and the built-in electronics, please read the instructions carefully.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nicht verwenden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt, verstehen die damit verbundenen Gefahren oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person gründlich in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge must not use the appliance, unless they're under supervision, understand the hazards involved or they have been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons.
- Lassen Sie die Kabel oder Stecker nicht ungeordnet liegen, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Don't leave the cords or plug unorganized in order to prevent tripping hazards.
- Jegliche Versuche, die Konstruktion umzubauen, sind nicht zulässig.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.

Hinweise zur elektrischen Sicherheit | Electrical Safety Instructions

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Änderungen am mitgelieferten Netzteil sind nicht zulässig.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. Alterations of the given power unit aren't allowed.
- Betreiben Sie das System niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker. Wenn Teile beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienstpartner, um Ersatz zu erhalten.
- Never operate the system with a damaged power supply cord or plug. If any parts is damaged, please contact your service agent of purchase for a replacement.
- Betreiben Sie das System niemals in feuchter Umgebung oder wenn seine elektrischen Komponenten mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind.
- Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components has contact with liquids.
- Reinigen Sie das Produkt nicht, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Don't clean the product while the power is still connected.
- Demontieren oder ersetzen Sie keine Komponenten, solange das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Don't disassemble or replace components while the power is still connected.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das System nicht in Gebrauch ist, und bewahren Sie den Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Unplug the appliance when the system isn't in use, and place the power plug out of children reach.

Sicherheitshinweise | Safety instructions

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stark genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle mounted product and equipment.
- ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE ANGEGEBENE MAXIMALE TRAGLAST.
- DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Lassen Sie sich beim Anheben und Positionieren schwerer Produkte immer von einer zweiten Person oder einer mechanischen Vorrichtung unterstützen.
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, aber nicht zu fest. Zu festes Anziehen kann zu Produktschäden führen, die die Haltekraft erheblich verringern.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen freien Bereich und Abstand zu beweglichen Teilen ein.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Stehen, hängen oder klettern Sie niemals auf dem Produkt.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- This product is intended for indoor use only.
- Jegliche Versuche, die Konstruktion umzubauen oder Änderungen an der Stromversorgungseinheit und dem Steuergerät vorzunehmen, sind nicht zulässig.
- Any attempts to reconstruct the construction or alterations of the given power unit and control box aren't allowed.
- Dieses Produkt kann kleine Teile enthalten, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed.
- Halten Sie Kinder fern, es sei denn, das Produkt ist für deren Verwendung bestimmt und alle Anweisungen und Handbücher wurden von ihnen vollständig gelesen und verstanden.
- Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob das Produkt sicher und gebrauchsfähig ist.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).



- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser, solange es noch an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Don't clean the product with water while the power is still connected.



- Demontieren oder ersetzen Sie keine Komponenten, solange das Gerät noch an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Don't disassemble or replace components while the power is still connected.



- Betreiben Sie das System niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
- Never operate the system with a damaged cord or plug.



- Betreiben Sie das System niemals in feuchter Umgebung oder wenn seine elektrischen Komponenten mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sind.
- Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components have contact with liquids.



- Wenn die Steuerbox ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von sich gibt, schalten Sie sofort die Netzspannung aus.
- If the control box makes unusual noise or smells, switch off the mains voltage immediately.

**EG-Konformitätserklärung gemäß der EU-Richtlinie 2014/35/EU
(elektromagnetische Verträglichkeit) vom 26. Februar 2014**

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller

HAGOR Products GmbH, 32547 Bad Oeynhausen

Bezeichnung

BrackIT® Stand Scandio Moto

Seriennummer

SCM00000001 - SCM00099999

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

EN 50663:2017, EN 62479:2010, EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.3.2

EN 300 440 V2.2.1

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der Dokumente

Sascha Hahndorf

Name des Unterzeichners

Sascha Hahndorf


Funktion des Unterzeichners

CEO


Datum/Unterschrift

19.08.2025




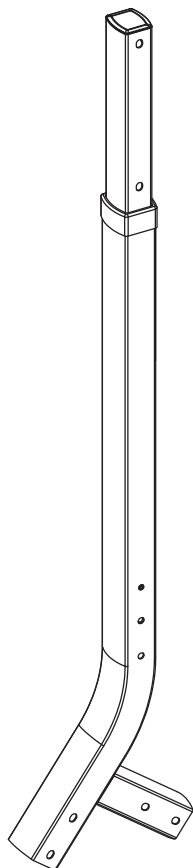


A (x1)

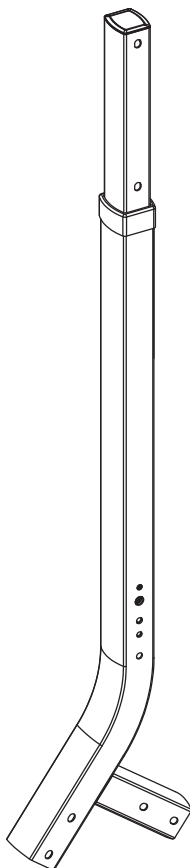


B (x1)

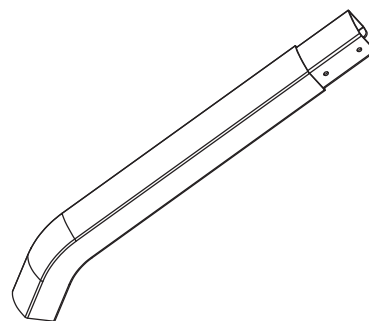


C (x2)

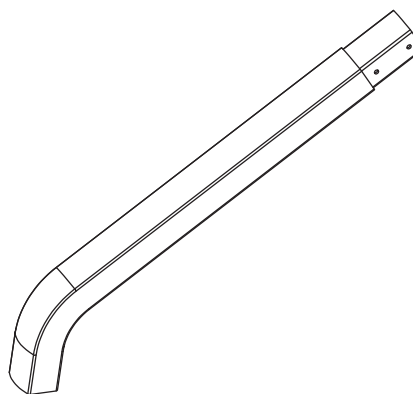

D (x2)

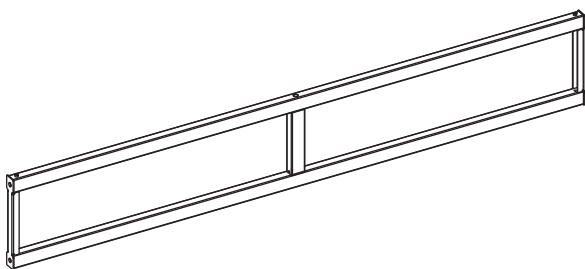


E (x1)

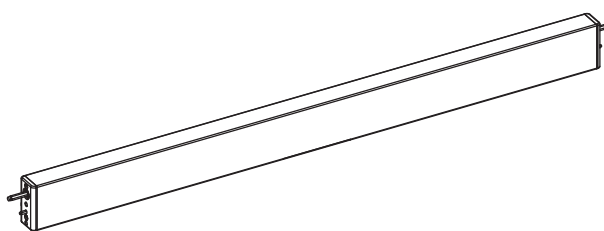


F (x1)




G (x4)

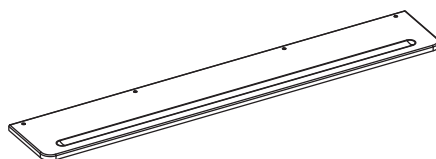


H (x1)

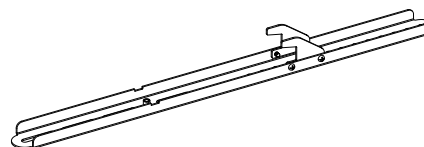


I (x2)

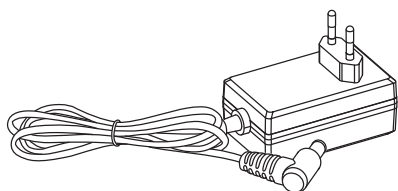

J (x1)




K (x2)

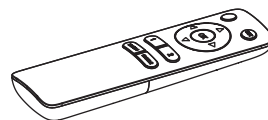

L (x1)



M (x1)
4mm




N (x1)
17mm




P-A (x4)
M5x8




P-B (x16)
M6x10




P-C (x2)
M6x12




P-D (x4)
M6x60




P-E (x4)
M6x75




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30




M-D (x4)
M8x35





M-E (x4)
D8








M-F (x4)
Ø15xØ8x5







M-G (x4)
Ø15xØ8x15

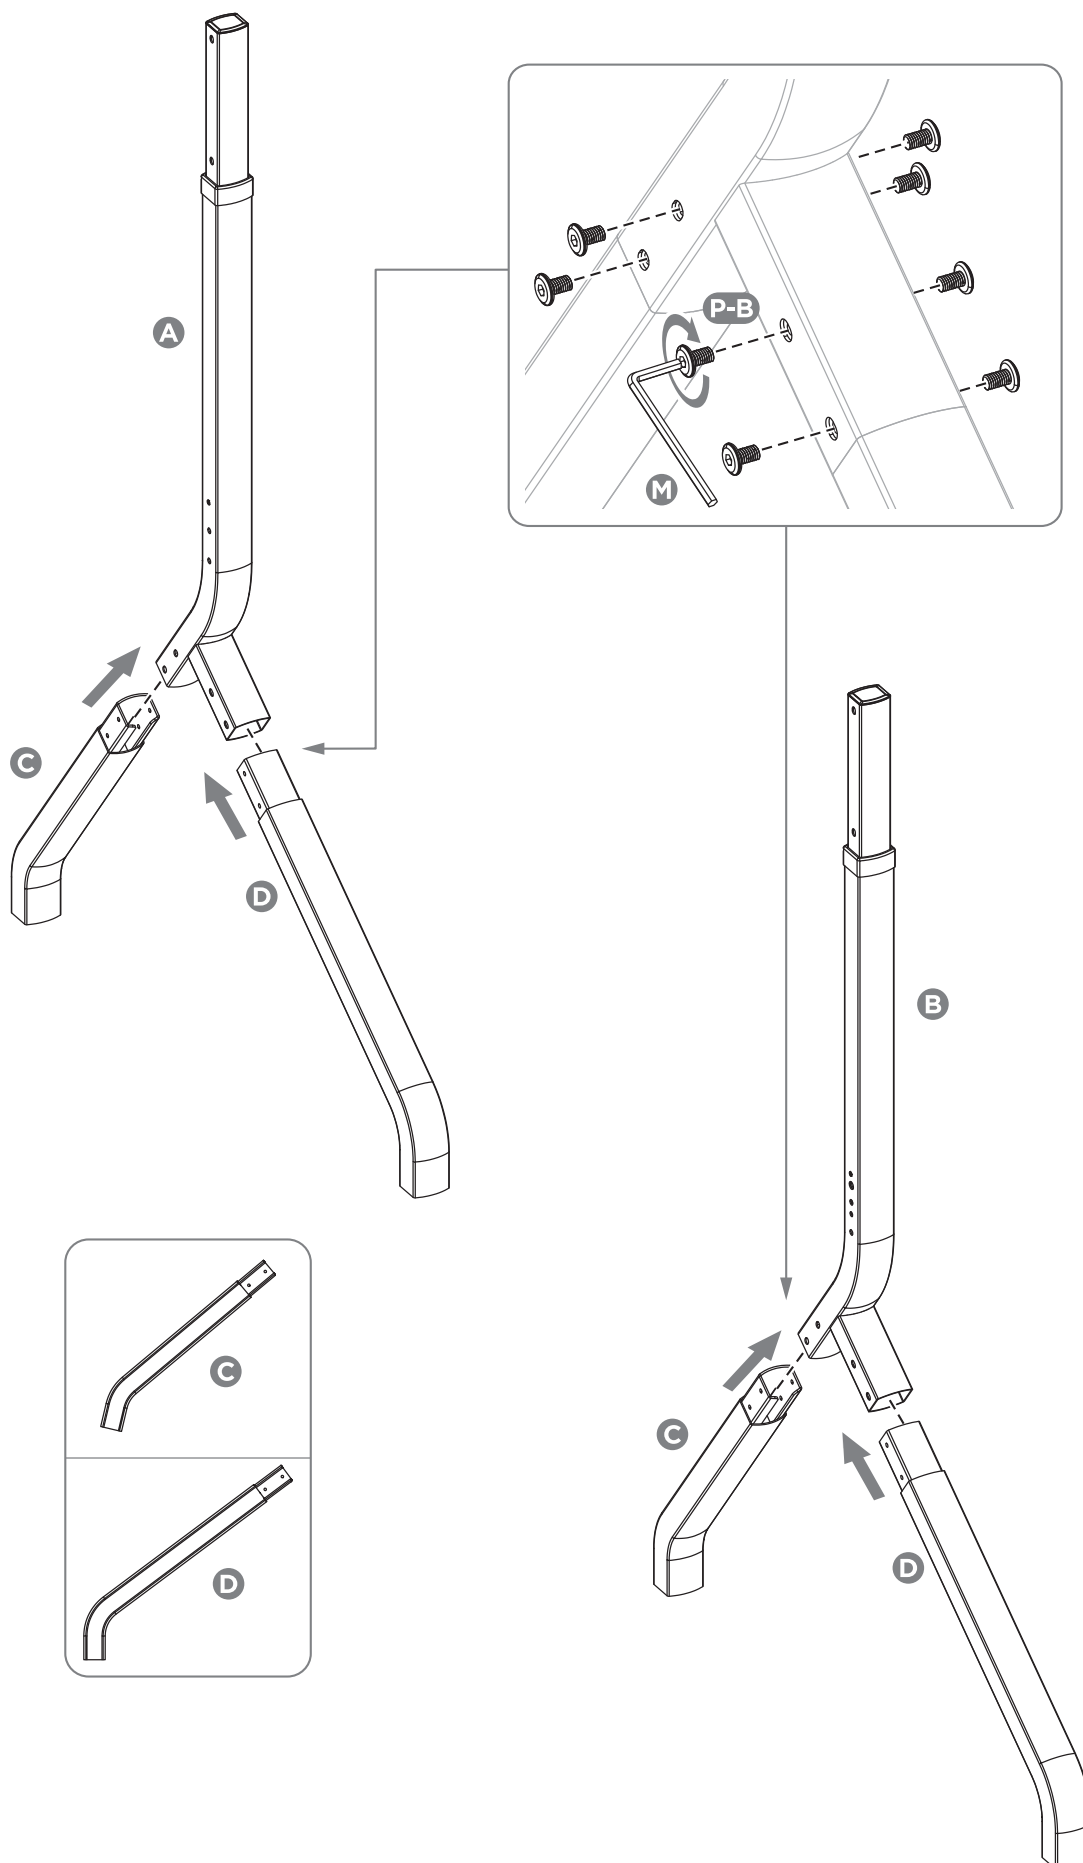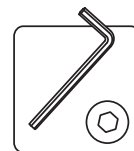




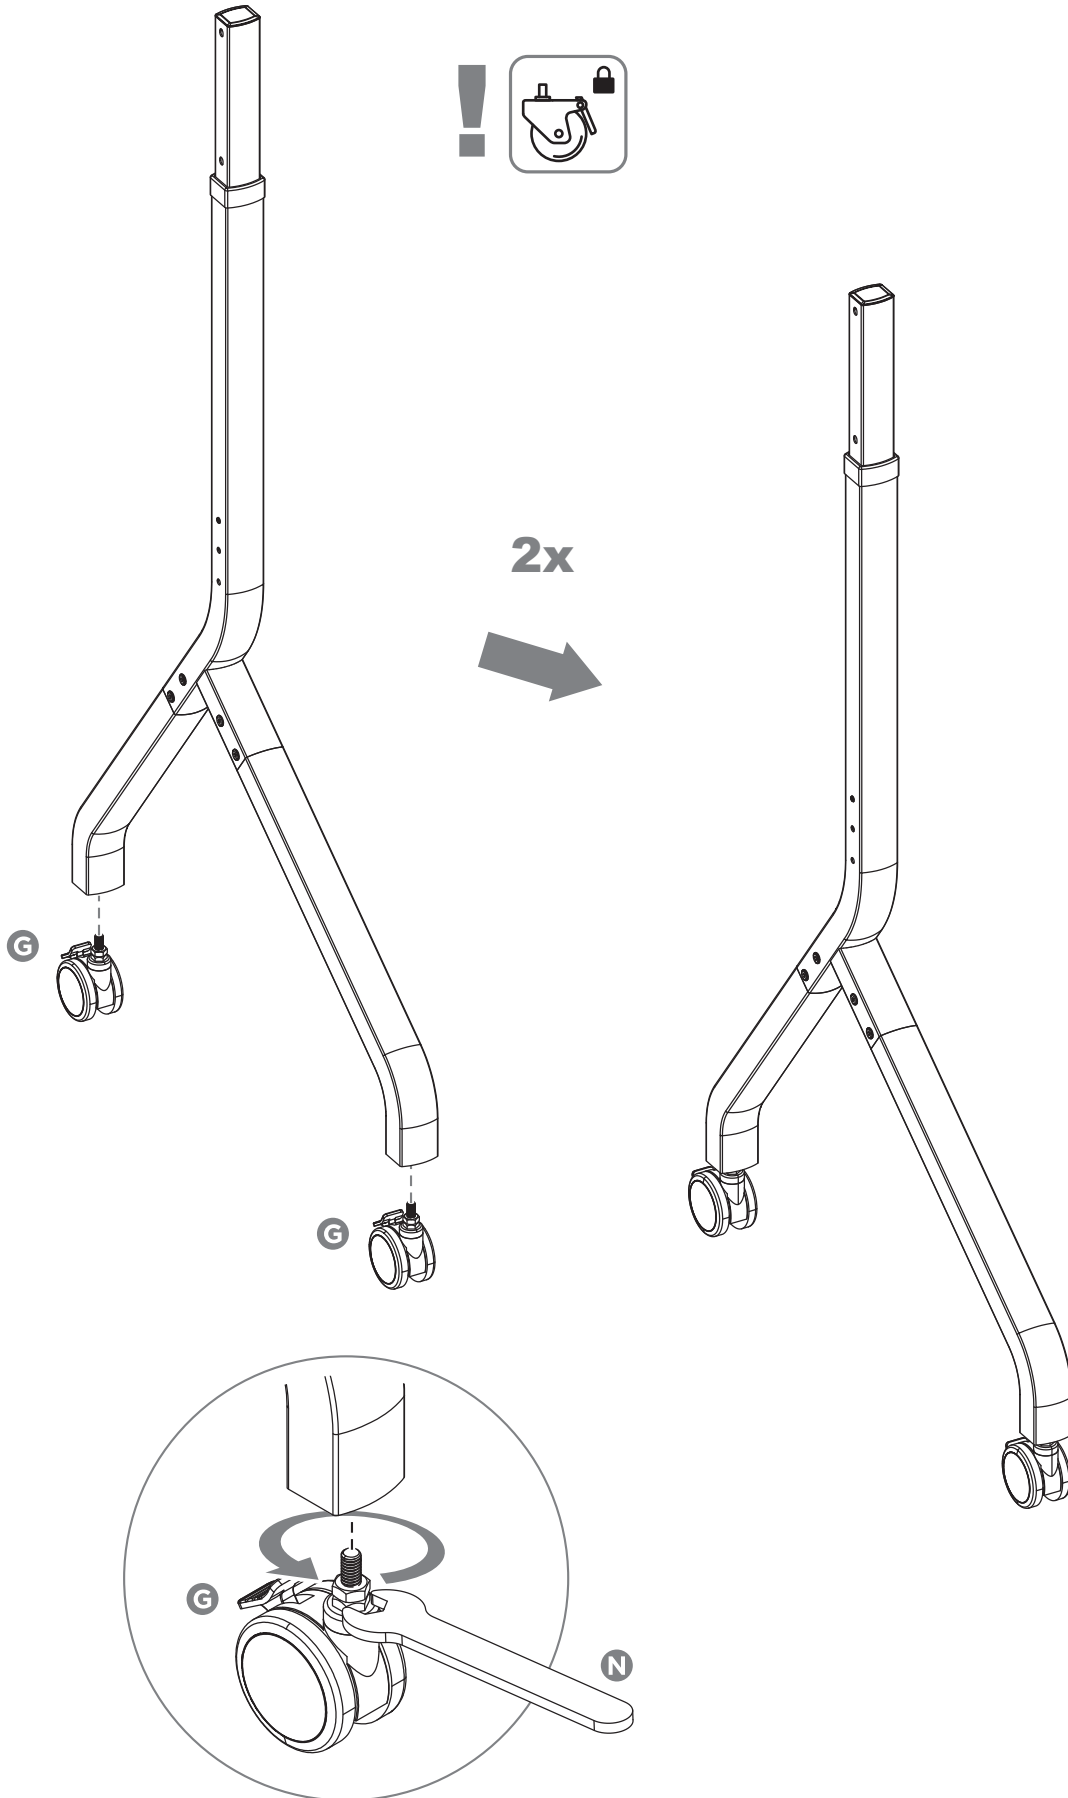


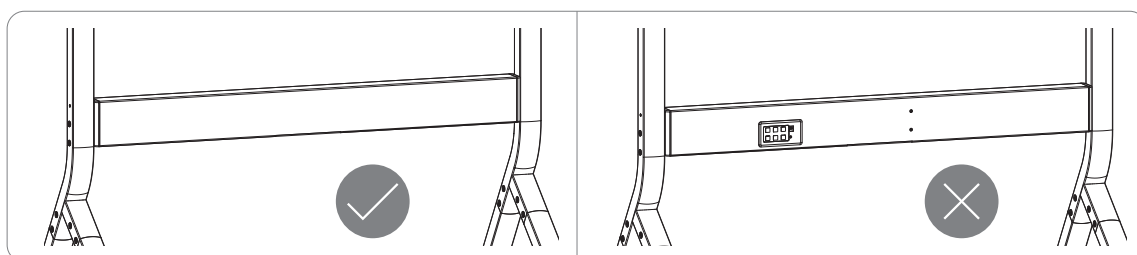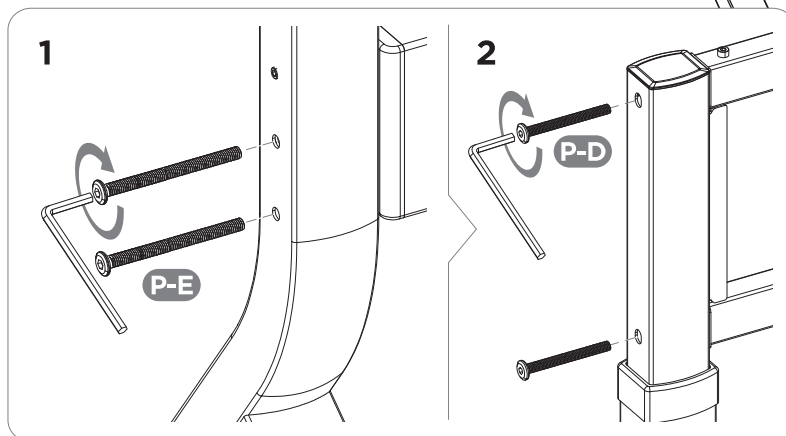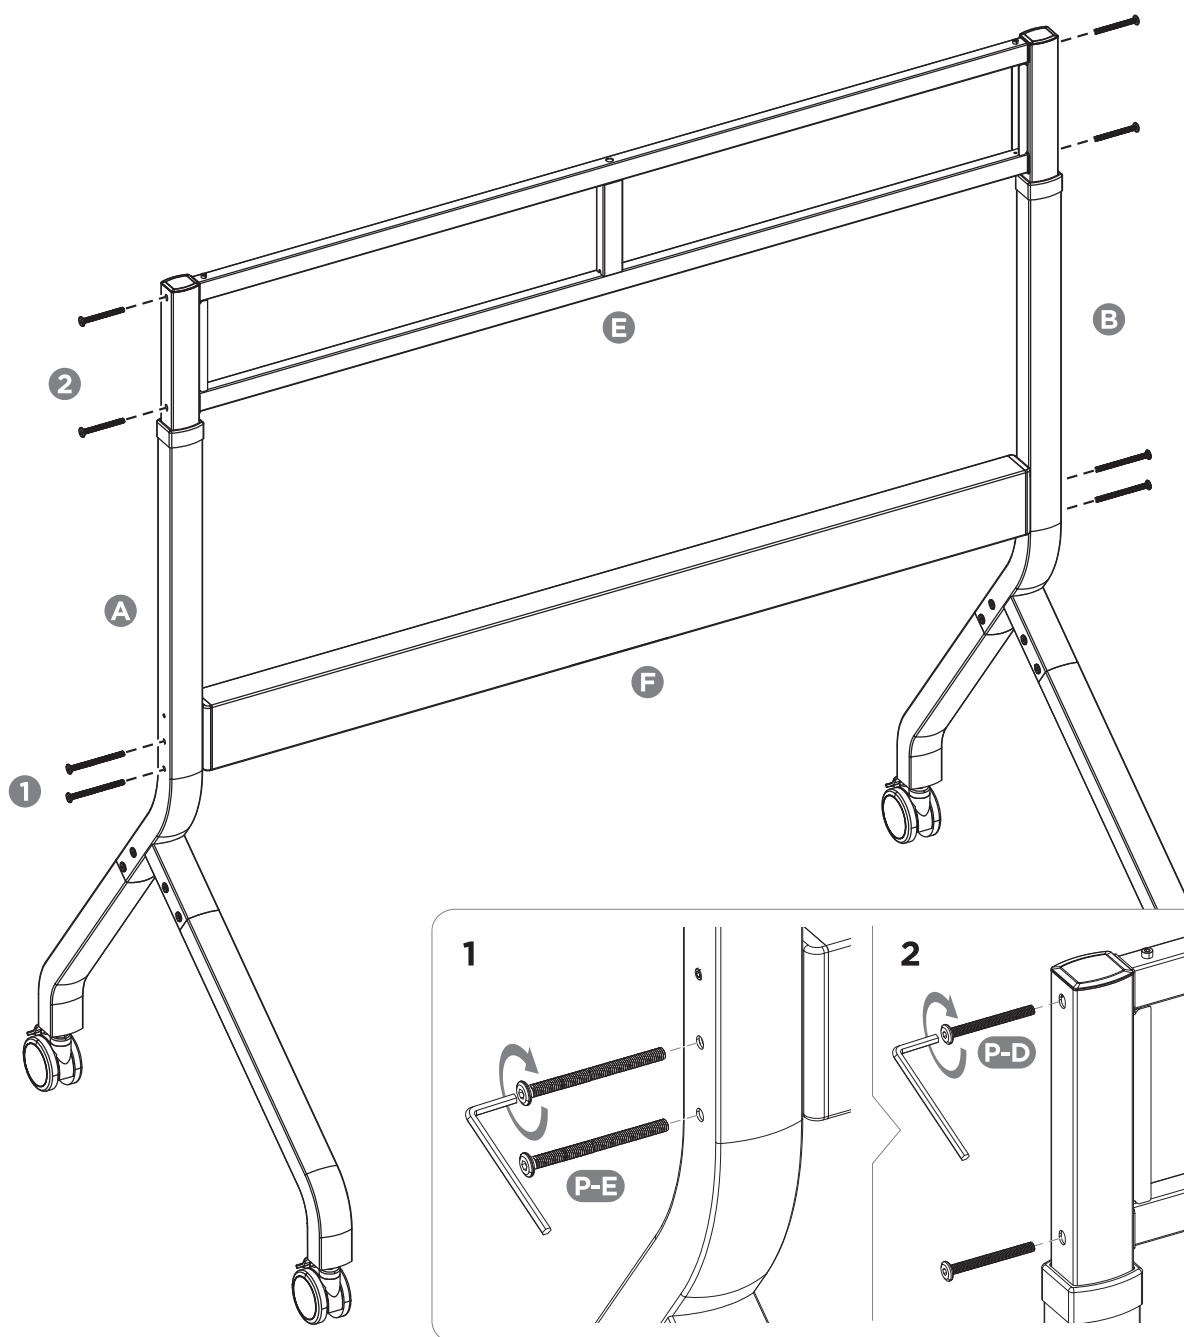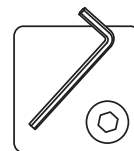

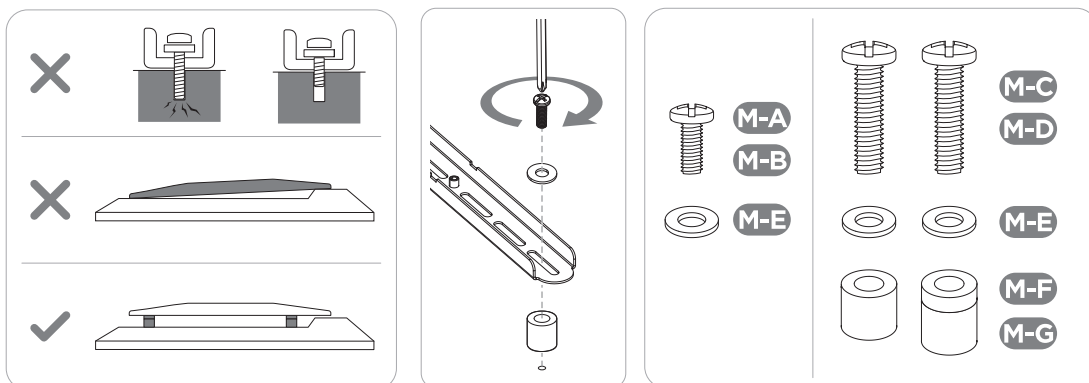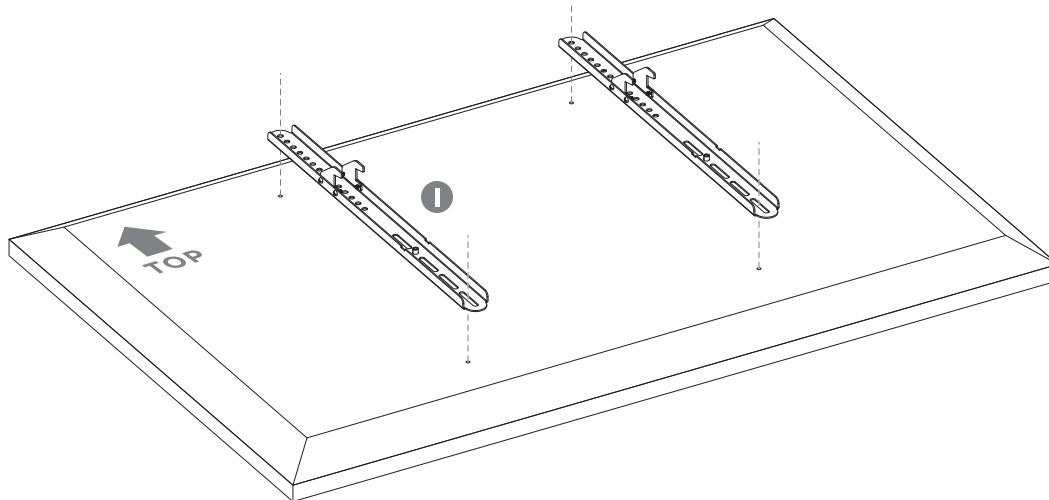

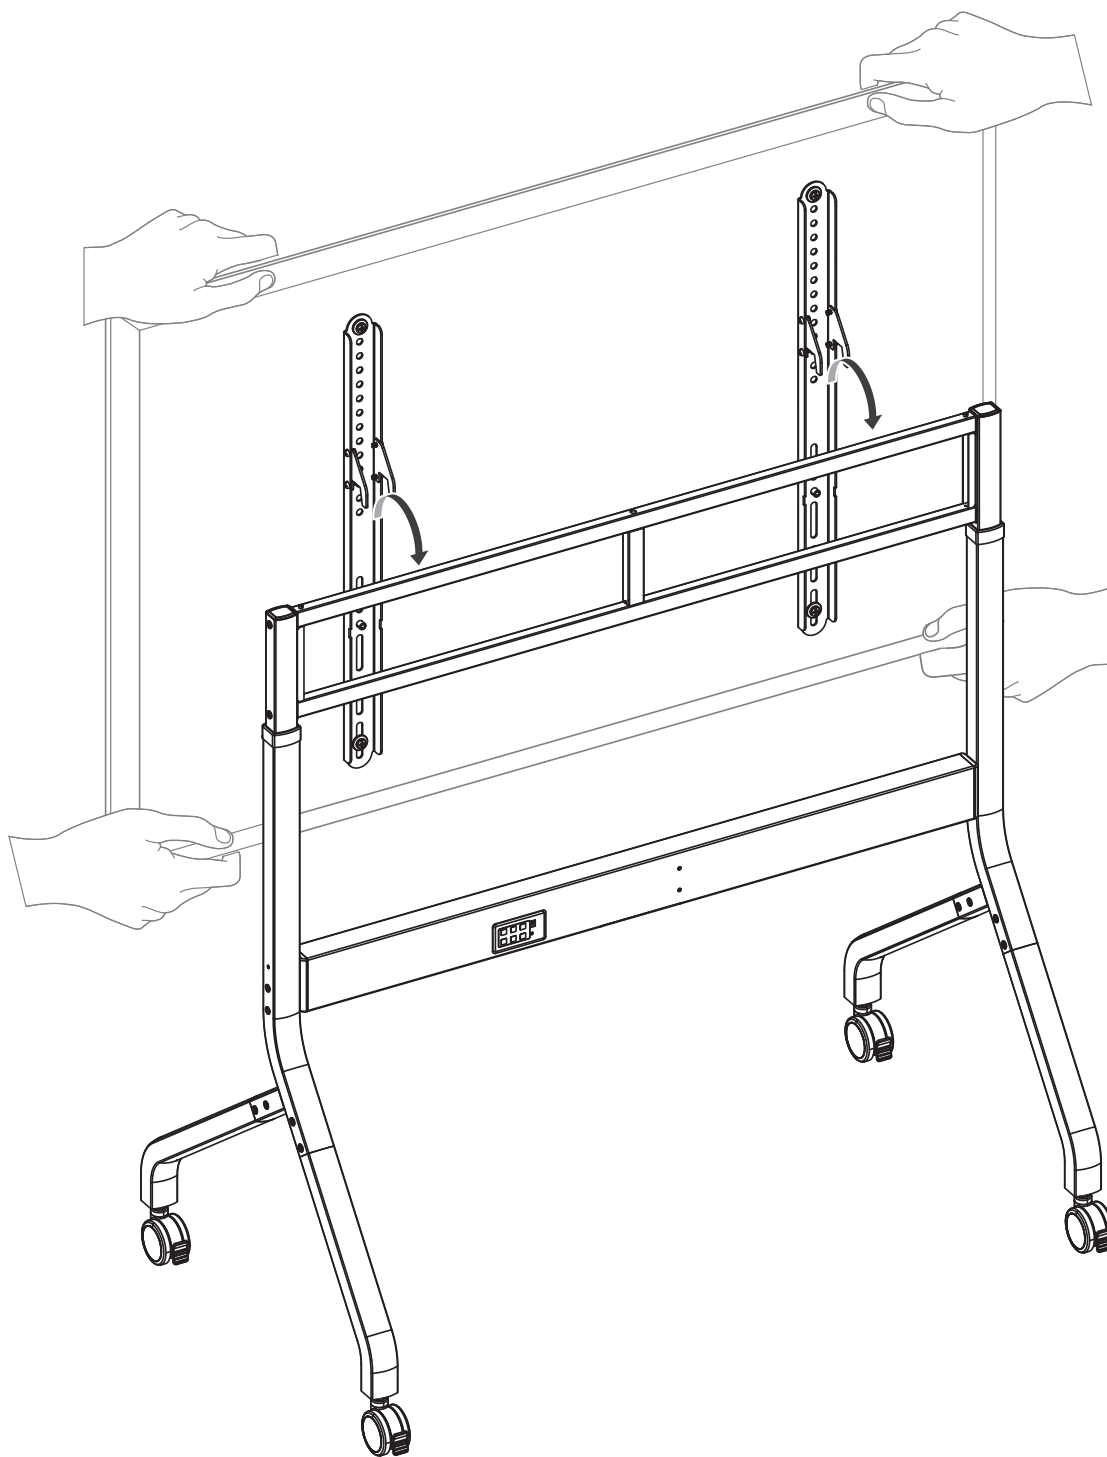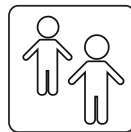

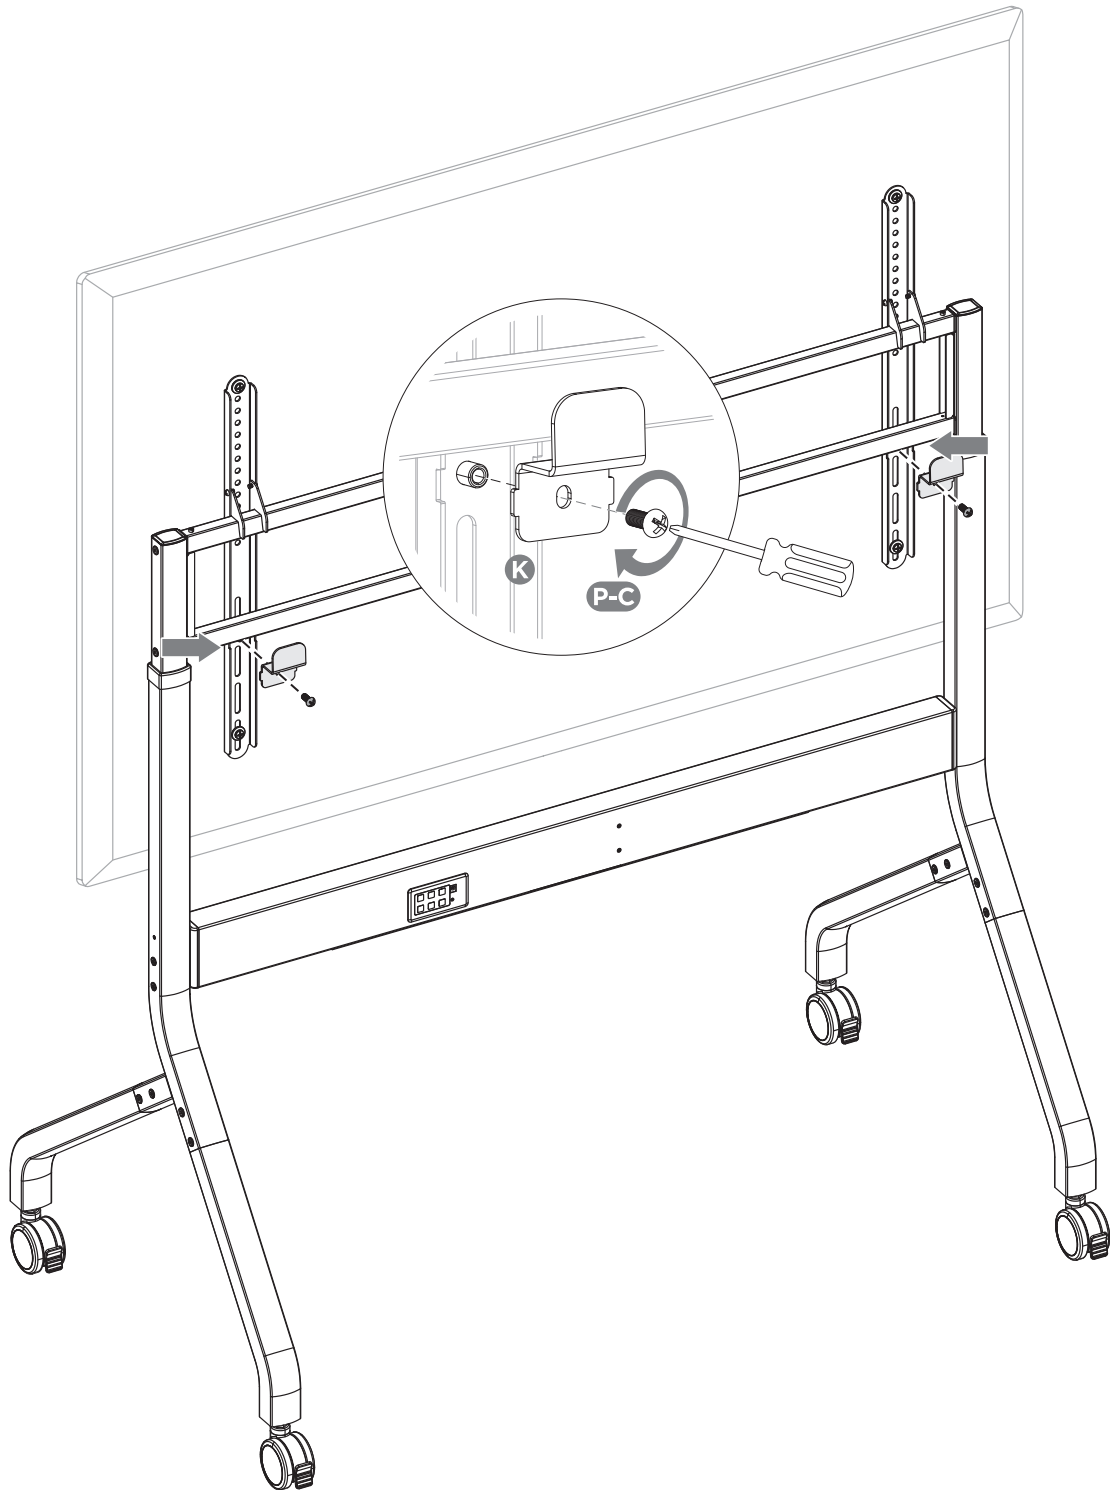

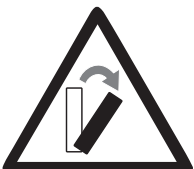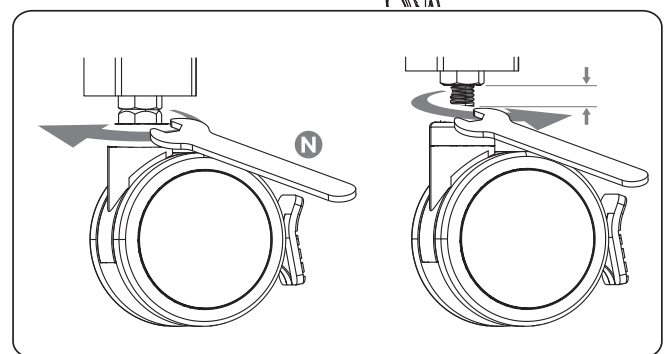
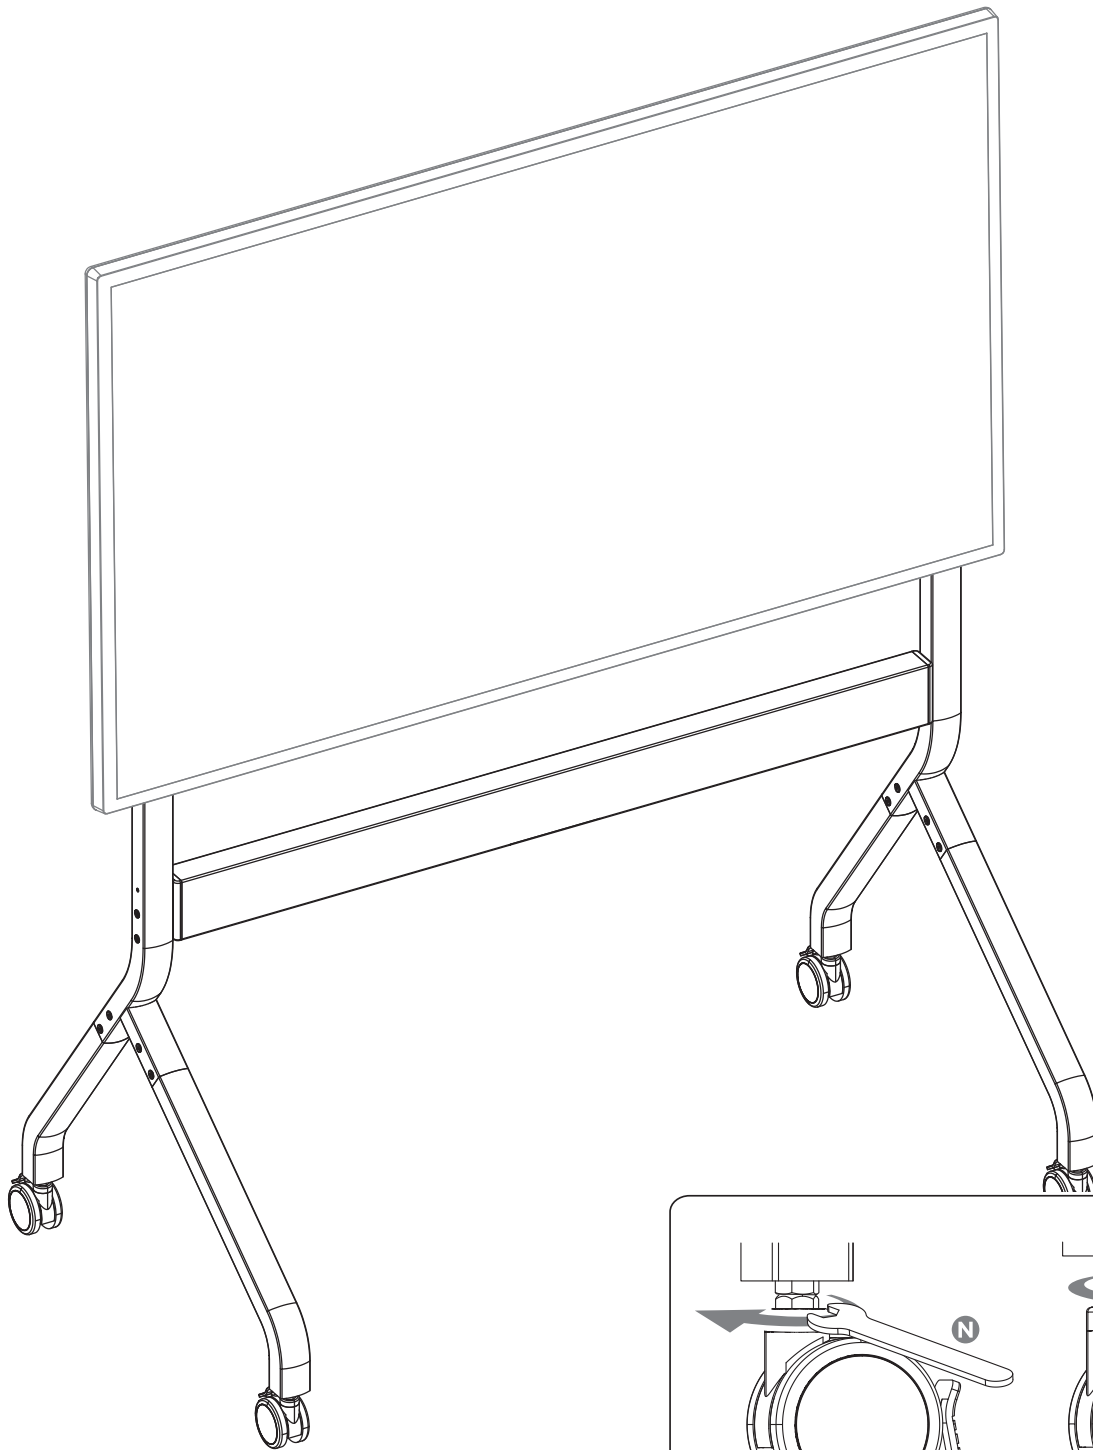



ACHTUNG!
Kippgefahr



CAUTION!
Risk of tipping

Überprüfen sie, ob alle vier Rollen guten Bodenkontakt haben.
Justieren sie, falls nötig, die Rollen einzeln nach. **Kippgefahr!**

Check that all four castors are in good contact with the floor.
Adjust the castors individually if necessary. **Risk of tipping!**

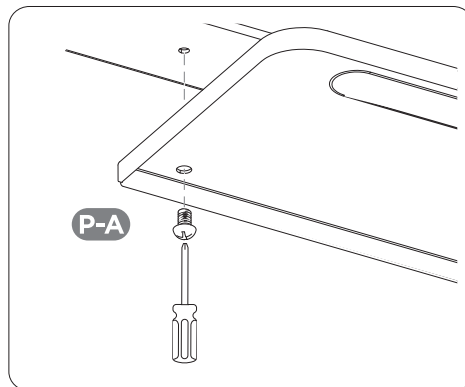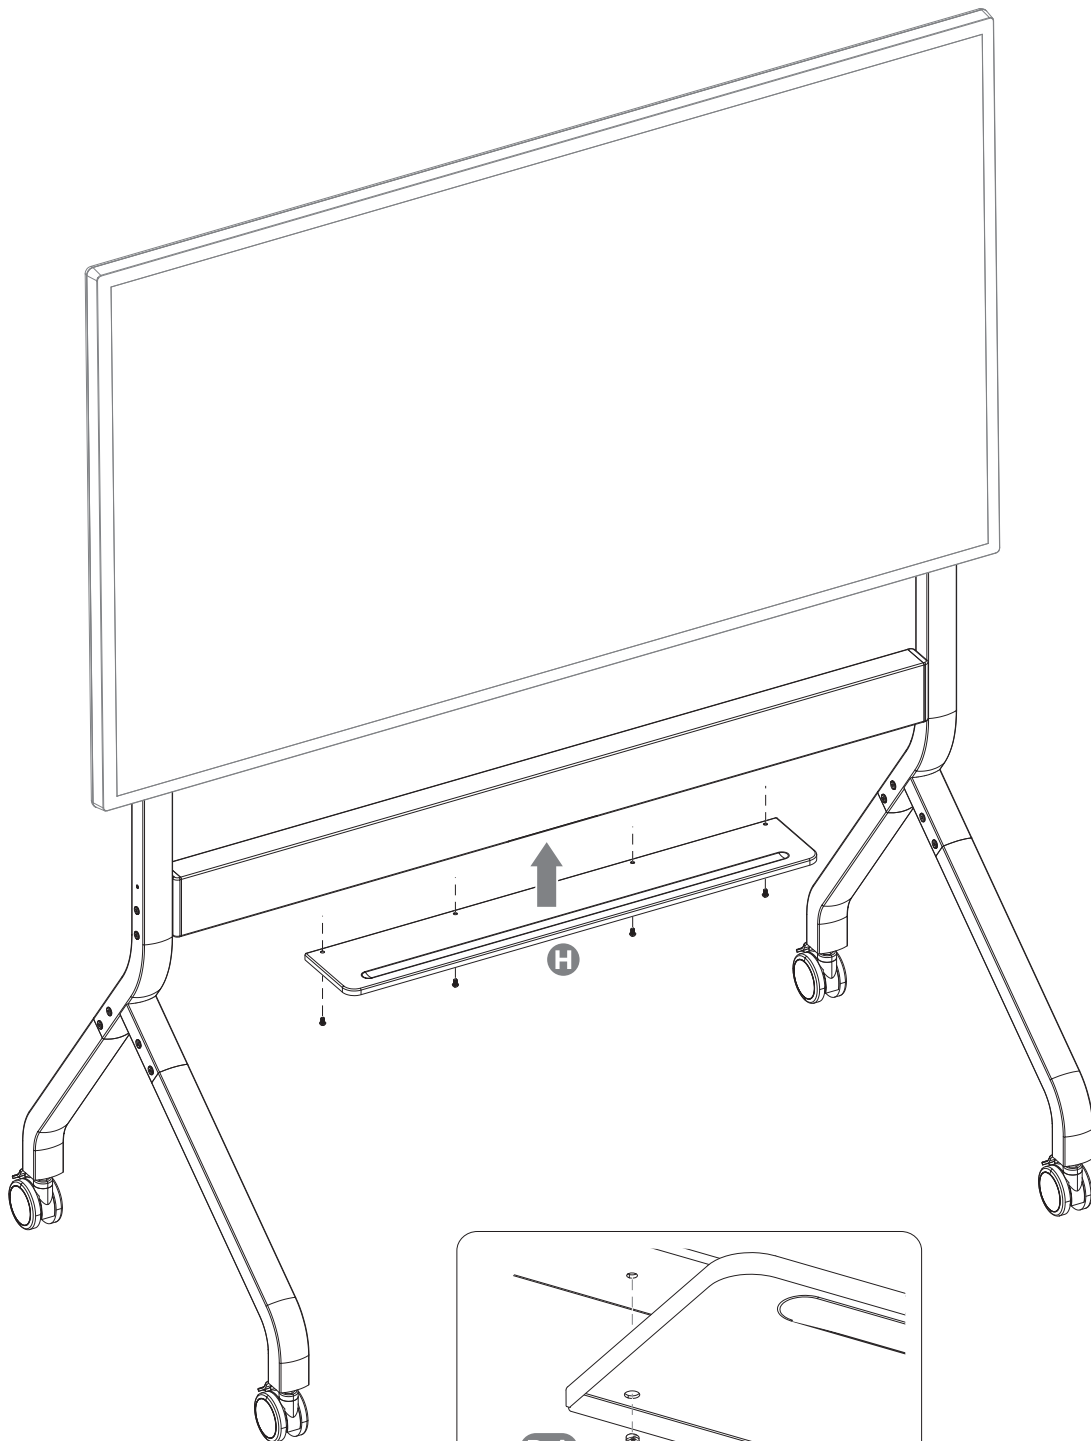

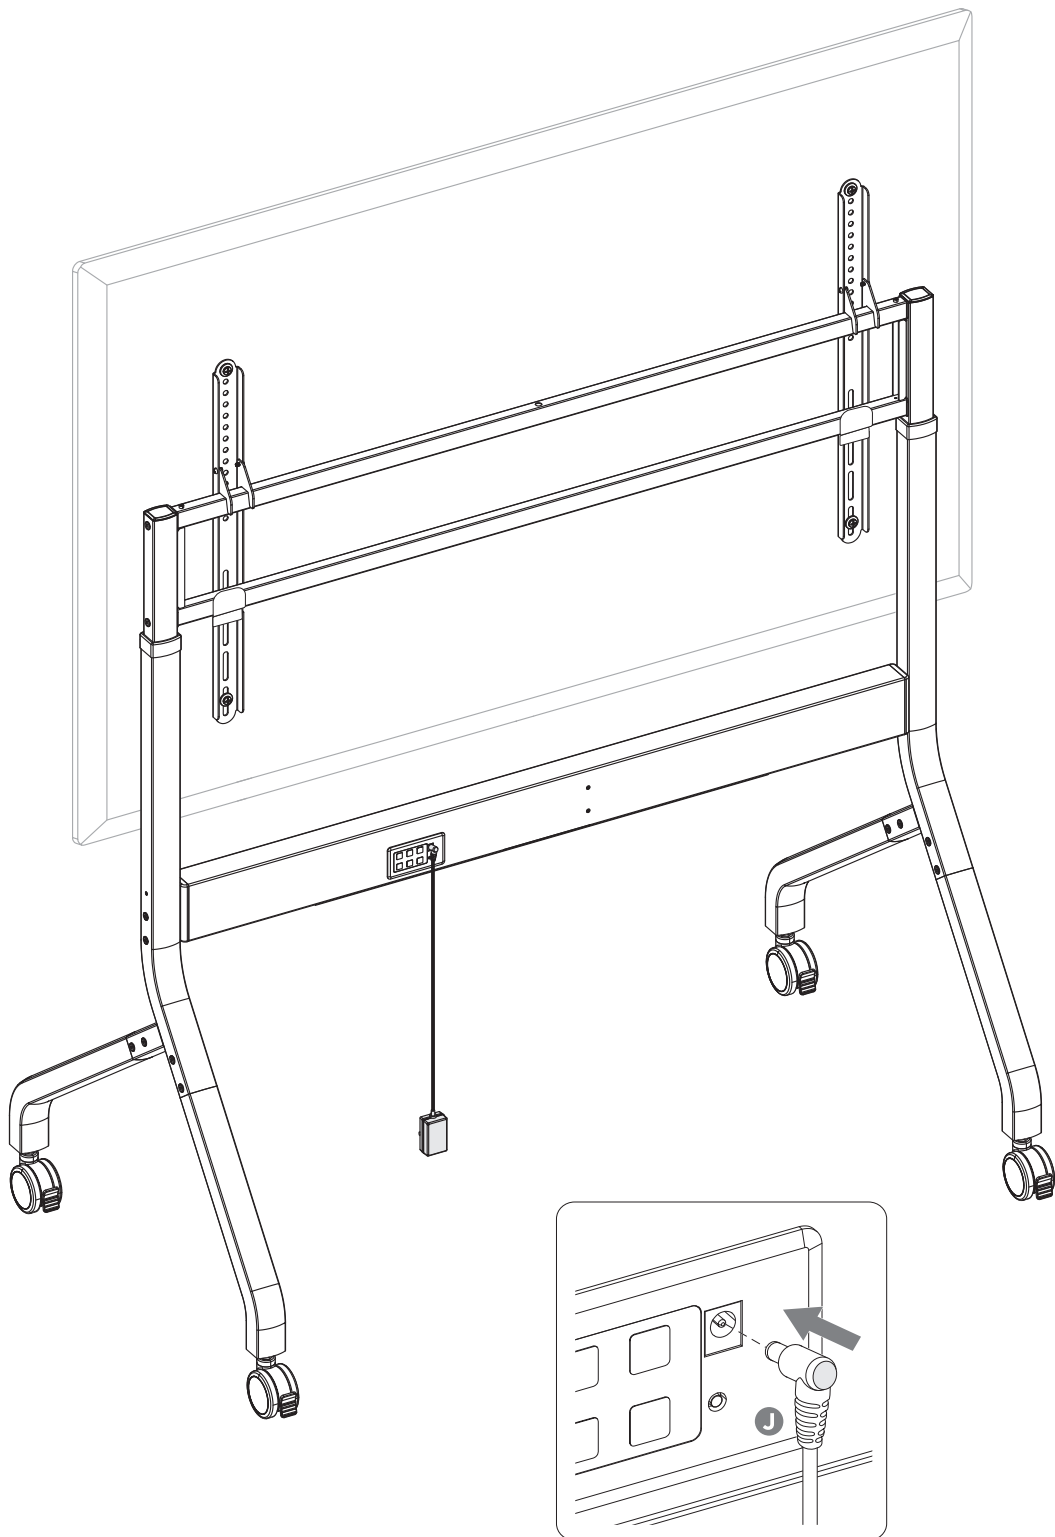

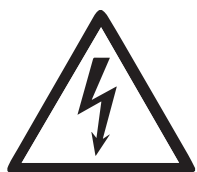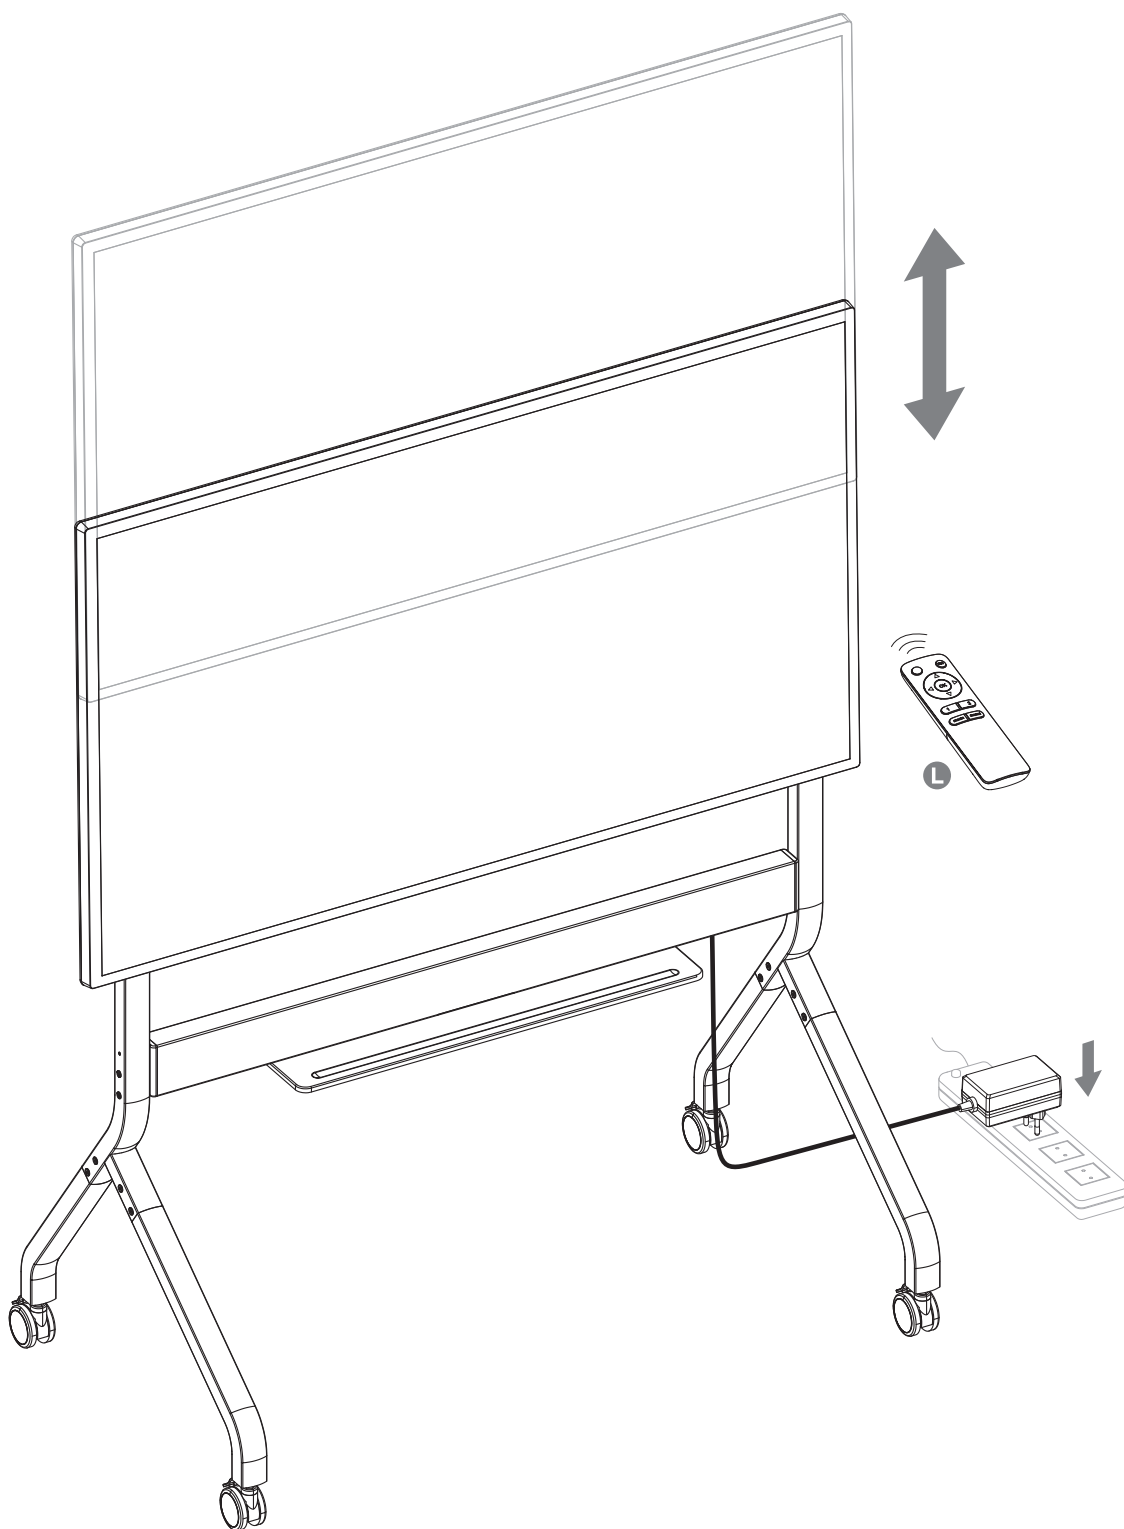

ACHTUNG!
Stromschlaggefahr

CAUTION!
Risk of electric shock

Überprüfen sie die Kabel und Stecker vor der Installation auf Beschädigungen. Falls sie solche feststellen sollten, nehmen sie das Gerät nicht in Betrieb. **Lebensgefahr!**

Check the cables and plugs for damage before installation. If you find any damage, do not use the device. **Danger to life!**


Koppeln der Fernbedienung mit dem Standsystem und Zurücksetzen des Systems

SCHRITT 1

Wenn Sie die Halterung zum ersten Mal einschalten, sollten Sie zunächst die Fernbedienung mit der Halterung koppeln und dann das System zurücksetzen. Siehe SCHRITT 2 unten.

SCHRITT 2

Drücken Sie mit einer Büroklammer oder einem Bleistift wie abgebildet auf die kleine Taste auf dem Bedienfeld. Nachdem Sie einen Piepton gehört haben, drücken Sie die Taste [SET] auf der Fernbedienung. Sie hören dann etwa 10 Sekunden lang aufeinanderfolgende Pieptöne, die anzeigen, dass die Kopplung läuft. Danach piept das Gerät erneut und stoppt, was bedeutet, dass die Kopplung abgeschlossen ist. Setzen Sie dann das System über die Fernbedienung oder das Bedienfeld gemäß den folgenden Anweisungen zurück.

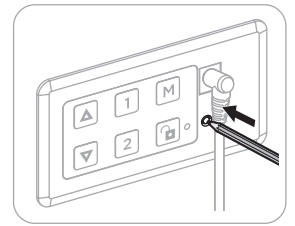

Benutzung der Fernbedienung

1. AUF-/AB-PFEILE

Halten Sie die Taste [△] gedrückt, um die Halterung anzuheben.

Halten Sie die Taste [▽] gedrückt, um die Halterung abzusenken.

Hinweis:

Entfernen Sie alle Gegenstände in der Umgebung, bevor Sie die Höhe der Halterung einstellen.

2. Speichereinstellung

Halten Sie die Taste [mem1] oder [mem2] 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die Tasten [mem1] und [mem2] können jeweils eine Höhe speichern.

3. Höheneinstellungen aktivieren

Drücken Sie die Taste [1] oder [2], und die Halterung bewegt sich automatisch in die Position, die unter der entsprechenden Taste [mem1] oder [mem2] gespeichert ist. Drücken Sie dann [ok], um den Vorgang zu beenden.

4. Rücksetzmodus


Halten Sie die Taste [OK] 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Die Halterung beginnt sich nach unten zu bewegen. Dann bewegt sich die Halterung ein wenig nach oben, wenn sie die unterste Position erreicht hat, und stoppt. Das System wird erfolgreich zurückgesetzt, wenn das Gerät zweimal piept.

5. Entkoppeln einer Fernbedienung

Drücken Sie die kleine Taste auf dem Bedienfeld mit einer Büroklammer oder einem Bleistift, wie beim Koppeln der Fernbedienung. Halten Sie nach dem Piepton die Taste gedrückt, bis Sie einen langen Piepton hören, der anzeigt, dass die Entkopplung abgeschlossen ist.

Hinweis:

Um die Fernbedienungsfunktion zu deaktivieren, halten Sie die Tasten [M] und [●] auf dem Bedienfeld auf der Rückseite der Querstange 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Drücken Sie die Taste [◎] auf dem Bedienfeld, um die Fernbedienungsfunktion neu zu starten.

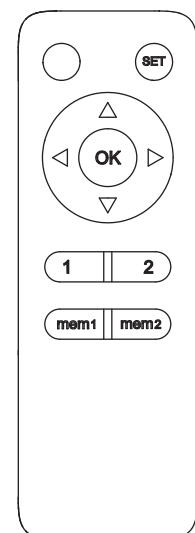

Benutzung des Tastschalters

1. AUF-/AB-PFEILE


Halten Sie die Taste [▲] gedrückt, um die Halterung anzuheben.
Halten Sie die Taste [▼] gedrückt, um die Halterung abzusenken.

Hinweis:

Entfernen Sie alle Gegenstände in der Umgebung,
bevor Sie die Höhe der Halterung einstellen.

2. Speichereinstellung

Halten Sie die Taste [1] oder [2] 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, der anzeigt, dass die aktuelle Position gespeichert wurde. Die Tasten [1] und [2] können jeweils eine Höhe speichern.

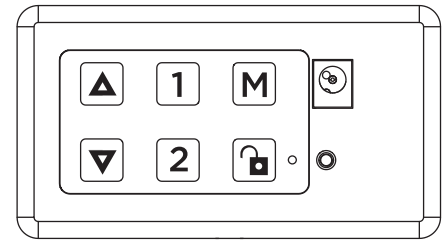

3. Höheneinstellungen aktivieren

Drücken Sie die Taste [1] oder [2], und die Halterung bewegt sich automatisch in die Position, die unter der entsprechenden Taste „[1] oder [2]“ gespeichert ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Vorgang zu stoppen.

4. Modus zurücksetzen

Halten Sie die Taste [M] 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, und die Halterung beginnt sich nach unten zu bewegen. Dann bewegt sich die Halterung ein wenig nach oben, wenn sie die unterste Position erreicht hat, und stoppt. Das System wird erfolgreich zurückgesetzt, wenn das Gerät zweimal piept.

Kindersicherung

1. Einstellung der automatischen Sperrfunktion

Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert. Um sie zu aktivieren, drücken Sie die Taste [◀] auf der Fernbedienung oder drücken Sie fünfmal die Taste [🔒] auf dem Bedienfeld. Ein einzelner Piepton zeigt an, dass die automatische Sperrfunktion aktiviert ist, während zwei Pieptöne die Deaktivierung anzeigen.

2. Automatische Sperre

Wenn die automatische Sperrfunktion aktiviert ist, wird das Gerät automatisch gesperrt, wenn es 60 Sekunden lang nicht bedient wird. Die Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet auf und alle Tasten reagieren nicht mehr. Um die Sperre aufzuheben, halten Sie die Taste [◀] auf der Fernbedienung oder die Taste [🔒] auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt. Ein einzelner Piepton zeigt an, dass die Sperre aufgehoben wurde, und die Anzeige auf dem Bedienfeld erlischt.

3. Manuelle Sperre

Wenn die automatische Sperrfunktion deaktiviert ist, können Benutzer das Gerät manuell sperren und entsperren. Halten Sie die Taste [◀] auf der Fernbedienung oder die Taste [🔒] auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt. Zwei Signaltöne zeigen an, dass das Gerät gesperrt ist, und die Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet auf. Ein einzelner Signaltöne zeigt die Entsperrung an, und die Anzeige auf dem Bedienfeld erlischt.

Energie Management

Das Produkt wurde so konzipiert, dass es die Verordnung der Kommission hinsichtlich des Stromverbrauchs im Standby-Modus von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten erfüllt.

Modus: Standby-Modus

Stromverbrauch (Watt): ≤0,5 W

Keine Energiesparfunktion

Das Produkt wurde an die Steckdose angeschlossen und hat keine Funktion.

Halten Sie nach Beendigung der beabsichtigten Funktion die Tasten [M] und [🔒] 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Das Produkt wechselt dann in den Standby-Modus.

1. Kann nicht bedient werden

Es gibt 10 Möglichkeiten:

- Wenn das Gerät nach dem Drücken der Auf-, Ab- oder Speichertasten einmal piept, überprüfen Sie, ob die Halterung ihre maximale Höhe, minimale Höhe oder eine bestimmte Position erreicht hat. Ist dies der Fall, befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die Halterung ordnungsgemäß zu bedienen.
- Wenn der Ständer beim Auf- oder Abwärtsbewegen auf ein Hindernis trifft, gibt das Gerät zwei Signaltöne aus und die Halterung stoppt, nachdem sie ein kurzes Stück zurückgefedert ist.
- Das System der Halterung weist möglicherweise einen Fehler auf. Überprüfen Sie, ob das Gerät nach dem Drücken einer Taste drei Signaltöne ausgibt. Ist dies der Fall, setzen Sie die Halterung zurück oder schalten Sie das Gerät aus, überprüfen Sie die Verkabelung und starten Sie das System neu.
- Das System ist möglicherweise überhitzt. Überprüfen Sie, ob das Gerät nach dem Drücken einer Taste viermal piept. Ist dies der Fall, lassen Sie das Gerät abkühlen (ca. 18 - 30 Minuten).
- Wenn die Auf- oder Abwärtsbewegung plötzlich stoppt und das Gerät fünfmal piept, deutet dies auf ein Stromversorgungsproblem hin.
- Wenn die Auf- oder Abwärtsbewegung plötzlich stoppt und das Gerät sechsmal piept, deutet dies auf eine Überlastung der Halterung hin.
- Der AC/DC-Stecker des Netzkabels ist möglicherweise aus der Steckdose/Halterung gezogen/getrennt. Überprüfen Sie die Verbindung, um sicherzustellen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
- Der Betriebsabstand ist möglicherweise zu groß und außerhalb der Reichweite der Halterung. Verwenden Sie die Fernbedienung in einem Abstand von maximal 10 m zur Halterung.
- Die Batterien in der Fernbedienung sind möglicherweise schwach oder leer. Ersetzen Sie die Batterien.
- Die Fernbedienung ist möglicherweise defekt. Überprüfen Sie, ob die LED-Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet.

2. Die TV-Halterung gibt ungewöhnliche Geräusche von sich.

- Überprüfen Sie alle Stromanschlüsse und setzen Sie das System zurück. Wenn das Gerät weiterhin ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um einen Ersatz zu erhalten.


Pairing the Remote to the Mount & Resetting the System

STEP 1

If it is the first time you turn on the mount, you should pair the remote to the mount first then reset the system. See the STEP 2 below.

STEP 2

Press the small button on the control panel with a paper clip or pencil as shown. After you hear a beep, press the „SET“ button on the remote control, then you hear consecutive beeps for around 10 seconds indicating the pairing is ongoing. After that, the unit beeps once again, and stop, meaning the pairing is completed. And then reset the system via remote or control panel as following instructions.

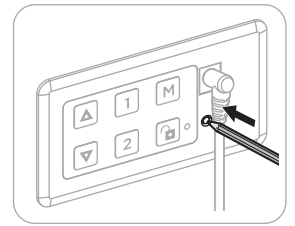

Using the remote control

1. UP/DOWN ARROWS

Press and hold the [△] button to raise the Mount.
Press and hold the [▽] button to lower the Mount.

Note:

Remove all surrounding items prior to adjusting the Mount height.

2. Memory Setting

Long press the [mem1] or [mem2] button for 3 seconds until you hear a beep, indicating that the current position has been saved to memory.
The [mem1] [mem2] buttons can each store a height.

3. Activate Height Settings

Press the [1] or [2] button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button [mem1] or [mem2], and press [ok] to stop.

4. Reset Mode


Long press the [ok] button for 3 seconds until you hear a beep, and the mount starts to move downwards. Then the mount will move upwards a little bit when reaching the lowest position and stop. The system resets successfully when the unit beeps twice.

5. To Unpair a Remote Control

Press the small button on the control panel with a paper clip or pencil as how you pairing the remote control. After hearing a beep, hold and press the button until you hear a long beep, which indicates the unpairing is completed.

Note:

To disable the remote control function, hold the [M] and [⊙] of the control panel on back of the crossbar for 5 seconds until you hear the beep.
Press the [⊙] on the panel to restart the remote control function.

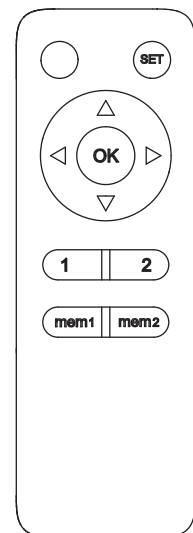

How to use the push button control

1. UP/DOWN ARROWS

Press and hold the [$\triangle$] button to raise the Mount.

Press and hold the [∇] button to lower the Mount.

Note:

Remove all surrounding items prior to adjusting the Mount height.

2. Memory Setting

Long press the [1] or [2] button for 3 seconds until you hear a beep, indicating that the current position has been saved to memory.


The [1] and [2] buttons can each store a height.

3. Activate Height Settings

Press the [1] or [2] button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button [1] or [2], and press any button to stop.

4. Reset Mode

Long press the [M] button for 5 seconds until you hear a beep, and the mount starts to move downwards. Then the mount will move upwards a little bit when reaching the lowest position and stop. The system resets successfully when the unit beeps twice.

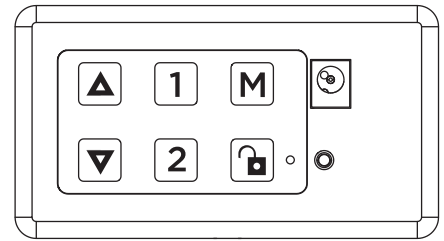

Child Lock Function

1. Auto Lock Function Setting

By default, this function is disabled. To enable it, press the [$\triangleleft$] on the remote control or press the [$\bullet$] on the control panel 5 times. A single beep indicates that the auto-lock function is activated, while two beeps indicate deactivation.

2. Auto Lock

When the auto-lock function is enabled, the device will automatically lock if it is not operated for 60 seconds. The panel indicator light will turn on, and all buttons will be unresponsive. To unlock, press and hold the [$\triangleleft$] on the remote control or the [$\bullet$] on the control panel for 3 seconds. A single beep indicates unlock, and the panel indicator light will turn off.

3. Manual Lock

When the auto-lock function is disabled, users can manually lock and unlock the device. Press and hold the [$\triangleleft$] on the remote control or the [$\bullet$] on the control panel button for 3 seconds. Two beeps indicate the device is locked, and the panel indicator light will turn on. A single beep indicates unlock, and the panel indicator light will turn off.

Energy Management

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of Standby Mode condition of electrical and electronic household equipment.

Mode: Standby Mode Power consumption (Watts): $\leq 0.5W$ No power management function

The product has been plugged into the main and without any function.

After the intended function is finished, hold [M] and [$\bullet$] for 5 seconds until you hear the beep. The product will then go to standby mode.

1. Can't operate

There are 10 possibilities:

- If the unit beeps once after pressing the up, down or memory buttons, check to see if the mount has reached its maximum height, minimum height or a designated position. If so, follow the instructions in the manual to properly operate the mount.
- If the stand hits an obstacle while moving up or down, the unit will beep twice and the mount will stop after rebounding a short distance.
- The system of Mount may be error. Check if the unit beeps three times after pressing a button. If so, please reset the mount or turn off the power, check the wiring, and then restart the system.
- The system may be overheating. Check if the unit beeps four times after pressing a button. If so, allow the unit to cool down (about 18-30 minutes).
- If the up or down movement stops suddenly and the unit beeps five times, this indicates a power problem.
- If the up or down movement stops suddenly and the unit beeps six times, this indicates that the mount is overloaded.
- The AC/DC end of the power cord may be unplugged/disconnect from the outlet/mount. Check the connection to ensure the unit is powered.
- The operating distance may be too far and not in range of the mount. Using the remote control within 30 feet (10m) from the Mount.
- The batteries in the remote control may be low or dead. Replace the batteries.
- The remote control may be broken. Check to see if the indicator LED found on the remote lights when a button is pressed. If not, contact your place of purchase for a replacement.

2. The TV mount is making an abnormal noise or sound.

- Check all power connections and reset the system. If the unit continues to make an abnormal noise, please contact your place of purchase for a replacement.

Abmessungen | Dimensions

