

Declaración de conformidad CE,

Fabricante: celexon Germany GmbH & Co. KG
Dirección: Gutenberg Straße 2, 48282 Emsdetten, DE

declara que el siguiente producto

Nombre del producto: Pantalla celexon eléctrica básica

Fabricante: celexon Germany GmbH & Co. KG,
48282 Emsdetten, DE

cumple con las siguientes normas:

89/336/EEC

93/68/EEC

EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2: 2002

EN 61000-3-2 : 2000 + A2: 2005

EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001

EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001

Comentarios:

Las pruebas de la CE se llevaron a cabo en el modo normal y se refieren al dispositivo de prueba y las pruebas específicas realizadas!

Este certificado sólo se aplica a los dispositivos para las pruebas de modelo probado.

Emsdetten, el 18/10/2013



Christoph Hertz
Managing Director

celexon™

Manual de usuario

Pantalla Celexon Eléctrica Básica



Muchas gracias por haber decidido adquirir un producto celexon!

Por favor, lea las instrucciones atentamente antes del montaje y guárdelas para futuras ocasiones en que las pueda necesitar.




celexon™
www.celexon.es



Especificaciones Eléctricas

Voltaje: 100 ~ 120V, 60Hz
o 220V ~ 240V, 50Hz

Consumo: 130W (MAX)
0,4 Vatios (Modo espera)

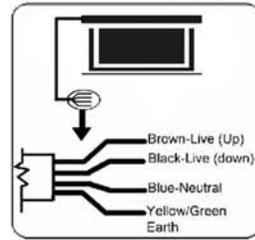

Installation


Instale la pantalla en una posición para que sea visible para todos los espectadores. La posición de los espectadores principales debería estar centrada sobre la pantalla y la vista en el tercio inferior de la pantalla. Se puede fijar la pantalla en la pared o en el techo o colgada en un gancho del techo.

Según el material de su pared/techo, puede que tenga que adquirir tornillos/ganchos adicionales o diferentes!

(Madera: Ø4x50mm tornillos para madera; Piedra/Hormigón: Ø6x50mm tacos y tornillos/ganchos).

Montaje en el techo (con argollas):


Fije las argollas en las tapas laterales y mida la distancia entre las argollas. Marque los puntos en el techo. Tiene que usar tacos y tornillos adecuados dependiendo del material de su pared. Haga los agujeros en el techo y cuelgue la pantalla.

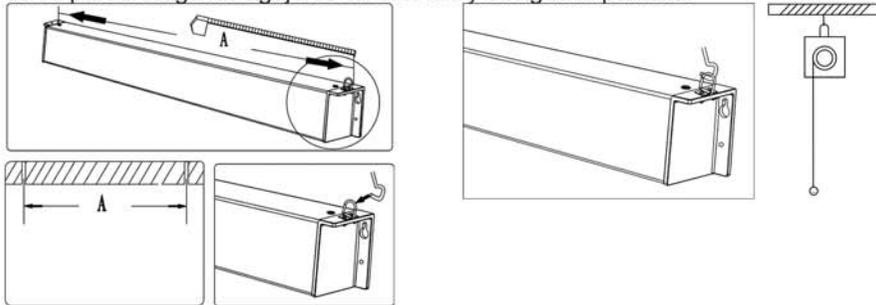

Montaje en el techo (atornillado):

Mida las distancias entre los agujeros en las tapas laterales (2 por cada lado) y marque estos puntos en el techo. Tenga en cuenta que sean paralelos. Tiene que usar tacos y tornillos adecuados para el material de su pared. Haga los agujeros en el techo y cuelgue la pantalla.

Atención: No atornille demasiado fuerte, si observe grietas en las capas laterales, tiene que cambiarlas, entonces no puede usar la pantalla.

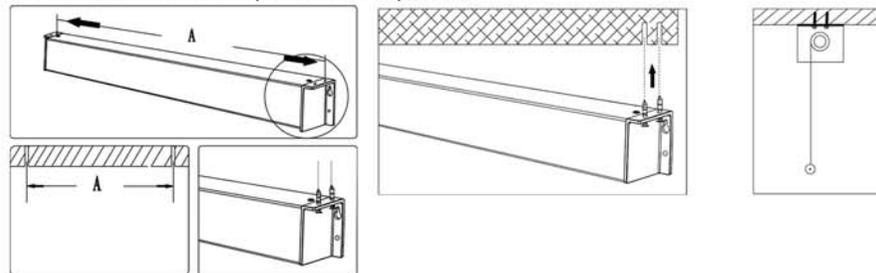


Installation

Montaje en la pared (si hace falta, antes fijar las argollas):

Mida las distancias entre los agujeros en las tapas laterales (2 por cada lado) y marque estos puntos en el techo. Tenga en cuenta que sean paralelos. Tiene que usar tacos y tornillos adecuados para el material de su pared.

Atornille los tornillos superiores hasta que queden a 1 cm de la pared y cuelgue la pantalla en ambos lados en el agujero superior. Compruebe con un nivelador que la pantalla esté colgada de manera recta. A continuación atornille todos los tornillos bien.


Atención: No atornille demasiado fuerte, si observa grietas en las capas laterales, tiene que cambiarlas, entonces no puede usar la pantalla.

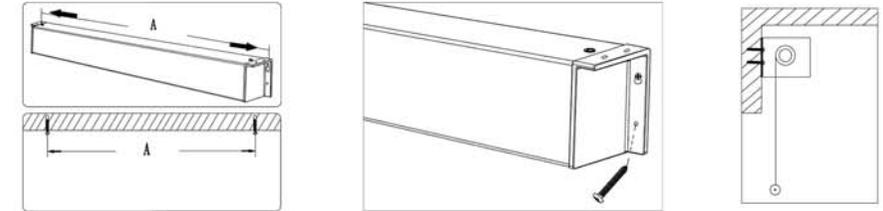

Manejo

Manejo a través del interruptor (Imagen 1)


Conecte el enchufe a la corriente (usar el voltaje correcto). El cable no debe colocarse sobre una superficie caliente o ser tensado. Si usa una extensión, tenga en cuenta la especificación correcta. El interruptor debe montarse con la salida del cable en la parte inferior.

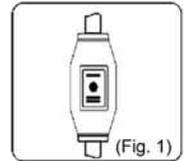

(Fig. 1)

Bajar la tela (Imagen 2)


Pulse el botón de la flecha hacia abajo. La tela baja y para automáticamente en la parada inferior programada.

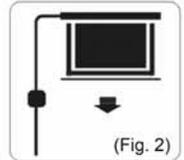

(Fig. 2)

Subir la tela (Imagen 3)


Pulse el botón de las flechas hacia arriba. La tela sube y para automáticamente en la carcasa o en la parada superior programada.

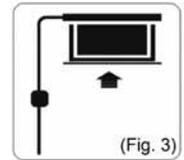

(Fig. 3)

Parar la pantalla

Para parar la tela manualmente, tiene que pulsar el botón de STOP entre las flechas

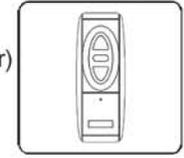

(Fig. 4)

Mando a distancia (Infrarrojos) (Imagen 4)

Bajar la pantalla:

Apriete el botón inferior en el mando a distancia, la pantalla baja automáticamente y para automáticamente cuando este totalmente desenrollada o hasta el tope definido. (Alternativamente use el interruptor)

Subir la pantalla

Apriete el botón superior en el mando a distancia, la pantalla sube automáticamente y para cuando se haya enrollado. (Alternativamente use el interruptor)

Parar la pantalla

Apriete en la posición deseada la tecla del medio del mando a distancia. (Alternativamente use el interruptor)

Puede configurar una parada. Para recibir instrucciones, por favor, contacte su distribuidor o directamente www.celexon.es