

# celexon™

## celexon CP1000 Palomitero

### Manual de instrucciones



## Seguridad

### Su seguridad y la de sus prójimos es muy importante.

Para su seguridad, rogamos lea atentamente las instrucciones de seguridad en este manual y en la máquina.



Esta es la señal de peligro.

Este símbolo advierte de posibles peligros. Le advierten de que puede morir o salir herido.

Todos los riesgos potenciales serán descritos así como reducir los riesgos y efectos de un mal uso.

## Especificaciones del aparato

220-240Volt, 50/60 Hz  
310 Watt

## Importantes medidas de seguridad

1. Nunca sumergir en agua
2. Nunca usar cerca del agua.
3. Nunca limpiar con un estropajo.
4. Nunca usar el aparato y dejarlo sin vigilancia
5. Nunca introducir ni sacar con fuerza la caldera ya que se puede deformar y causar una malfunción del aparato.
6. Desenchufe el aparato siempre y cuando no lo utilice o cuando lo quiera limpiar.
7. En caso de detectar daños en el cable de alimentación, no usar NUNCA el aparato.
8. Nunca lavar el aparato en el lavavajillas.
9. Deje el aparato fuera del alcance de los niños. No es ningún juguete.
10. No dejar que los niños o personas con algún tipo de minusvalía física o mental usen este aparato.
11. Vigilar a los niños pequeños cuando esté usando el aparato para que no jueguen con él.

## Avisos importantes de seguridad

Cuando se usan aparatos eléctricos siempre se tienen que seguir precauciones básicas para su uso incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. No tocar nunca superficies calientes. Use asas y botones.
3. Para evitar electrocución mantenga el aparato alejado de agua u otros líquidos.

4. Hay que vigilar a los menores en caso de que se use con niños cerca.

5. Desenchufar el aparato cuando no se use o cuando se limpia. Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier acción de mantenimiento.

6. Si detecta que el cable de alimentación tiene algún defecto, no utilizar el aparato.

7. No intente nunca reparar Usted mismo el aparato. Si el cable de alimentación está dañado sólo lo debe cambiar personal autorizado y cualificado.

8. No utilizar nunca accesorios o un tipo de alimentación que no sea el original o adecuado para el aparato.

9. No usar nunca el aparato al aire libre.

10. El cable de alimentación no debe estar doblado o aplastado.

11. Vigile que el cable no entre en contacto con fuentes de calor.

12. No mover nunca el aparato cuando está en funcionamiento o aún no se ha enfriado.

13. Utilizar el aparato únicamente para el fin por el cual se ha fabricado.

14. Una máquina de hacer palomitas nunca debe ser dejada sola una vez enchufada.

15. La máquina de hacer palomitas se desconecta automáticamente. Añada maíz antes de conectar la máquina para evitar un sobrecalentamiento. Se recomienda dejar enfriar el aparato durante al menos 15 minutos después de cada uso.

16. Tenga especial cuidado de no quemarse a la hora de sacar las palomitas de la máquina.

17. El cable del aparato es corto de serie y sirve para evitar tropezar con él.

18. Puede usar un alargo adecuado por si fuera necesario.

19. El alargo debe soportar al menos la potencia de la máquina.

20. El aparato no está diseñado para ser usado con temporizador o sistemas de domótica.

21. El aparato no está diseñado para ser usado por personas con minusvalías físicas, sensoriales o mentales. La máquina debe ser usada únicamente por una persona capacitada para llevar la responsabilidad del uso del aparato en todo momento.

22. Los niños deben ser supervisados en todo momento para que no jueguen con la máquina.

23. La máquina ha sido diseñada para uso exclusivo casero. Queda prohibido su uso para fines comerciales.

24. Mantenga la máquina alejada de cualquier niño con menos de 8 años.

## Introducción

Gracias por haber seleccionado este palomitero celexon CP1000.

Su diseño es atractivo retro en el estilo de los años 50. Ideal para cualquier fiesta.

El sistema de cocción de acero inoxidable permiten la preparación de hasta 8 porciones a la vez. El producto incluye una cuchara medidora para maíz y aceite.

Una ventana con iluminación permite observar cómo se hacen las palomitas. La máquina de hacer palomitas CP1000 es ideal para sesiones perfectas de cine en casa.


## Piezas y montaje

### Composición

Su palomitero CP1000 Popcorn Maker viene completamente montado. Sólo tiene que incorporar la pieza de acero inoxidable en el soporte correspondiente y atornillar la manivela.



### Piezas

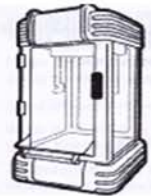

(A) Unidad principal



(B) Olla de cocción



(C) Cuchara medidora maíz



(D) Cuchara medidora aceite

## Instrucciones

### Preparación de palomitas:

Se recomienda pasar con un trapo húmedo por el interior de la máquina y la olla de cocción antes del primer uso. Controle bien que la olla de acero esté bien sujeta en su fijación. Posicione la máquina cerca de un enchufe en una superficie plana y estable. Fíjese en que el cable no esté cerca de fuentes de agua u otros líquidos.

1. Junte sus ingredientes y utensilios: maíz, sal, condimentos (NO AZUCAR), aceite, cucharas medidoras.
2. Conecte la máquina a la red eléctrica. El botón tiene que estar en posición OFF.
3. Asegúrese que la olla de cocción esté bien anclada en su posición.
4. Asegúrese de que el motor de la olla esté conectado.
5. Pulse el botón en posición ON. Deje la máquina en funcionamiento durante 3 a 5 minutos para que se caliente.
6. Apague la máquina.
7. Introduzca el aceite vegetal, los condimentos y la sal.
8. Introduzca el maíz palomitero.
9. Vuelva a encender la máquina y cierre la puerta. Espere hasta que las palomitas empiecen a saltar de la olla.
10. Cuando dejen de producirse los estallidos del maíz palomitero, bascule la olla con la ayuda de la manivela para que caigan todas las palomitas. Apague la máquina.

## Consejos

### Humo

Si su celexon CP1000 saca humo es porque han quedado restos de aceite del uso anterior. Limpie la olla de cocción después de cada uso.

## Limpieza y mantenimiento

1. Antes de realizar cualquier acción, desenchufe la máquina de la corriente eléctrica.
2. La limpieza interior de la máquina se debe realizar después de cada uso, utilizando únicamente un paño húmedo.
3. Saque el motor de la olla de cocción y la misma del soporte.
4. Llene la unidad de cocción a  $\frac{3}{4}$  con agua y detergente lavavajillas.
5. Deje reposar durante 15-20 minutos para que se suelte el aceite.
6. Tire el agua y saque los residuos con una esponja.
7. Enjuague cuidadosamente con agua. Secar con un trapo seco.

**NOTA:** Nunca se debe sumergir la unidad de cocción en agua, ya que se puede romper la unidad eléctrica. La garantía no cubre los daños por mal uso. No meter nunca en el lavavajillas.

Dejar siempre enfriar la máquina antes de limpiar. Riesgo de quemadura.

## Eliminación correcta de residuos



Esta señal indica que este producto no debe ser tirado con el resto de residuos en la UE. Haga el reciclaje para proteger al medio ambiente y a las personas. Ayudará a proteger el ambiente y potenciará la recuperación de productos reutilizables. Por favor acuda a los puntos de reciclaje de su comunidad.

## EC Declaración de conformidad

Fabricante: celexon Germany GmbH & Co. KG  
Dirección: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten

Este producto cumple con la directriz 2014/30/EU, y fue testado según los siguientes estándares:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2013



Emsdetten, 07.01.2016  
Christoph Hertz, Managing Director