




Manual del usuario

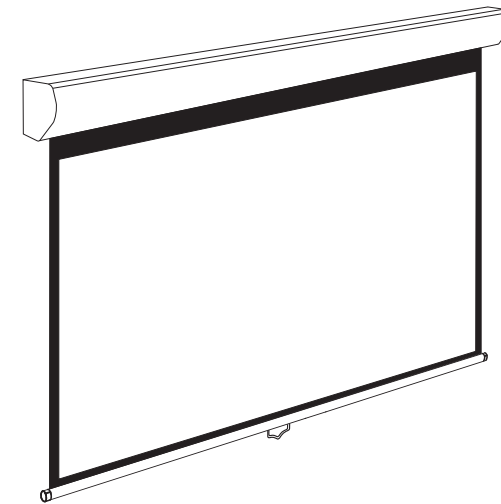

DELUXX Advanced Slowmotion Pantalla Manual

Muchas gracias por haber adquirido una de nuestras pantallas de la marca DELUXX.


Antes de la instalación, por favor lea cuidadosamente el manual de instrucciones y guardarlo para posibles consultas futuras.

DELUXX® | una marca de celexon Germany GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten | Germany
Tel: +49 2572 923 912 121 | Fax: +49 2572 923 912 199
Email: sales@deluxx.com | www.deluxx.com

Service: www.deluxx.com/rma




Descripción

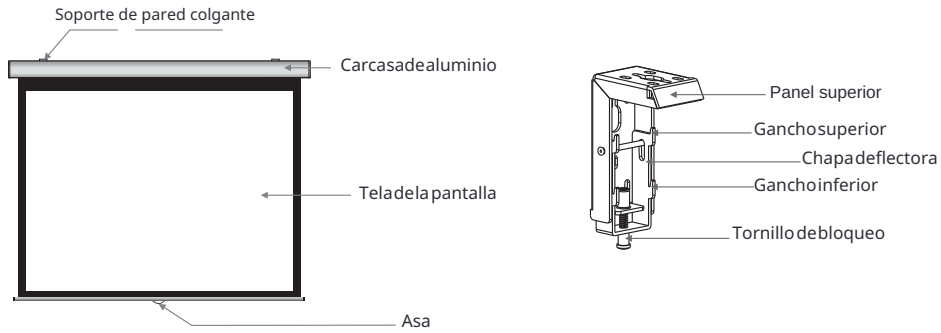

Accesorios

- Soporte de pared flotante (2 piezas)
- \varnothing 5x40 mm Tornillos de rosca y taco (8sets)
- Tornillo M5x10 (6 piezas)



- Soporte para colgar (2 piezas)



- Manual de instrucciones (1 pieza)

Advertencias

- La garantía sólo será válida si sigue las instrucciones siguientes con cuidado! El uso y cuidado inadecuados pueden causar lesiones graves y/o daños!
- Asegúrese de que el tornillo de fijación esté bien sujeto al usar el soporte de pared, para evitar cualquier daño.
- Asegúrese de que la superficie que ha elegido para instalar la pantalla es plana y segura.
- Por favor, lea lo siguiente, ya que cualquier daño en la superficie de la pantalla afectará a la calidad de la imagen:
 1. No toque la superficie de la pantalla con la mano.
 2. No escriba o dibuje en la superficie de la pantalla.
 3. No golpee la superficie de la pantalla con los dedos o con herramientas de borde, ya que puede causar arañazos o roturas.
 4. No utilice ningún detergente o producto de limpieza para limpiar la superficie de la pantalla, por favor, límpiela con un paño suave y agua tibia.
- Retraiga la pantalla después de cada uso.
- Asegúrese de que la pantalla esté nivelada cuando se instale en la pared, cuando la pantalla se extienda, debe poderse equilibrada con la pared.
- No tire de los lados de la tela de la pantalla con las manos, no doble la tela de la pantalla.
- Para evitar daños innecesarios, el manejo y mantenimiento de la pantalla debe ser realizado por un adulto.



Ignorar las advertencias de seguridad puede provocar lesiones o dañar el producto.



La pantalla debe instalarse en un lugar seguro para evitar cualquier accidente o que la pantalla se caiga.



Retraiga la pantalla después de cada uso. Dejarla colgada durante un largo período puede causar que la tela de la pantalla se afloje.



Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para la reparación o el mantenimiento, y contáctenos si tiene más preguntas.



Evite colgar cualquier cosa en la pantalla ya que puede causar que la pantalla se caiga.


Evite desmontar los accesorios por sí mismo. Las piezas sueltas pueden hacer que la pantalla se caiga.

No lo desmonte y reemplace con piezas desconocidas. Si hay algún problema, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local.

Las especificaciones del producto están sujetas a cambios.

Operación

1. Use la cuerda para bajar la barra inferior hasta que esté a la distancia de alcance de la mano.
2. Bajar la pantalla tirando de la manija. 3. Una vez en posición, manténgalo por 3 segundos; el mecanismo de auto-bloqueo bloqueará la pantalla en posición
3. Retrae la pantalla tirando de la manija y luego suéltala. La pantalla se retraerá a la velocidad controlada dentro de la carcasa.

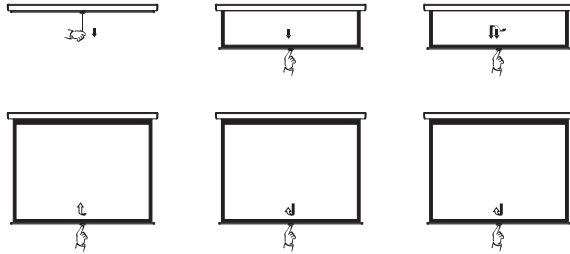

Instalación

Saque todas las piezas del embalaje para asegurarse de que tiene todos los componentes necesarios.

Hay tres medidas de instalación para este producto: montaje en la pared, montaje en el techo y colgada en el techo.

La distancia de instalación puede cambiarse según sus necesidades mediante el ajuste del bloque deslizante, mientras que la posición ideal es que el soporte de montaje esté en su punto más cercano a la tapa final, lo que puede reducir la vibración o el ruido innecesarios.

Instalación en la pared y el techo:

1. Monte los soportes de la pared/techo usando los tornillos apropiados para su material de soporte.
2. Asegúrese de que los soportes están en posición horizontal y cerca de los extremos de la carcasa. Sujételos a la pared o al techo, no a ambos.

(Figura 1).

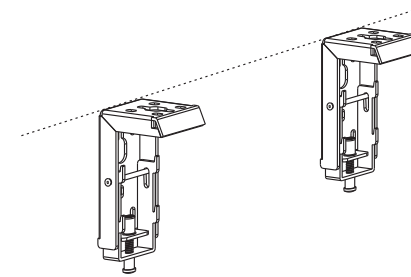


Figura 1

Pasos para la instalación:

- a) Materiales de soporte de madera: Taladrar los tornillos de 5 x 40 a través de los agujeros apropiados en el soporte (Figura 2-3)
- b) Materiales de soporte de hormigón: Instalar los anclajes y taladrar los tornillos de 5 x 40 en los agujeros de los soportes correspondientes. (Figura 4-5).

Instalación de pared de madera Instalación de techo de madera Instalación de la pared de hormigón Instalación de techo de hormigón

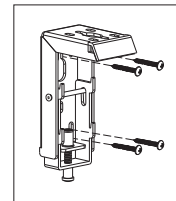


Figura 2

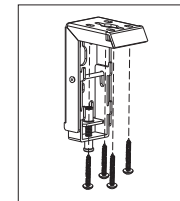


Figura 3

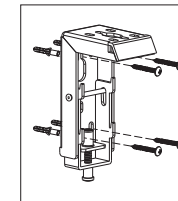


Figura 4

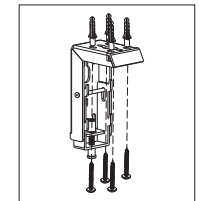


Figura 5

3. Afloje el tornillo de bloqueo para bajar la abrazadera del soporte hasta abajo. (Figura 6-7)

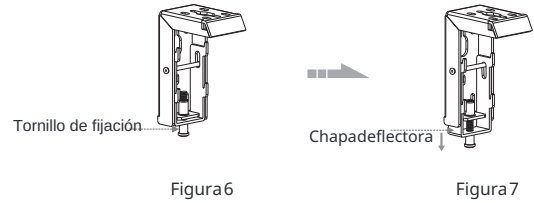


Figura 6

Figura 7

4. Montar la pantalla de proyección deslizando las ranuras de la carcasa sobre los ganchos del soporte. (Figura 8-9)

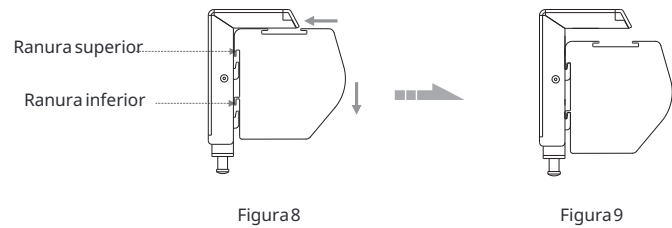


Figura 8

Figura 9

5. Apriete el tornillo de bloqueo para fijar la pantalla en su lugar. (Figura 10-11)

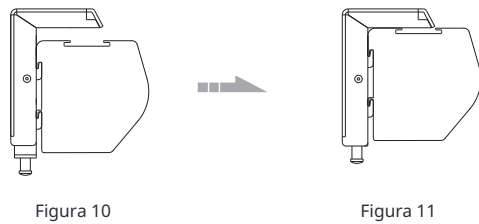


Figura 10

Figura 11

Instalación del colgante de techo

Cada extremo de la carcasa de la pantalla debe estar sostenido por un gancho (no suministrado). Asegúrese de que el sistema de suspensión (cable y/o gancho) pueda soportar el peso de la pantalla.

1. Perforar dos agujeros iguales con un taladro eléctrico horizontalmente con la pared, y luego sujetar los ganchos (no suministrados) en el techo. (Figura 12)

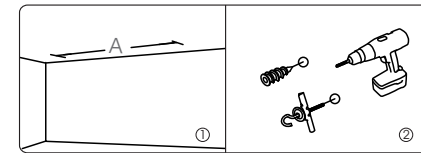


Figura 12

2. Use tres tornillos M5x10mm para fijar los soportes colgantes, a los soportes de pared y techo como se muestra. (Figura 13-14)



Figura 13

Figura 14

3. Fije los soportes de pared y techo a la carcasa como se muestra en las figuras 15 y 16.

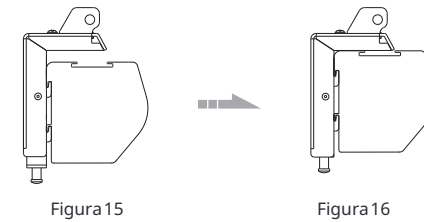


Figura 15

Figura 16

4. Coloque los ganchos a través de los soportes para colgar la pantalla de proyección como se muestra. (Véase la figura 17).

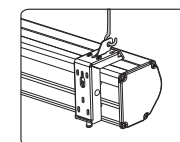


Figura 17