

Bedienungsanleitung

celexon Economy Display Rollwagen 3270M



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien vorgesehen.
- Die unbeaufsichtigte Nutzung des Geräts und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wasser führenden Gerätschaften oder in staubiger Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Personenverletzungen, Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen (z.B. Durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen und den sicheren Halt des Produkts beeinträchtigen.

- Achten Sie auf sicheren Stand des Produktes. Der Untergrund muss eben und frei von Erschütterungen sein und das Produkt so aufgestellt werden, dass es sich nicht von allein bewegt.
- Nach der Montage des Produkts und weiterer Komponenten sind diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr Gewicht als zugelassen. Achten Sie auf das maximal zulässige Tragegewicht.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht asymmetrisch belastet wird, besonders nachdem das Produkt verstellt wurde.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht zur Stolperfalle, beschädigt oder gequetscht werden.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn der Displayständer bzw. -Halterung außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

TECHNISCHE DATEN

- geeignet für Displaygrößen: von 32" bis 70"
- unterstützte Vesa Norm bis: 600 x 400
- max. Gewichtsaufnahme: 75kg
- Höhenverstellbarkeit: von 153 - 168cm

LIEFERUMFANG



28x Schraube M6x12mm
A



2x Schraube M5x8mm
B



2x Schraube M10x30mm
C



4x Schraube M8x60mm
D



28x Unterlegscheibe
Ø16mm
E



4x Unterlegscheibe Ø20mm
(Innen Ø8,5mm)
F



2x Unterlegscheibe Ø30mm
G



4x Mutter M6
H



4x Mutter M8
HI



2x Rollen mit Bremse
I



2x Rollen ohne Bremse
J



1x Inbusschlüssel M6 x1
K



1x Inbusschlüssel M8 x1
L



4x Unterlegscheibe Ø20mm
(Innen Ø10mm)
M



1x Maulschüssel
N



1x Displayaufnahme links
O



1x Displayaufnahme rechts
OI



1x Displayhalterung
P



1x Fußgestell
Q



2x Säule
R



2x Blende II
S



2x Blende I
T



1x Tischablage rechts
U



1x Tischablage links
V



1x Kameraablage
W



1x Kameraablage Halter
X




2x Säulenaufnahme
Y

INSTALLATIONSHINWEIS


Legen Sie die gewünschte Position der Halterung fest. Achten Sie darauf, dass die später angebauten Komplementärprodukte entsprechend passend ausgerichtet sind. Bei Projektorhalterungen achten Sie auf den geeigneten Abstand zwischen Projektorlinse und Leinwand. Bei Displayhalterungen achten Sie auf die Display-Ausrichtung zum Zuschauer bei Sitzhöhe.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das verwendete Display nicht die max. Traglast und angegebene Zoll-Größe überschreitet.


SCHRITT 1:

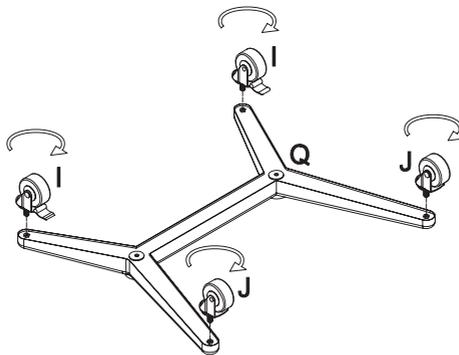


SCHRITT 2:

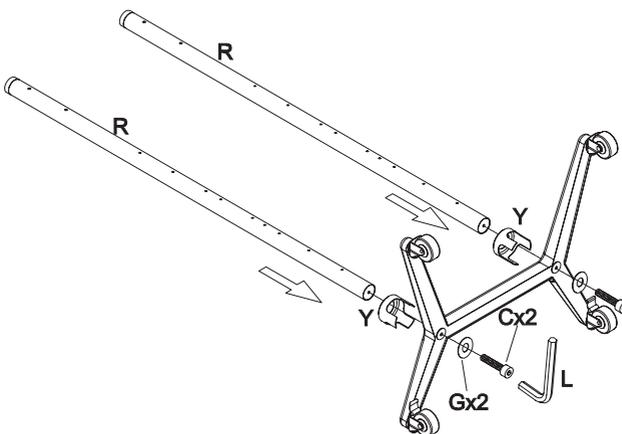


SCHRITT 3:

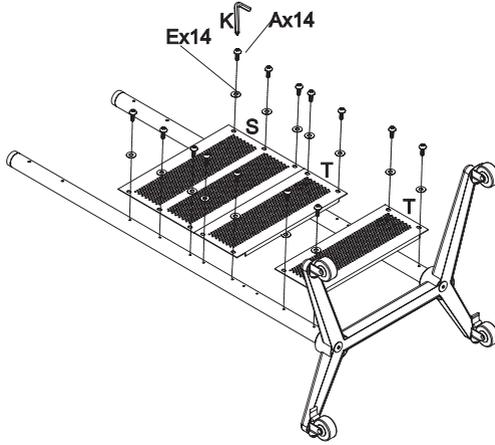


SCHRITT 4:

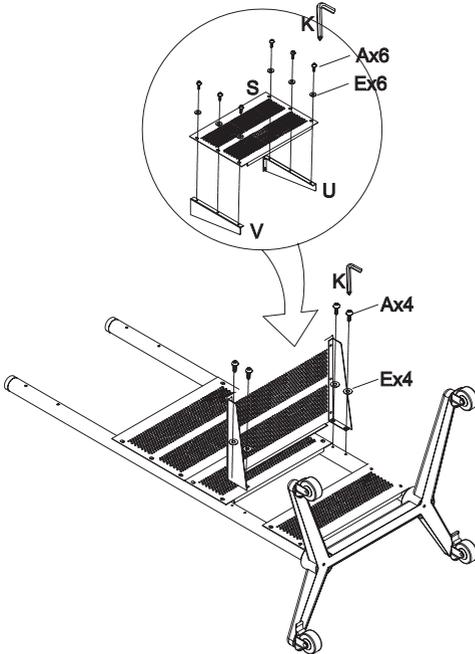

SCHRITT 5:

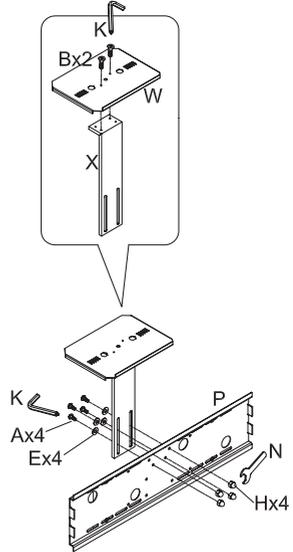

SCHRITT 6:

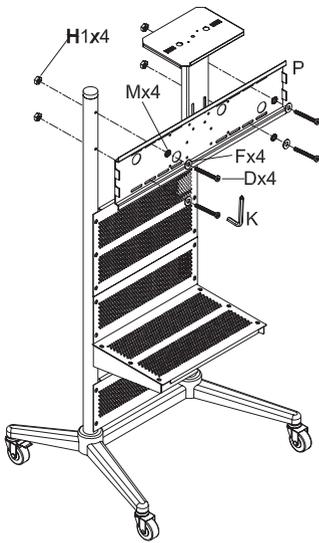

SCHRITT 7:

