

BENUTZERHANDBUCH

# Konftel Cam20



## Sorgfältige Installation

Dieses Produkt muss stabil und sicher aufgestellt werden. Das Produkt darf nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten, Gasen oder festen Materialien kommen, die Korrosion am Gehäuse verursachen können.

## Unbefugte Demontage

Dieses Produkt hat keine Bauteile, die vom Benutzer repariert werden können. Schäden, die durch Demontage durch den Benutzer verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.



### **Achtung!**

Elektromagnetische Felder auf bestimmten Frequenzen können das Bild beeinträchtigen.



### **Achtung!**

Setzen Sie die Konftel Cam20 nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.



### **Achtung!**

Öffnen Sie nicht das Gehäuse der Konftel Cam20.



Konftel AB erklärt hiermit, dass diese Videokonferenzkamera den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf [www.konftel.com](http://www.konftel.com).


## INHALTSVERZEICHNIS

---

<b>Packungsliste</b>	<b>4</b>
<b>Installation</b>	<b>5</b>
<b>Fernbedienung</b>	<b>6-7</b>
<b>Wartung und Garantie</b>	<b>8</b>

# PACKUNGSLISTE

---




**Konftel Cam20**




**Fernbedienung**



**2 x Batterien AAA**



**USB-Kabel**

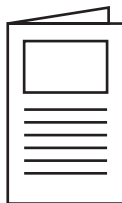


**Kurzanleitung**




**Sicherheitserklärung**

# INSTALLATION

---

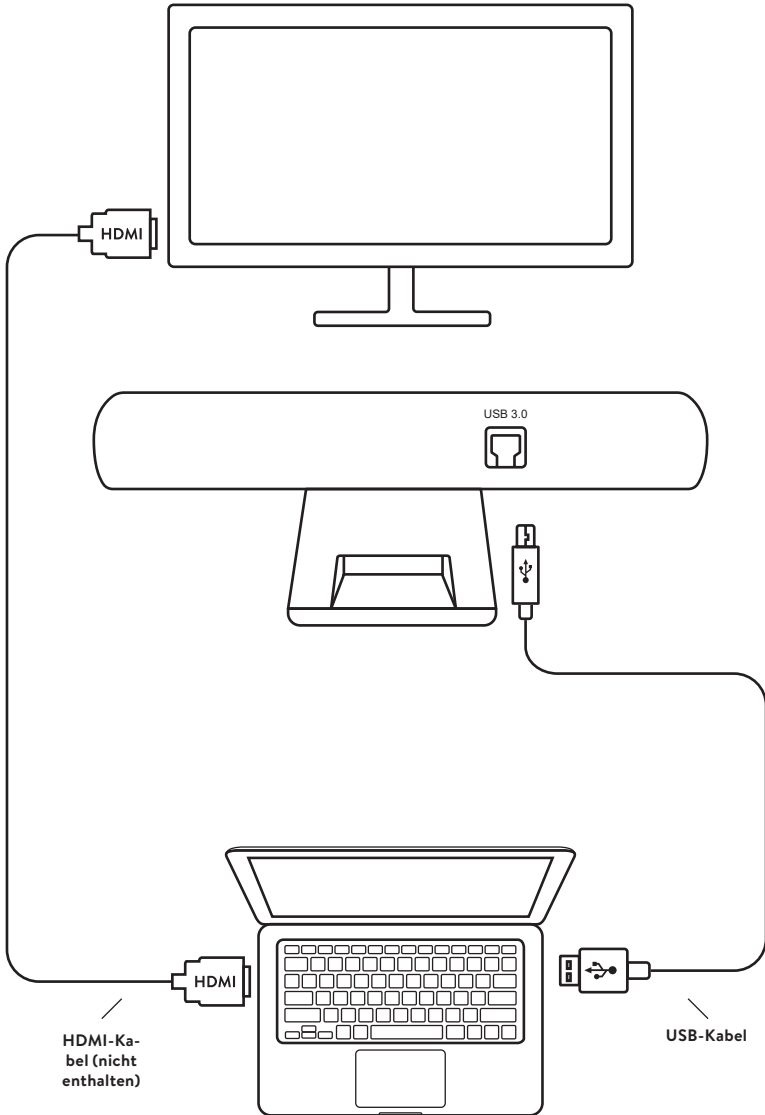

# FERNBEDIENUNG

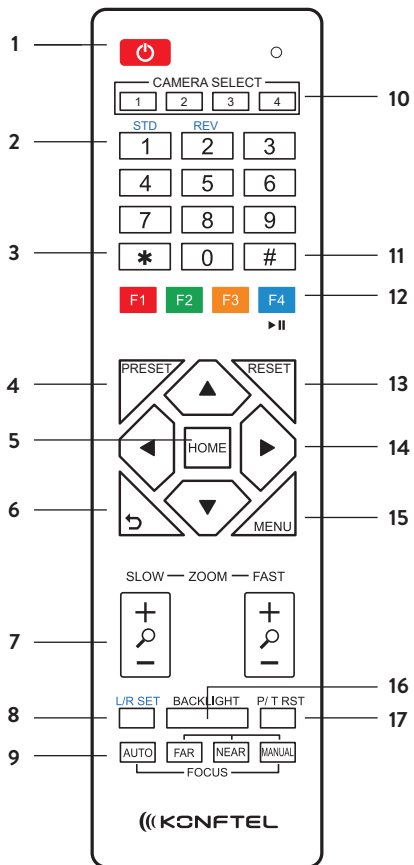

# FERNBEDIENUNG

Nr.	Name	Funktionsbeschreibung
1	Standby-Taste	Wechsel in den Standby-Modus (nicht unterstützt)
2	Positionstasten	Zum Einstellen oder Aufrufen von Voreinstellungen
3	* Taste	Verwendet mit anderen Tasten
4	Voreingestellte Taste einstellen	Zum Speichern einer voreingestellten Position. [PRESET] + Zifferntaste (0-9): Einstellung einer voreingestellten Position für die entsprechende Zifferntaste.
5	Schwenk-Neigungs-Steuertaste	Auf [HOME] drücken, um zur mittleren Position zurückzufahren.
6	Zurück-Taste	Zum Zurückkehren zur vorherigen Funktion
7	Zoom-Tasten	Langsames Zoomen Langsam hineinzoomen (+) oder herauszoomen (-) Schnelles Zoomen: Schnell hineinzoomen (+) oder herauszoomen (-)
8	Links/rechts schwenken einstellen	Zum Einstellen der Richtung des Schwenks. <ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichzeitig drücken auf [L/R SET] + 1 [STD]: Einstellung der Schwenkdrehung in derselben Richtung wie die L/R-Voreinstellung.</li> <li>Gleichzeitig drücken auf [L/R SET] + 2 [REV]: Einstellung der Schwenkdrehung in die entgegengesetzte Richtung wie die L/R-Voreinstellung.</li> </ul>
9	Fokustasten	Zur Einstellung des Fokus. Auf [AUTO] drücken für automatisches Fokussieren auf die Mitte des Objekts. Auf [MANUAL] drücken für manuelles Fokussieren auf die Mitte des Objekts. Justieren mit [FAR] (Fokus auf fernes Objekt) und [NEAR] (Fokus auf nahes Objekt).
10	Kamera-Auswahlstasten	Drücken Sie auf die Taste, die der Kamera entspricht, die Sie mit der Fernbedienung bedienen möchten.
11	# Taste	Verwendet mit anderen Tasten
12	Einstellung von Kamera IR Adresstasten	[*]+[#]+[F1]: Adresse 1 [*]+[#]+[F2]: Adresse 2 [*]+[#]+[F3]: Adresse 3 [*]+[#]+[F4]: Adresse 4
13	Voreingestellte Tasten löschen	Voreinstellung löschen: Zum Löschen einer voreingestellten Position. [RESET] + Zifferntaste (0-9)
14	Schwenk-Neigungs-Steuertasten	Auf Pfeiltasten drücken, um die Kamera zu schwenken und zu neigen. Um zur ursprünglichen Position zurückzukehren, drücken Sie auf die [HOME] Taste.
15	Menütaste	Drücken Sie auf [MENU], auf das Menü aufzurufen oder zu verlassen.
16	EIN/AUS-Taste für BLC (Gegenlichtkompensation)	Zum Aktivieren der Gegenlichtkompensation drücken Sie auf [BLC ON/OFF]. Zum Deaktivieren der Gegenlichtkompensation drücken Sie noch einmal auf die Taste. HINWEIS: <ul style="list-style-type: none"> <li>Funktioniert nur im automatischen Belichtungsmodus.</li> <li>Wenn sich hinter der Person eine Leuchte befindet, wird die Person dunkel. In diesem Fall drücken Sie auf die [BACKLIGHT ON/OFF] Taste. Um diese Funktion abzubrechen, drücken Sie auf die [BACKLIGHT ON/OFF] Taste.</li> </ul>
17	PTZ Reset-Taste	Nicht unterstützt

## WARTUNG UND GARANTIE

---

### **Garantie**

Wir gewähren zwei Jahre Garantie auf unsere Konferenzgeräte.

### **Wartung**

Nach Ablauf der Garantiezeit steht Ihnen unser Wartungsdienst zur Verfügung. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach einem Kostenvoranschlag.

### **Konftel-Support**

Wenn Sie Fragen zu Garantie und Wartung haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Konftel Supportcenter.

#### **Europa:**

+44 1483 308 003 (Montag-Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr GMT-1)

+46 (0) 90-706 489 (Montag-Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr GMT+1)

E-Mail: [support@konftel.com](mailto:support@konftel.com)

Website: [www.konftel.com/contact-support](http://www.konftel.com/contact-support)

#### **USA und Kanada:**

+1 866-606-4728 (Montag-Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr GMT-8)

E-Mail: [support@konftel.com](mailto:support@konftel.com)

Website: [www.konftel.com/contact-support](http://www.konftel.com/contact-support)



Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Endgeräten für Collaboration-Umgebungen.

Seit 1988 ist es Ziel von Konftel, Menschen in Unternehmen überall auf der Welt, unabhängig von der räumlichen Entfernung, bei ihrer Kommunikation zu unterstützen.

Collaboration-Lösungen tragen effektiv dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen und mit begrenzten Ressourcen nachhaltig umzugehen.

Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend für effiziente Meetings. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei unseren Collaboration-Lösungen ausschließlich auf die führenden Technologien. Unsere OmniSound®-Technologie ist in allen Konftel Konferenztelefonen und -geräten enthalten. Die Produkte von Konftel werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Schweden.

Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: **[konftel.com](https://konftel.com)**.

---

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden

**Tel.:** +46 90 70 64 89 **E-Mail:** [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)