

EC Konformitätserklärung

Hersteller: celexon GmbH & Co. KG
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

erklärt hiermit, dass das nachfolgende Produkt

Produktname: celexon Professional 1-Kanal Funkset / 6-Kanal
Funkset / Funkempfänger
Modellnummer: KC050-01 / AC123-01 / AC123-06
Hersteller: celexon GmbH & Co. KG, 48282 Emsdetten, DE

mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EC LOW Voltage Directive 2006/95/EC:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Low Voltage Directive 73/23/EEC gem. 93/68/EEC:

EN60950-1: 2001

EMC directive 89/336/EEC:

EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 / EN61000-3-2: 2000

EN61000-3-3: 2001 / EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003

Anmerkungen:

Die Tests wurden im Normalmodus durchgeführt und beziehen sich auf das getestete Gerät und die spezifisch ausgeführten Tests! Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das zum Test überlassene Gerätemodell.



Emsdetten, den 10.3.2017

Christoph Hertz
Managing Director

celexonTM
www.celexon.com

celexonTM

Bedienungsanleitung

celexon Professional Funksystem

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben!

Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt benutzen und bewahren Sie diese auf!


Eigenschaften

- Unterstützt Funksteuerung und manuelle Steuerung über Empfängerbox
- Radio Frequency (RF) Übertragung (kein Sichtkontakt nötig)
- Mehr-Kanal Fernbedienung erhältlich
- Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung für versch. Produkte gilt: 1-Kanal Funksystem, 6-Kanal Funksystem & Funkempfänger. U.U. sind einige Funktionen bei Ihrem Artikel nicht möglich.

Parameter

- Model No celexon Professional Funksystem KC050-01 / AC 123-01 / AC 123-06
- Stromversorgung(optional) AC120V 60Hz AC230V 50Hz
- Temperaturbereich -40°C ~ +85°C
- Frequenz 433.92 MHz
- Verbrauch ≤ 300W / 0,4 Watt im Standby
- Übertragungsstärke ≤ 10mW
- Sensitivität -110dBm
- Bedienung Fernbedienung / Manuell

Anschluss

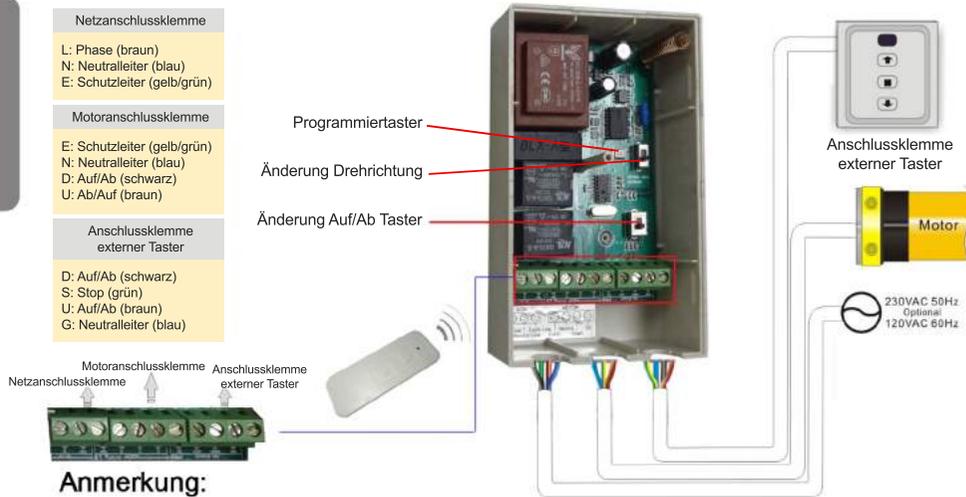

Anmerkung:

Der Empfänger ist kompatibel zu Rohrmotoren und Synchron-Motoren. Die Anschlussweise entnehmen Sie bitte dem Schema „Anschluss“. Beachten Sie elektrotechnische Standards und folgende Punkte:

- Installieren Sie den Empfänger mit Kabeln nach unten um Wassereindringen zu verhindern.
- Installieren Sie den Empfänger nicht auf / in der Nähe v. metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Mindesthöhe des Empfängers zum Boden: 150 cm
- Mindestabstand des Empfängers zur Decke: 30 cm
- Mindestabstand zwischen Empfänger und Fernbedienung: 30 cm
- Mindestabstand zwischen zwei Empfängern: 20 cm
- Vergessen Sie nicht den Anschluss der Erdung
- IMMER den Stromanschluss zuerst entfernen, bevor Sie an Geräten arbeiten
- Nutzen Sie flexible Kabel
- Stellen Sie sicher, dass keine Spannung / Zug auf den Kabeln steht
- Lassen Sie sich von einem Elektriker helfen, wenn Sie unsicher sind!

Bedienung

Note: Verzögerung 500ms bei Wechsel Hoch-Runter, längste Laufzeit 4 Minuten, dann wird die Schutzschaltung aktiv)

1. Programmierung:

- Drücken Sie die “links” oder “rechts” Taste an der Fernbedienung um den Kanal zu wählen welcher programmiert werden soll(nur Mehrkanal-System). Für die 1-Kanal Fernbedienung gehen Sie direkt zum nächsten Schritt.
- Drücken Sie die Programmiertaste am Empfänger 1x um in den Programmier-Modus zu wechseln (die grüne LED blinkt). (Ein Empfänger kann mit bis zu 20 Sendern gekoppelt werden)
- Drücken Sie INNERHALB 10 SEK. die “Hoch”-Taste der Fernbedienung oder “Programmier-Taste” auf der Rückseite der Fernbedienung. Die grüne LED am Empfänger blinkt schnell für 1 Sekunde. Programmierung abgeschlossen!



2. Eine einzelne Programmierung am Empfänger löschen:

- Drücken Sie die “links” oder “rechts” Taste an der Fernbedienung um den Kanal zu wählen welcher gelöscht werden soll(nur Mehrkanal-System). Für die 1-Kanal Fernbedienung gehen Sie direkt zum nächsten Schritt.
- Drücken Sie die Programmiertaste am Empfänger 1x um in den Programmier-Modus zu wechseln (die grüne LED blinkt).
- Drücken Sie INNERHALB VON 10 SEKUNDEN die “Runter”-Taste an der Fernbedienung. Die grüne LED am Empfänger blinkt schnell für 1 Sekunde.
- Das Programm ist gelöscht!



3. Alle Programmierungen am Empfänger löschen:

- Drücken und halten Sie die Programmiertaste am Empfänger für 3 Sekunden. (Die grüne LED blinkt schnell)
- INNERHALB VON 10 SEKUNDEN drücken Sie die Programmiertaste am Empfänger nochmals. Die grüne LED erlischt.
- Alle gespeicherten Programme sind gelöscht!

4. Umkehr der Motordrehrichtung:

- Es kann vorkommen, dass die Phasen für den Motor verkehrt herum angeschlossen wurden. Die Leinwand fährt hoch, wenn Sie “Runter” drücken.
- Anstatt die Verkabelung zu ändern, kann der Nutzer den Schalter zur Motordrehrichtung am Empfänger auf Pos. 2 stellen (Standard auf Pos.1).

5. Umschaltung der Hoch/Runter Tasten am Empfänger:

- Es kann vorkommen, dass der Empfänger über Kopf installiert wurde und die Tasten nicht mehr sinngemäß am Empfänger angeordnet sind.
- Stellen Sie den Hoch/Runter Tasten-Wechselschalter am Empfänger auf Pos.2 um die Tasten in ihrer Funktion zu tauschen (Standard auf Pos.1).
- Anmerkung: Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Fernbedienung.

Fehlersuche

Nr.	Problem	Lösungsansatz
1	Die LED am Sender leuchtet, aber der Empfänger reagiert nicht entsprechend.	Prüfen Sie die Verkabelung am Empfänger und die Programmierung des entspr. Kanals.
2	Die LED am Sender leuchtet nicht oder nur schwach.	Prüfen Sie die Stromversorgung und tauschen ggf. die Batterie am Sender.
3	Die LED's am Sender und Empfänger leuchten korrekt aber der Motor dreht sich nicht.	Prüfen Sie die Verkabelung des Motors am Empfänger und Stromzufuhr.