




## Bedienungsanleitung

celexon IR-Ersatzfernbedienung  
inkl. Steuerbox für celexon  
Economy / Professional Serie

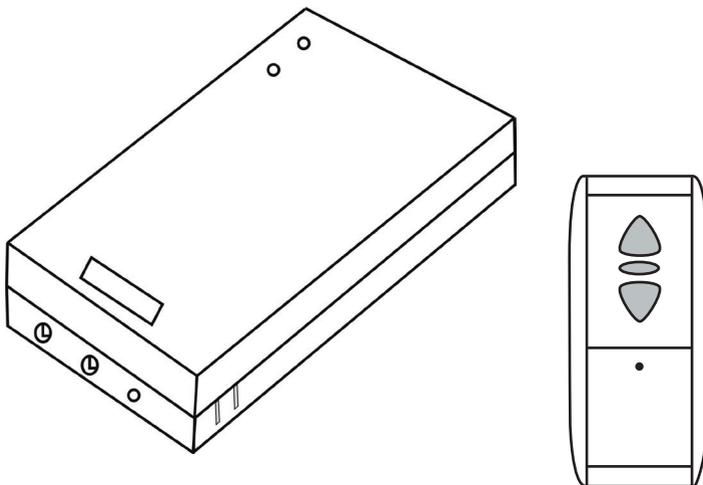

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

## WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Bitte beachten Sie vor der Montage das beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicherheits- und Verwendungshinweisen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Gerätes und Zubehörteilen ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Zerlegen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften, in staubiger Umgebung oder auf/ in der Nähe von metallischen Flächen (Empfangsbeeinflussung).
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Installieren Sie die Box mit Kabel nach unten, sodass Wasser eindringen verhindert wird.

- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt, gequetscht oder auf Spannung liegen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Halterung außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung Empfänger	AC120 V 60 Hz	AC230 V 50 Hz
Stromversorgung Fernbedienung	3 V Batterie	
Temperaturbereich	+ 5°C ~ +45°C	
IR Frequenz	433 kHz	

## LIEFERUMFANG



IR-Fernbedienung  
inkl. Batterie



IR-Empfänger

## INSTALLATIONSHINWEIS

**Achtung:** Der elektrische Anschluss darf nur von Personen ausgeführt werden, welche über entsprechende elektrotechnische Kenntnisse und Qualifikationen verfügen. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses oder der Verletzung von Personen bei unsachgemäßer Ausführung!

Stets das System vom Strom trennen (Netzstecker ziehen und gegen wieder-einstecken sichern!), wenn Anschlussarbeiten stattfinden!

Der Empfänger ist kompatibel zu Rohrmotoren und Synchron-Motoren mit 4-adrigem Anschluss. Die Anschlussweise entnehmen Sie bitte dem Anschlussplan (Seite 6). **Bitte beachten Sie die elektrotechnischen Standards und folgende Punkte:**

- Mindestabstand Empfänger zum Boden: 150cm
- Mindestabstand Empfänger zur Decke: 30cm
- Mindestabstand Empfänger und Fernbedienung: 30cm

## FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung wird mit einer 3V-Knopfzelle (Typ: CR2032) betrieben.

**Sollte die Fernbedienung nicht mehr funktionieren, tauschen Sie die Batterie aus.**

Öffnen Sie dazu die hintere Abdeckung des Batteriefachs, dann können Sie die Position der Batterie sehen. Wechseln Sie die Batterie mit einem baugleichen Typ und verschließen Sie die Abdeckung wieder.

# **MONTAGE EMPFÄNGER**

## **SCHRITT 1**

Öffnen Sie den Empfänger vorsichtig indem Sie die beiden seitlichen Laschen eindrücken (siehe Abbildung Seite 6). Achten Sie dabei darauf, den Deckel nur wenige Zentimeter zu öffnen, damit das Infrarot-Auge, welches im Deckel verklebt ist, nicht abgerissen wird. Um den Deckel ganz abnehmen zu können, lösen Sie den Stecker auf der Platine.

## **SCHRITT 2**

Im Gehäuseunterteil befinden sich drei Löcher für die Wandmontage. Nutzen Sie diese für die Markierung an der Wand.

Bohren Sie an den markierten Stellen passende Löcher in die Wand (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen die Verwendung von 5er Dübeln und 3er Schrauben (max. 6er Dübel und 4er Schrauben).

Befestigen Sie nun mit Hilfe der Schrauben den Empfänger an der Wand. Nutzen Sie hierfür einen handelsüblichen Schraubendreher (keinen Akkuschräuber).

## **SCHRITT 3**

Lassen Sie nun die Empfängerbox gemäß Anschlussplan auf Seite 6 von einem Elektroinstallateur verkabeln.

Achten Sie auf eine Zugentlastung der Kabel innerhalb der Box.

## **SCHRITT 4**

Sollten Sie zuvor den Stecker des Infrarot-Auges gelöst haben, stecken Sie diesen nun wieder ein und verschließen die Box indem Sie diese zuerst oben ins Gehäuse einhaken und nach unten drückend verschließen.

## **SCHRITT 5**


Stecken Sie erst jetzt den Netzstecker in die Steckdose.

## BEDIENUNG

Zur Bedienung mittels Infrarot-Fernbedienung muss eine Sichtverbindung zum Empfänger sicher gestellt werden (max. 10 - 15 m Distanz zwischen Fernbedienung und Empfänger).


### SCHRITT 1

Halten Sie, entweder auf der Fernbedienung oder an dem Wandschalter, die nach unten zeigende Pfeiltaste gedrückt. Die Leinwand fährt aus und stoppt automatisch am voreingestellten Endpunkt.

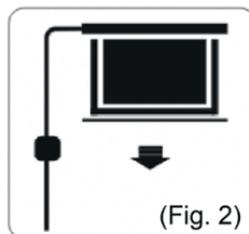

### SCHRITT 2


Halten Sie, entweder auf der Fernbedienung oder an dem Wandschalter, die nach oben zeigende Pfeiltaste gedrückt. Die Leinwand fährt ein und stoppt automatisch am voreingestellten oberen Endpunkt.

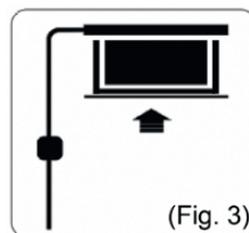

### SCHRITT 3

Um die Leinwand manuell zu stoppen, drücken Sie, entweder auf der Fernbedienung oder an dem Wandschalter die mittlere Taste. Die Leinwand stoppt sofort.

# ANSCHLUSSPLAN

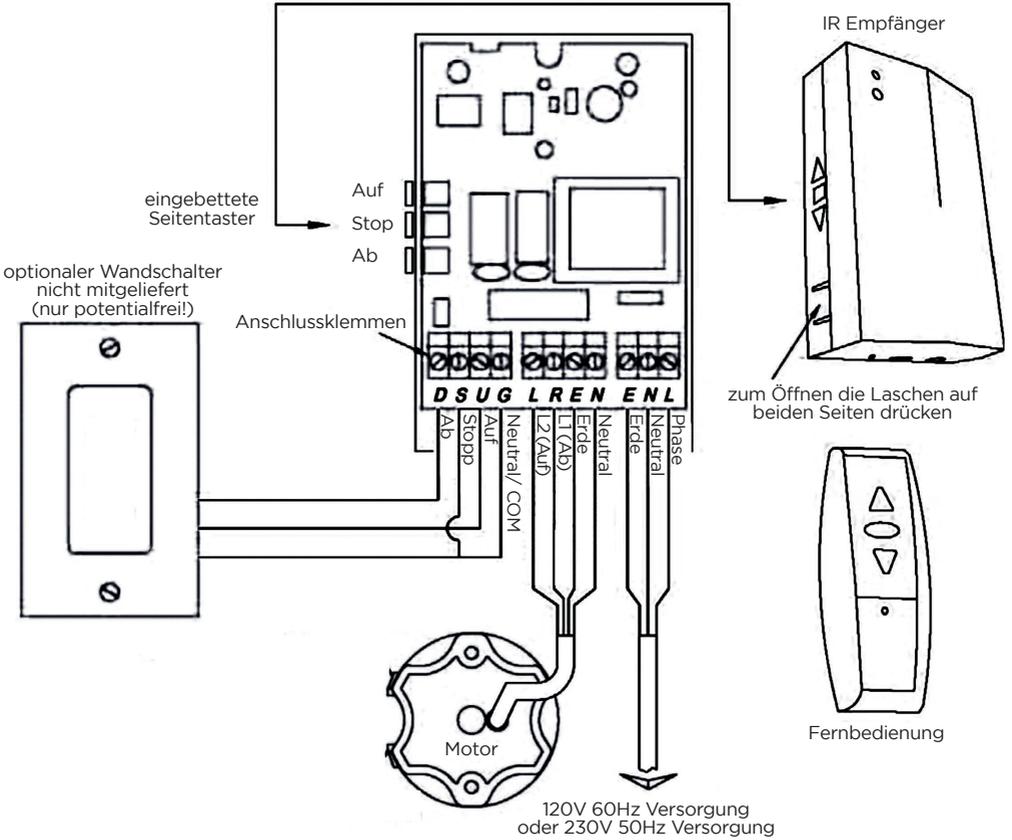

## INFORMATION ZUR EU KONFORMITÄT

**Hersteller:** celexon Europe GmbH  
**Adresse:** Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE  
**Produktname:** celexon IR-Ersatzfernbedienung inkl. Steuerbox für celexon Economy / Professional Serie

Produkte, die mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen allen Anforderungen der entsprechenden EU-Direktiven. Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: [www.celexon.de/zertifikate](http://www.celexon.de/zertifikate)



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.