


celexonTM

Bedienungsanleitung

celexon Deckenhalterung
universal PS Ultraflat

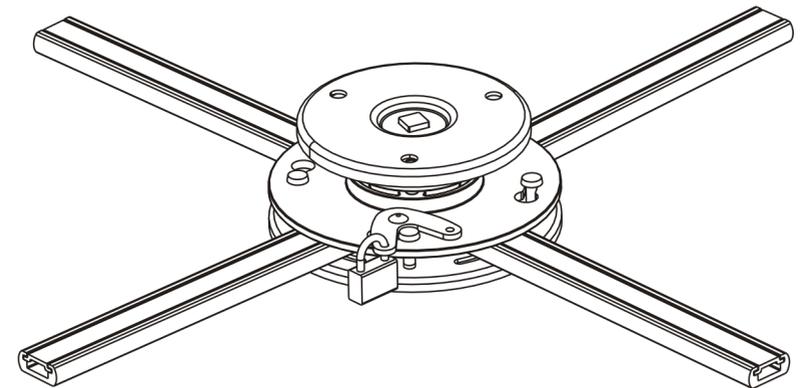

celexonTM 

Gutenbergstraße 2
48282 Emsdetten
www.celexon.com

SKU: 1091279



Achtung:

Überschreiten Sie nicht die Gewichtsangaben!
Schwere Verletzungen oder Schäden könnten
auftreten.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt benutzen und bewahren Sie diese auf.


Hinweis: Bitte lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung bevor Sie mit der Montage beginnen.

Warnung


- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und die Warnhinweise verstanden haben.
- Diese Anleitung gilt ausschließlich für die celexon Deckenhalterung universal PS Ultraflat.
- Dieses Produkt sollte nur von Fachpersonal mit technischen Kenntnissen installiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund das komplette Gewicht von Halterung und montierter Hardware tragen kann.
- Führen Sie die Installation gegebenenfalls mit einer weiteren Person durch um das Equipment sicher zu montieren.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen kann Schäden und eine verminderte Tragkraft der Halterung verursachen.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Die Benutzung im Freien könnte zu Schäden am Produkt und Personenschaden führen.

Lieferumfang


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle angegebenen Teile dem Lieferumfang beiliegen. Falls Teile fehlen sollten, kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.

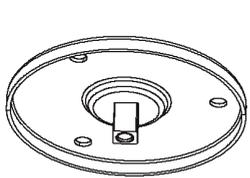


Deckenplatte (x1) A

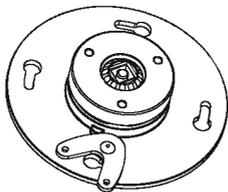


Adapterplatte (x1) B

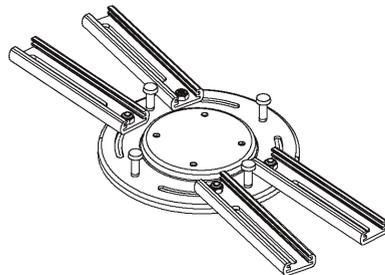


Projektor Aufnahmeplatte (x1) E

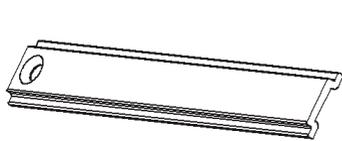

Sicherheitsabdeckung (x4) C


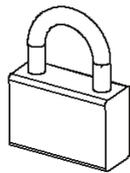


Vorhängeschloss (x1) D

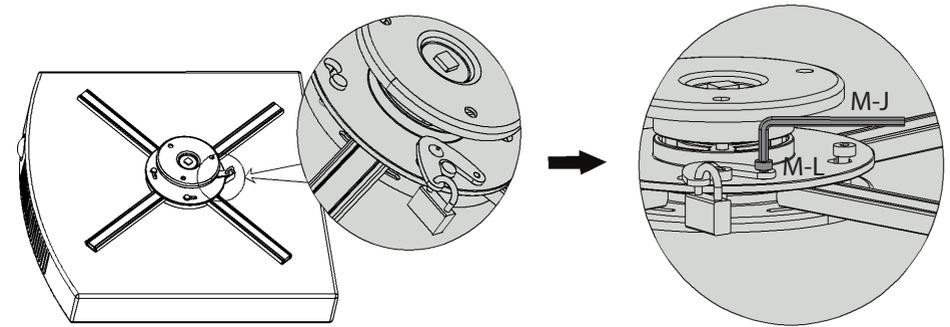

Nutzen Sie das Vorhängeschloss, um den Projektor vor unbefugter Demontage zu Schützen. Fixieren Sie den Bügel für das Vorhängeschloss mit einer Schraube.

Einstellung des Neigungswinkels

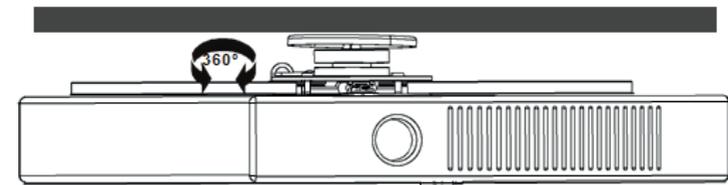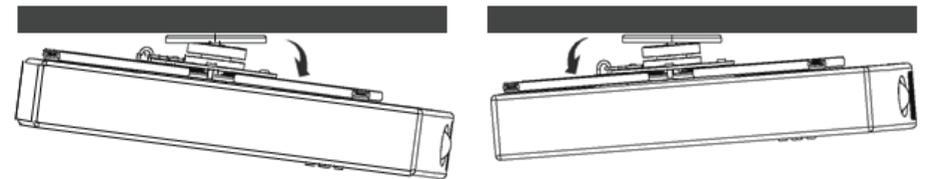


Stellen Sie den gewünschten Winkel ein.

Wartung und Pflege

- Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Sicherheit der Halterung und den festen Sitz der Schrauben (mindestens alle drei Monate).
- Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten.


Montage der Sicherheitsabdeckungen

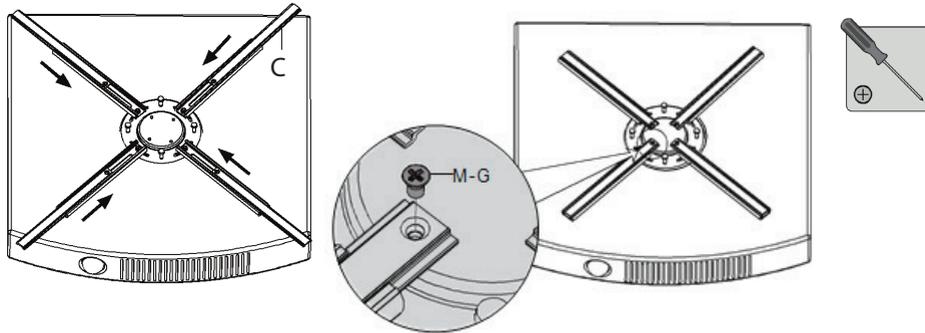

Schieben Sie die Sicherheitsabdeckungen C in die Arme der Projektor Aufnahmeplatte E


Nutzen Sie die vier Schrauben um die Sicherheitsabdeckungen C zu fixieren und schrauben diese mit einem passenden Schraubendreher fest.

Montage der Projektor Aufnahmeplatte an die Deckenplatte

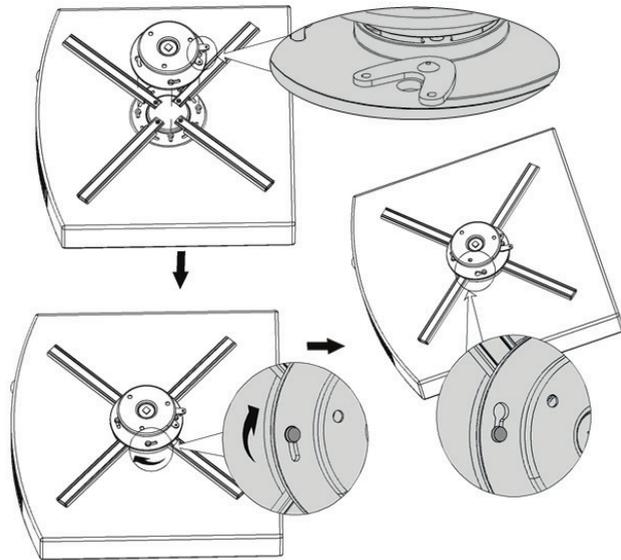


Führen Sie die Projektor Aufnahmeplatte E vorsichtig mit den Schrauben in die Öffnungen der Adapterplatte B und drehen die Projektor Aufnahmeplatte E vorsichtig im Uhrzeigersinn.




Päckchen M

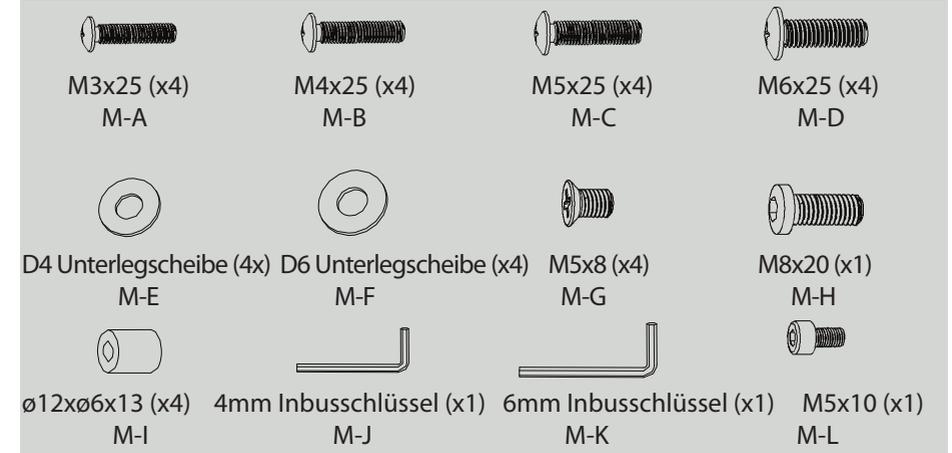


Päckchen W

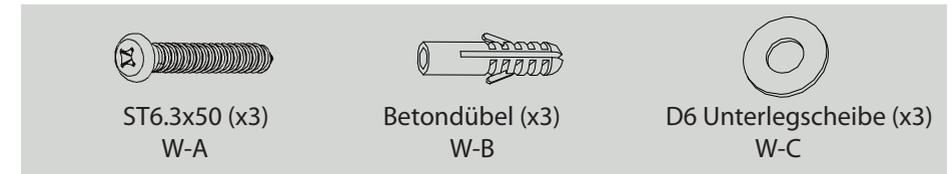

Für Stein und Beton Montage

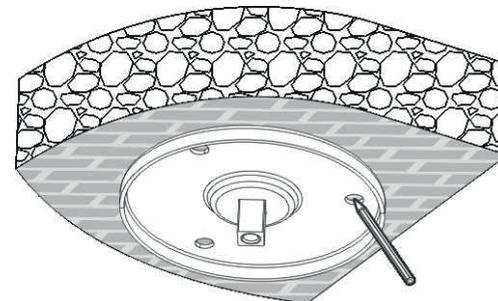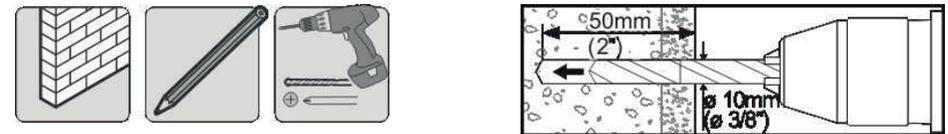

Bohren Sie drei Löcher

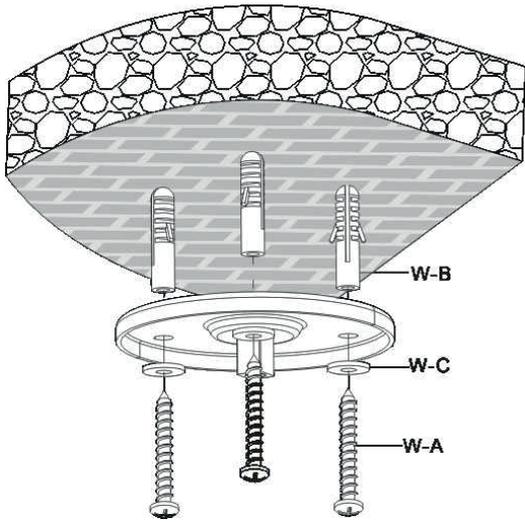


Schrauben Sie die Deckenplatte A an die Decke

WARNUNG

Der Installateur muss sicherstellen, dass der Untergrund das komplette Gewicht aus Halterung und hinzugefügter Hardware tragen kann


Montage der Adapterplatte

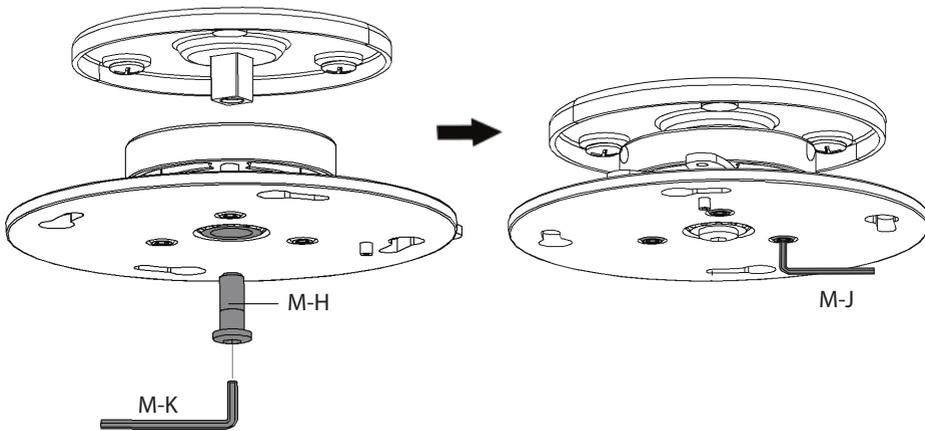

Montieren Sie die Adapterplatte B an die Deckenplatte A mit den bereitgestellten Schrauben


Falls nötig, lösen oder ziehen Sie die Schrauben gemäß dem Gewicht des Projektors mit einem Inbusschlüssel fest.

Montage der Adapterplatte

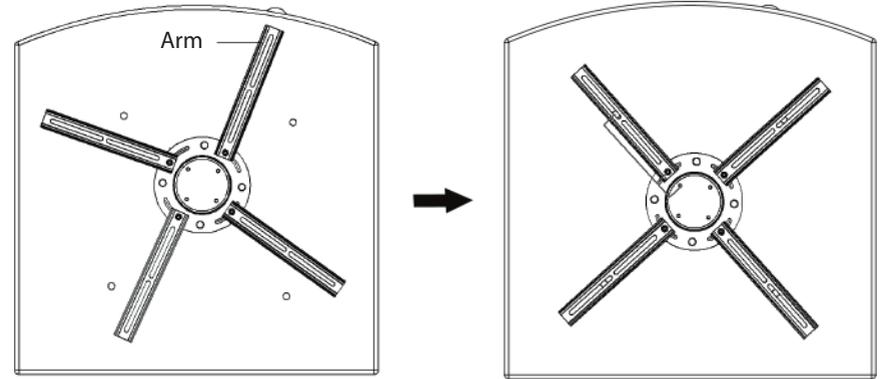

Platzieren Sie die Projektor Aufnahmeplatte E so weit wie möglich in die Mitte vom Schwerpunkt des Projektors. Positionieren Sie nun die Löcher der Arme über die Montagelöcher.

Bringen Sie die Arme in Flucht von den 3 Punkten wie in obiger Zeichnung, um die Sicherheitsabdeckungen C montieren zu können.

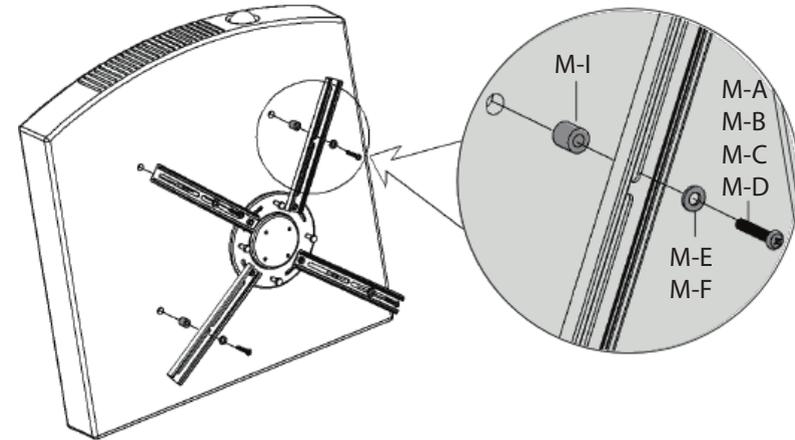

Hinweis: Falls der Projektor nur drei Montagelöcher hat, nutzen Sie nur drei Arme der Projektor Aufnahmeplatte E

Wichtig: Falls der Projektor nicht mindestens drei Montagelöcher bietet, benutzen Sie diese Halterung nicht!

Schrauben Sie die Projektor Aufnahmeplatte E an den Projektor.
Ziehen Sie alle Schrauben fest, ohne diese zu überdrehen!