

celexon™

Notice d'utilisation

Ecran de projection sur pied celexon Economy



- Facile d'utilisation
- Facile à transporter
- Utilisation universelle

celexon™
www.celexon.com

Merci d'avoir opté pour un produit celexon. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Merci d'avoir opté pour écran de projection sur pied celexon Economy. Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Une utilisation correcte et adéquate prolongera d'autant plus la durée de vie de votre écran de projection.


Mesures de sécurité

1. Ne pas toucher l'écran pendant la montée ou la descente
2. Ne pas poser l'écran sur un sol instable, car l'écran pourrait tomber. Veillez à faire attention à d'éventuels enfants présents dans la pièce où se trouve l'écran de projection.
3. En dehors de toute utilisation, l'écran devrait être rangé et entreposé à la verticale.
4. Ne pas accrocher d'objet sur l'écran

Conseils d'entretien


1. Lors de l'entreposage de l'écran, choisir un endroit qui ne soit pas touché par de la lumière du soleil directe.
2. Ne pas laisser de poussières ou de saletés sur la toile, afin de la préserver et maintenir une bonne qualité de projection. Si la toile devait être nettoyée, alors utiliser de l'eau tiède savonneuse au rapport 20 :1.
3. Ne pas utiliser de solvant, d'essence ou d'autres produits similaires pour nettoyer la toile. Ceci endommagerait la toile de manière définitive.

Description

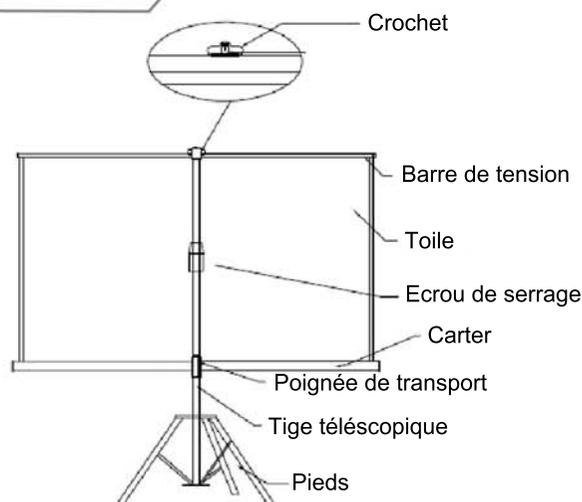


Utilisation


Utiliser la poignée de transport pour porter l'écran.

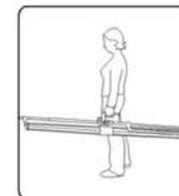

Assemblage de la toile

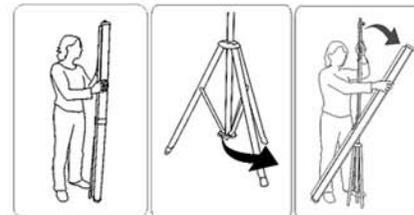

1. Poser la toile verticalement sur les pieds
2. Déployer au mieux les pieds
3. Faire pivoter le carter d'environ 90° de manière à ce que la toile puisse être tirée vers le haut. Desserrer le levier de serrage sur la poignée de transport et laisser le carter se positionner à la hauteur souhaitée. Resserrer le levier de serrage.
4. Déployer la toile vers le haut et l'accrocher en haut sur le crochet.
5. Desserrer l'écrou de serrage sur la tige télescopique et l'ajuster à la hauteur souhaitée.

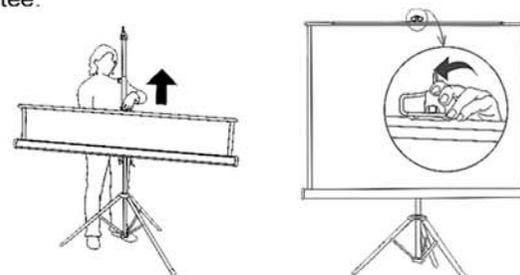

6. La tige de Keystone se trouve en haut de la tige télescopique. Ne pas hésiter à l'utiliser pour compenser un éventuel trapèze sur l'image de projection.

Rangement de l'écran de projection

1. Soulever la toile grâce au crochet du haut, et la laisser s'enrouler dans le carter. Ne pas lâcher le crochet avant que la toile soit totalement enroulée dans le carter.
2. Desserrer l'écrou de serrage sur la tige télescopique et remboiter la tige dans sa longueur d'origine. A nouveau serrer l'écrou de serrage.
3. Desserrer le levier de serrage sur la poignée de transport et repositionner le carter dans sa position d'origine. Resserrer le levier de serrage.
4. Retourner le carter d'environ 90° à la verticale dans le sens inverse de celui de la procédure d'assemblage précédente.
5. Replier les pieds