

Certificat de conformité européen

Fabriquant: celexon Germany GmbH & Co. KG
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, Allemagne

déclare par la présente, que le produit suivant

Nom du produit: Ecrans de projection motorisé de la série Expert

Numéro du modèle: Motorisé Expert XL, Motorisé Expert
Fabriquant: celexon Germany GmbH & Co. KG,
48282 Emsdetten, Allemagne

est conforme selon les normes suivantes:

CE EN 50081-1, CE EN 50082-1

ainsi que la norme anti-feu:

M1 7201-96 FP (Toile : Blanc Mat)

Remarques:

Les test EU sont effectués dans des conditions normales, et s'appliquent à l'appareil testé selon les résultats récoltés.

Emsdetten, le 20/06/2013



Christoph Hertz
Managing Director

celexonTM

Notice d'utilisation

Ecrans motorisés celexon
de la série Expert



Merci d'avoir opté pour un produit de qualité de chez celexon.

Merci de lire attentivement l'ensemble de la notice d'utilisation
avant de commencer à utiliser votre écran de projection.



celexonTM
www.celexon.com



Spécifications électriques

Tension: 100V ~ 120V, 60Hz
or 220V ~ 240V, 50Hz

Consommation: 156W (MAX)
0,4 Watt (Standby)

Installation

Installez votre écran de projection de manière à ce que l'ensemble des spectateurs puissent le voir de manière confortable. La position idéale des spectateurs devrait être au milieu, avec l'écran à hauteur des yeux, une fois déroulé (dernier tiers en partant du bas). L'écran de projection peut être fixé contre un mur comme sur un plafond. Pensez à se procurer les vis et les chevilles adéquates en fonction du matériau du support. Enfin, prévoyez au moins 2 personnes pour l'installation de cet écran.

Avertissement : Ne pas installer l'écran proche d'une source de chaleur telle que des convecteurs électriques ou des agrégats de climatisation étant donné qu'ils pourraient endommager la toile.

Installation au plafond

Mesurez l'écart entre les trous des équerres. Les équerres devraient avoir un écart d'au moins le tiers de la largeur de l'écran. Reporter les mesures sur le plafond. Veillez sur le parallélisme des mesures. Utilisez des vis et des chevilles en rapport avec le matériau du plafond. Après avoir fixé les équerres (Fig1), soulevez la toile à l'aide d'une deuxième personne et enclenchez-la dans les rails des équerres (Fig2), puis sécurisez l'écran en serrant les vis.

Retirez la protection transport entre la toile et le carter. Vérifiez le serrage des vis, et resserrer si besoin est. Si vous deviez remarquer des dommages sur les équerres ou les vis de serrage, merci de bien vouloir vous mettre en relation avec votre revendeur. Seulement lorsque les pièces défectueuses ont été remplacées, qu'il est possible de poursuivre avec l'installation.

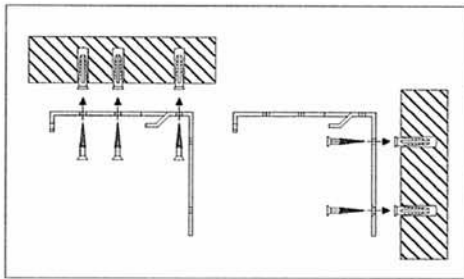


Fig. 1

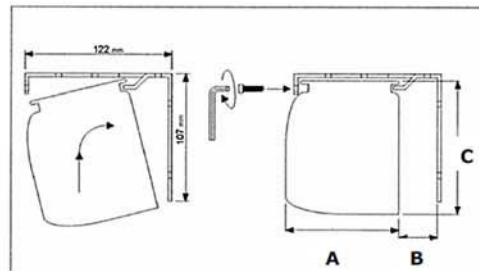


Fig. 2

Installation

Installation au mur

Mesurez l'écart entre les trous sur le carter, et reportez-les sur le mur. Bien veiller à ce que les mesures horizontales par rapport au sol en utilisant un niveau à bulle. Utilisez les chevilles et vis en adéquation avec la structure de votre mur. Les équerres devraient avoir un écart d'au moins le tiers de la largeur de l'écran. Après avoir fixé les équerres (Fig1), soulevez la toile à l'aide d'une deuxième personne et enclenchez-la dans les rails des équerres (Fig2), puis sécurisez l'écran en serrant les vis.

Retirez la protection transport entre la toile et le carter. Vérifiez le serrage des vis, et resserrer si besoin est. Si vous deviez remarquer des dommages sur les équerres ou les vis de serrage, merci de bien vouloir vous mettre en relation avec votre revendeur. Seulement lorsque les pièces défectueuses ont été remplacées, qu'il est possible de poursuivre avec l'installation.

Utilisation

Branchement de l'écran:

Le branchement électrique doit être effectué par du personnel qualifié d'après le plan électrique en FIG3. Veillez à faire attention à la couleur des câbles et prévoir le boîtier de pilotage à proximité de l'écran. Ne jamais brancher plus d'un appareil sur un seul boîtier de pilotage.

Débrancher le courant électrique pendant l'installation.

Descendre la toile


Appuyez sur le bouton avec une flèche indiquant le bas. La toile se déroule et s'arrêtera automatique au point de butée inférieur.

Enrouler la toile

Appuyez sur le bouton avec une flèche indiquant le haut. La toile s'enroulera et s'arrêtera automatique au point de butée supérieur.

Arrêter la toile

Pour arrêter la course de la toile à tout moment, simplement lâcher le bouton haut ou bas. Le moteur s'arrêtera de suite.

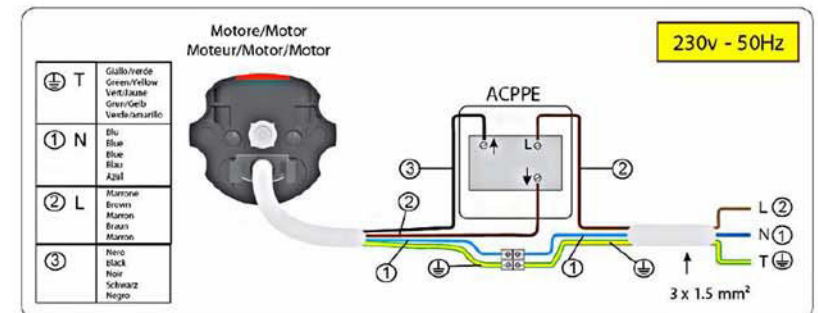

Le réglage des points de butée est possible. Merci de demander la procédure auprès de votre revendeur ou directement sur www.fr.celexon.com