




A25-BYOM

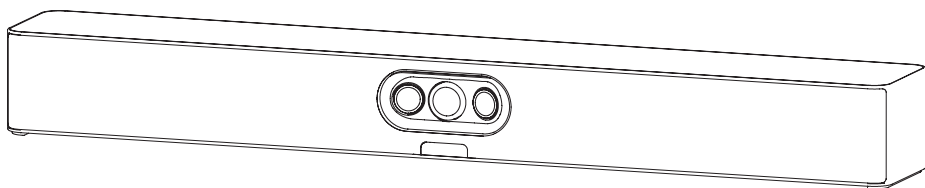

Quick Start Guide V1.0

English | Deutsch | Français | Español


CONTENT

English.....	1
Deutsch.....	10
Français.....	19
Español.....	28


1 Package Contents



MeetingBar A25




(3.5 m, 11.48 ft)
Power Adapter



(3 m, 9.84 ft)
CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45) Cable



(1.8 m, 5.91 ft)
HDMI 2.0 Cable

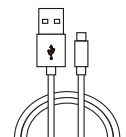

(3.0m,9.84ft)
USB 3.1 (A - C) Cable



× 2
Φ 6*30 mm
Polyamide




× 2
T4*30 mm




× 2
1/4 inch*12 mm



× 1
1/4 inch*13 mm



Mounting Bracket



Cable Cover



× 2
Screw
M2 × 4 mm,
CMH0ZN3+



× 5
(20 * 200 mm)
Cable Ties



× 2
VCR11 and
AAA Battery × 2




(1.8m, 5.91ft)
USB 3.1 (C - C) Cable



Quick Start Guide

Optional Packages

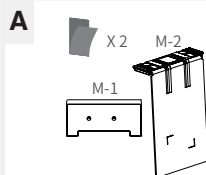

TV-Clip Mount


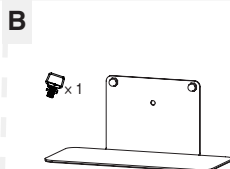


Table-top Stand




VB-TVMount-01


D We recommend that you use these three accessories together.

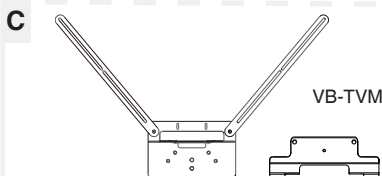

MeetingDisplay
65/75/86

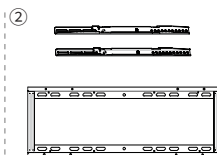

MD-WallMount

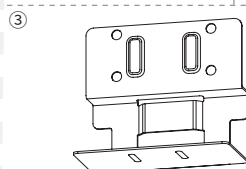


MD-AVBracket-S

NOTE

- We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.
- Put the magnetic ring on the HDMI cable to prevent electromagnetic interference.

WARNING: Operation of this equipment in a domestic environment may cause radio interference.


2 Hardware Interface Instructions

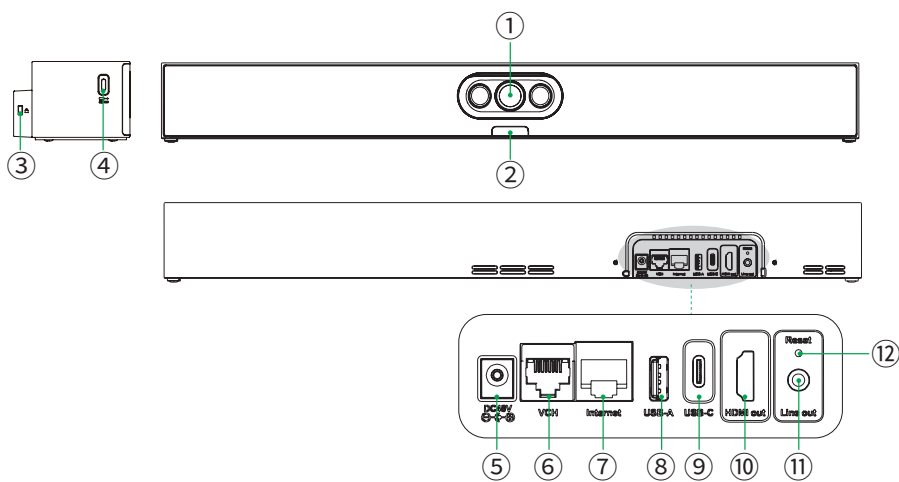

No.	Item	Description
1	Camera	• Camera with an electric privacy shutter.
2	LED Indicator	• Indicate the device status.
3	Security Slot	• Connect a universal security cable to the device so that you can lock it down.
4	USB-C 2.0 (side)	• Function not supported.
5	DC48V	• Connect to a power adapter.
6	VCH	• Function not supported.
7	Internet	• Connect directly to the network for internet access. • Connect to a Yealink MeetingDisplay's LAN port to access the network, provided that the MeetingDisplay is connected to the Internet.
8	USB-A 2.0	• Connect to a Yealink MeetingDisplay to synchronize configurations and integrate features. • Connect a USB accessory, such as a mouse.
9	USB-C 3.0 (back)	• Connect to PC for BYOM.
10	HDMI-out port	• Connect to a display for video image output.
11	Line out	• Connect to an hearing aid device via a 3.5mm audio cable.
12	Reset	• Reset to factory defaults.

3 Connection


MeetingBar A25

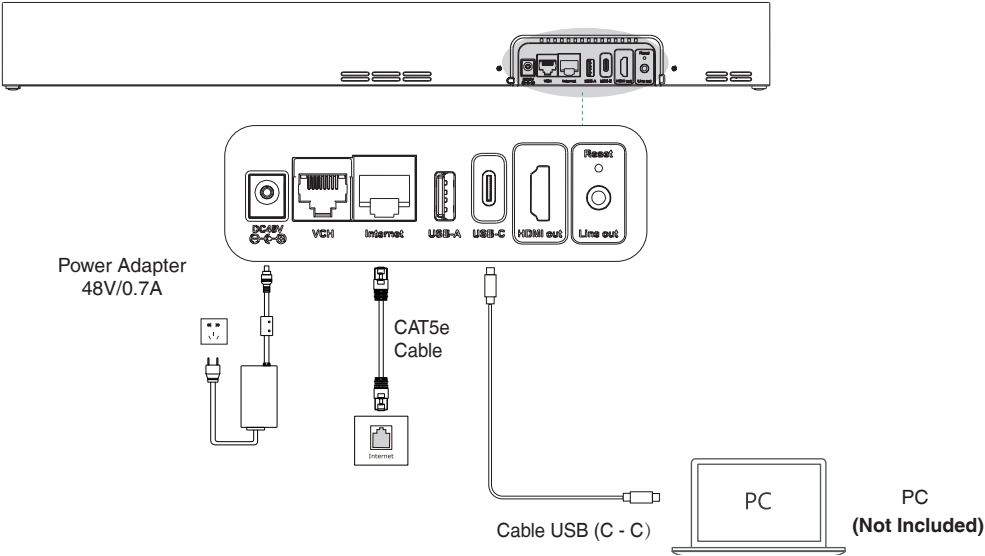


- i** Go to the web interface, and enter **System > UC Provider** to enable **BYOD Enable**. Use the USB-C cable to connect MeetingBar A25 to the PC, and follow the prompts to enter BYOD mode.

4 Connect MeetingDisplay with MeetingBar A25 (Optional)



- USB 2.0 (A-B) cable is included in MD-AVBracket-S's package.
- If the CAT5e cable from MeetingBar A25 is not connected to the LAN port of MeetingDisplay, then it should be connected to an external network port.

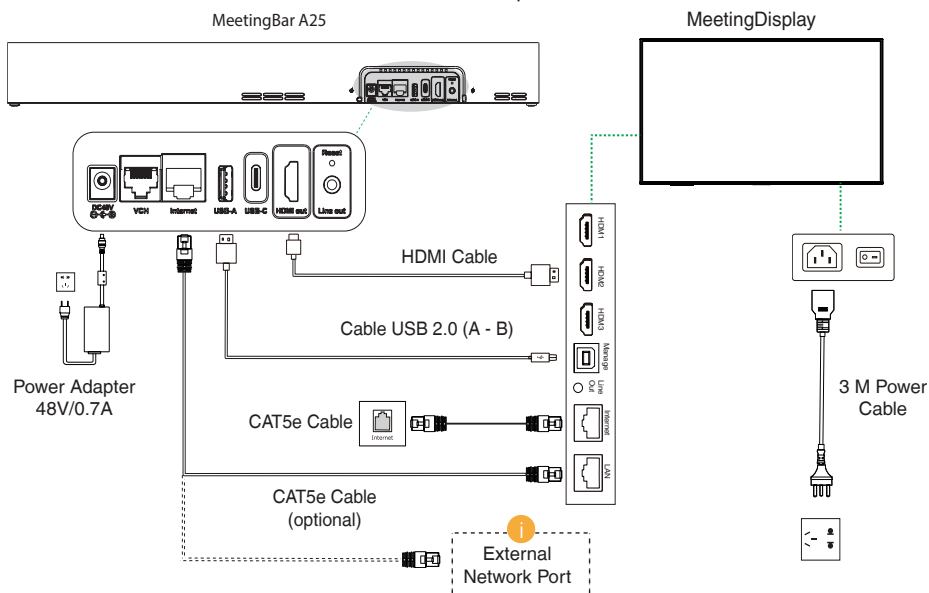


5 Assemble Cable Cover

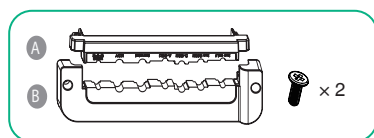


- 1 Find the two slots on the back of A25.

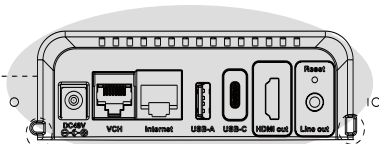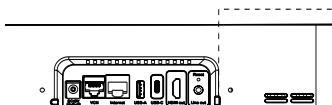

- 2 Fit part A of the cable cover into the slots.

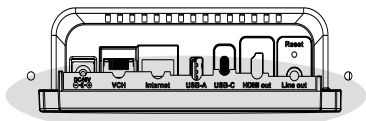

- 3 Assemble part B and fix the screws.

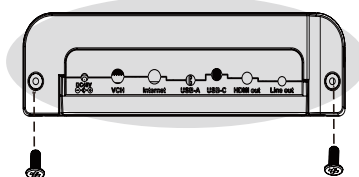


6 Installation

Option 1: Mount on a wall

- i** Before placing the A25, please ensure that the wiring is completed (it is recommended to pass through the Mounting Bracket).

Step 1: Determine MeetingBar A25 position

The mounting height affects your camera view. The recommended installation height is 100 cm above the ground, and the reserved distance between A25 and TV should be greater than 1 cm.


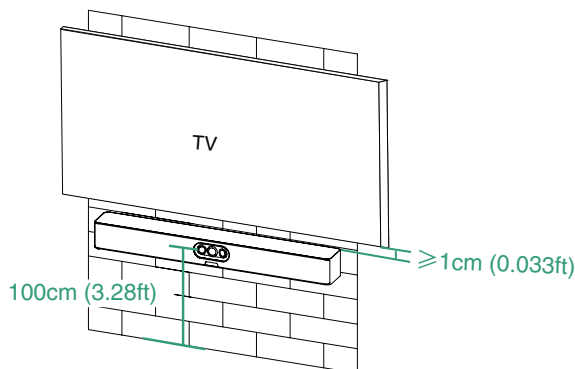


- i** It is recommended to maintain the A25 camera at 10-20 cm above desk height.

Step 2: Mount the A25 to the wall.


Hole depth: 30 mm (0.098ft)

Hole diameter: 6 mm (0.02ft)

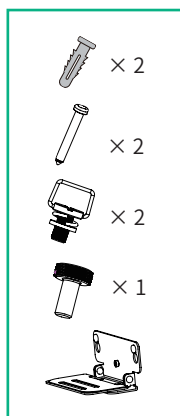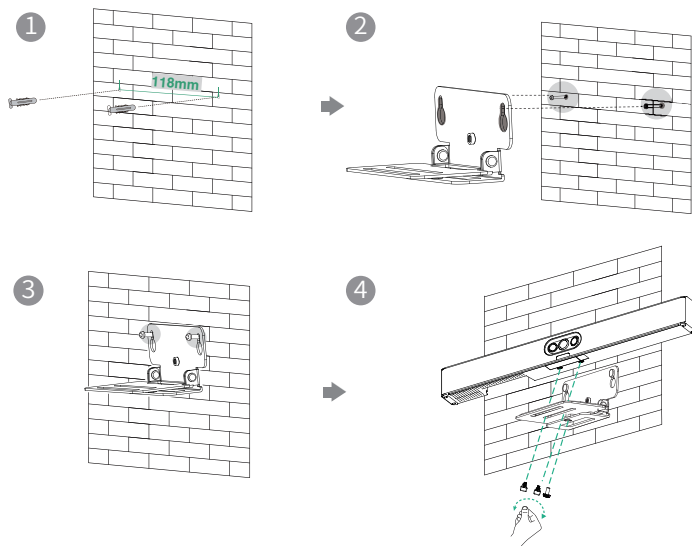


Option 2: Mount on Yealink MeetingDisplay

- You need to purchase MeetingDisplay and MD-AVBracket-S separately. For installation, please refer to the **MD-AVBracket-S Quick Start Guide** included in the corresponding package.
- Another 6 screws (1/4 inch × 12 mm) are included in the MD-AVBracket-S's package.

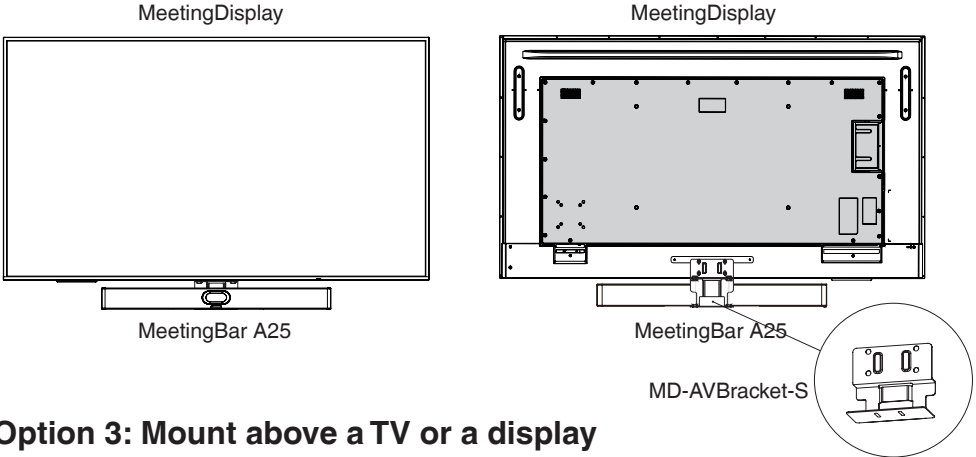


Option 3: Mount above a TV or a display

- The M-2 bracket can be inserted into the M-1 in two directions. Here, we will focus on one direction for illustration.
- Due to device weight, it is advisable to avoid mounting the device on slim TVs to prevent potential falls or damage to the screen.

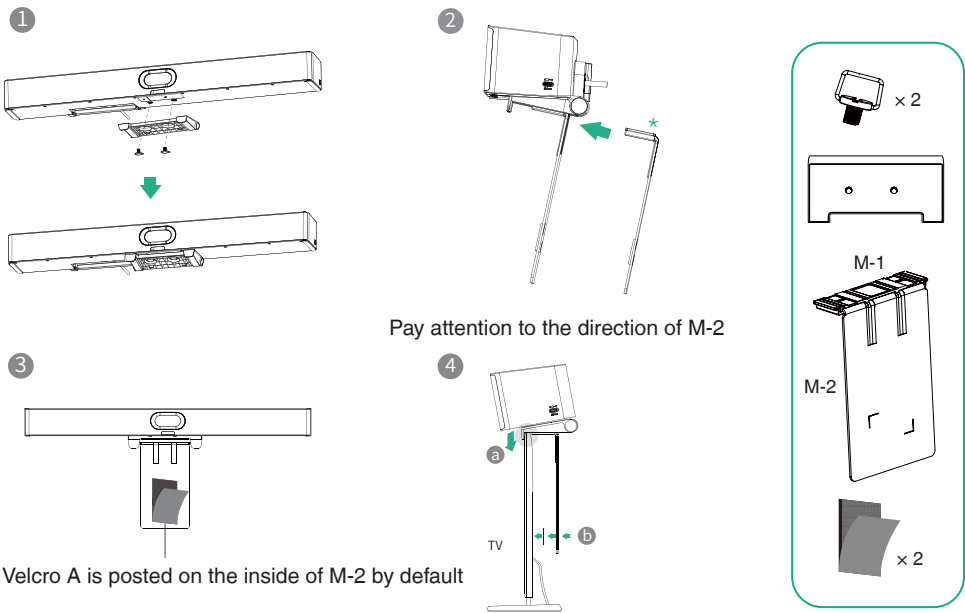


Option 4: Mount on the table-top stand

i Refer to the **7 Adjust the Camera Tilt** section for bracket adjustment.

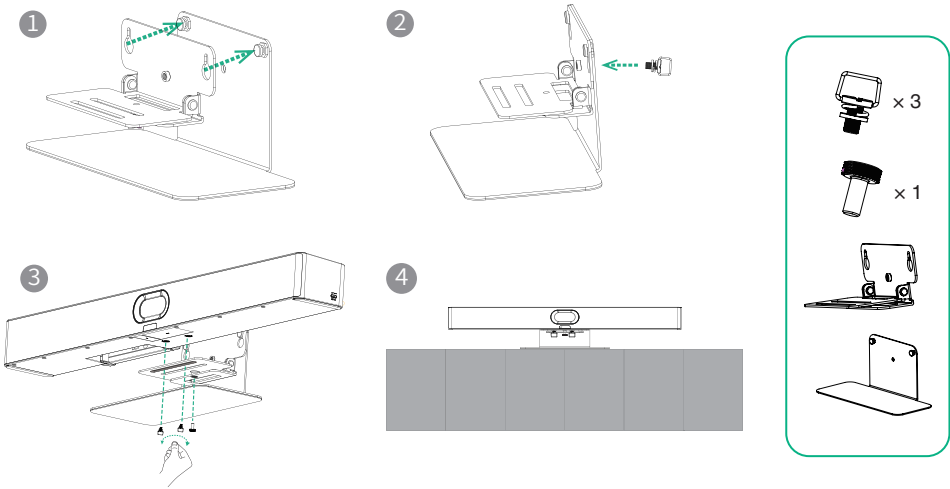


Option 5: Mount on the VB-TVMount-01 (optional)

i You need to purchase VB-TVMount-01. For installation, please refer to the **VB-TVMount-01 Quick Start Guide** included in the corresponding package.

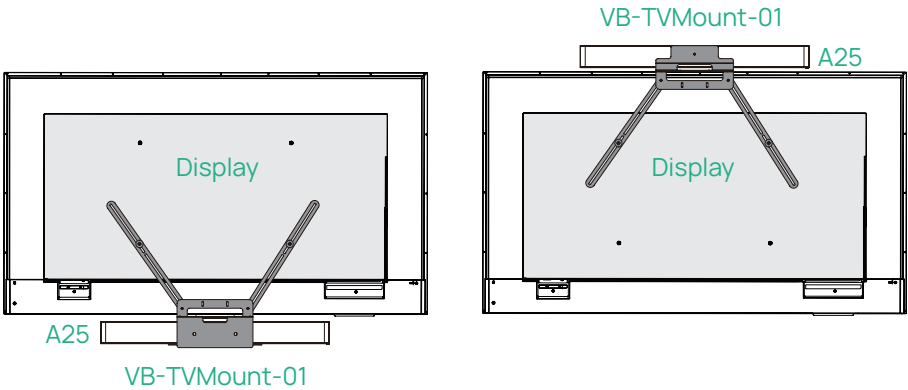


7 Adjust the Camera Tilt

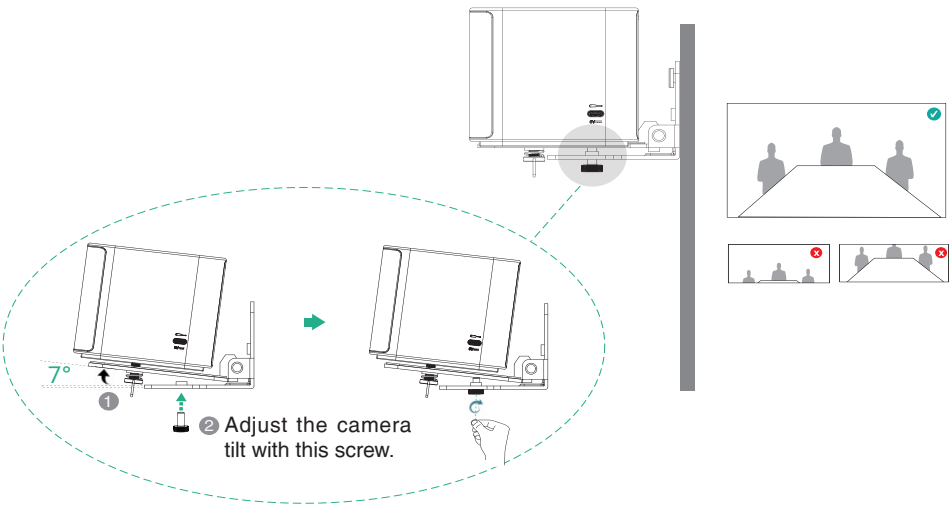

8 VCR11

i You can use the remote control to operate MeetingBar A25.

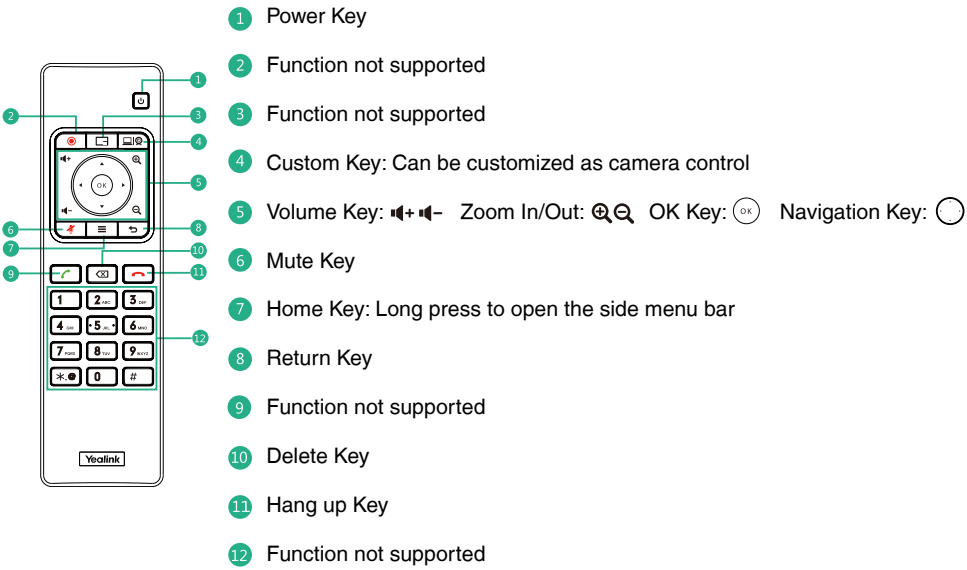

9 General Mode (BYOM)

When selecting a platform during power-on initialization, select **General Mode (BYOM)**.

10 Update the Firmware

Auto Update

Do one of the following:

- During power-on initialization, turn on **Yealink Cloud Service** > turn on **Auto Update**.
- In settings, turn on **Auto Update**.

Manual Update

 Update the firmware of MeetingBar A25.


1. Obtain the IP address.
2. Open a web browser and enter the device's IP address in the address bar. For example, <https://10.82.24.11/>, and press **Enter**.
3. Enter the administrator username and the password, and click **Login**. (The default user name is "admin", the password is "0000").
4. Go to **System** > **Update**.
5. On the right side of **Device Firmware**, click **Select File** to upload the desired firmware.
6. Click **Update**.

Please get the latest firmware at <https://support.yealink.com/>.


1 Lieferumfang



MeetingBar A25

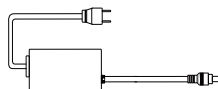


(3,5 m, 11,48 ft)
Netzteil



(3 m, 9,84 ft)
CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45) Kabel



(1,8 m, 5,91 ft)
HDMI 2.0 Kabel

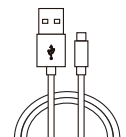

(3,0 m, 9,84 ft)
USB 3.1 (A - C) Kabel



× 2

φ 6*30 mm
Polyamid



× 2

T4*30 mm




× 2

1/4 Zoll*12 mm




× 1

1/4 Zoll*13 mm



Befestigungsrahmen



Kabelschutz



× 2

Schraube
M2 × 4 mm,
CMH0ZN3+



× 5

(20 * 200 mm)
Kabelbinder



VCR11 und
AAA-Batterie × 2




(1,8 m, 5,91 ft)
USB-3.1-Kabel (C-C)




Schnellstartanleitung

Zusatzpakete

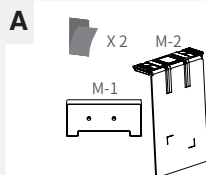

TV-Clip-Befestigung

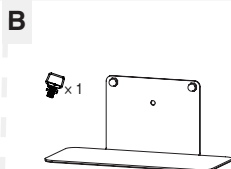


Tischständer


D Wir empfehlen die gleichzeitige Verwendung dieser drei Zubehörteile.




MeetingDisplay
65/75/86

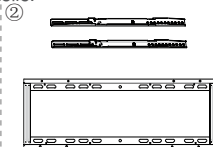

MD-Wandhalterung

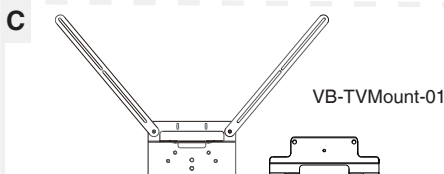

VB-TVMount-01

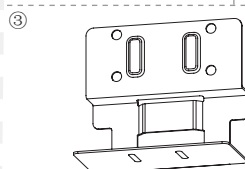


MD-AVBracket-S

HINWEIS

- Wir empfehlen die Verwendung der von Yealink bereitgestellten oder genehmigten Zubehörteile. Die Verwendung nicht zugelassener Drittanbieter-Zubehörteile kann zu einer Beeinträchtigung der Leistung führen.
- Setzen Sie den magnetischen ring auf das HDMI-Kabel, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden.

WARNUNG: Die Nutzung dieses Geräts in einem privaten Umfeld kann Funkstörungen verursachen.


2 Anleitung für Hardware-Schnittstellen

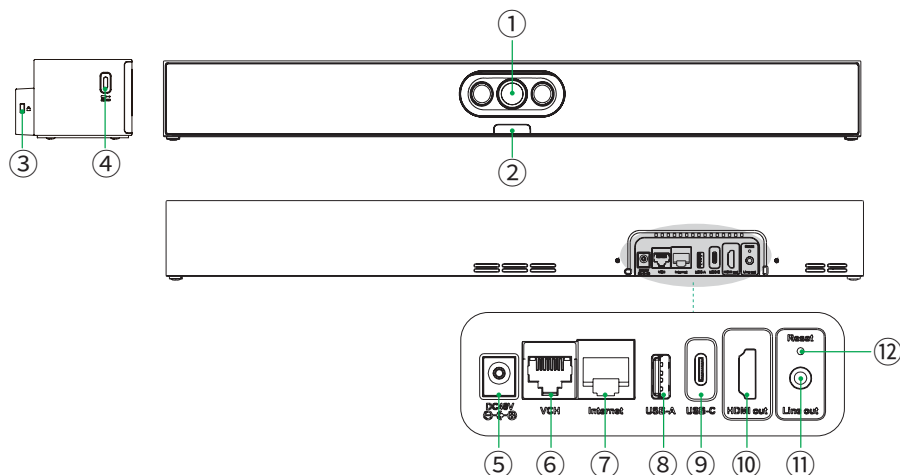

Nr.	Artikel	Beschreibung
1	Kamera	Kamera mit elektrischem Datenschutzverschluss.
2	LED-Anzeige	Zeigt den Gerätestatus an.
3	Sicherheitsschlitze	Verbinden Sie einen universellen Sicherheitskabel mit dem Gerät, um es festzusichern.
4	USB-C 2.0 (Seite)	Funktion nicht unterstützt.
5	DC48V	Anschluss an ein Netzteil.
6	VCH	Funktion nicht unterstützt.
7	Internet	- Stellen Sie eine direkte Verbindung zum Netzwerk her, um Internetzugang zu erhalten. - Stellen Sie eine Verbindung zum LAN-port eines Yealink MeetingDisplays her, um auf das Netzwerk zuzugreifen, sofern das MeetingDisplay mit dem Internet verbunden ist.
8	USB-A 2.0	- Verbinden Sie mit einem Yealink MeetingDisplay, um Konfigurationen zu synchronisieren und Funktionen zu integrieren. - Schließen Sie ein USB-Zubehör wie eine Maus an.
9	USB-C 3.0 (hinten)	Mit dem PC verbinden, um BYOM zu verwenden.
10	HDMI-Ausgang	Schließen Sie an einen Monitor an, um Videoinhalte auszugeben.
11	Kopfhörerausgang	Verbinden Sie mit einem Hörgerät über ein 3,5-mm-Audiokabel.
12	Zurücksetzen	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

3 Verbindung

MeetingBar A25

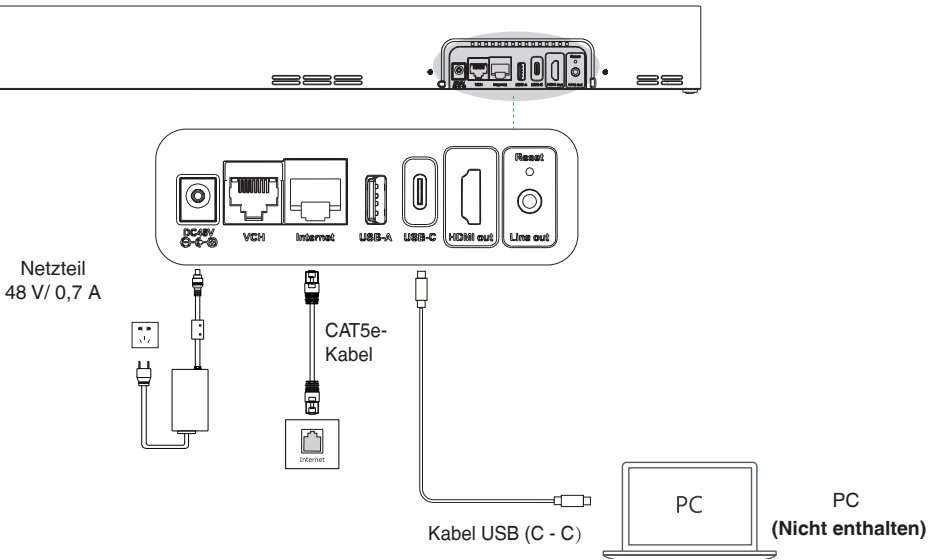


i Gehen Sie in die web-Oberfläche und geben Sie **System > UC-Anbieter** ein, um **BYOD aktivieren** zu aktivieren.


Verwenden Sie das USB-C-Kabel, um MeetingBar A25 mit dem PC zu verbinden, und folgen Sie den Anweisungen, um den BYOD-Modus zu aktivieren.

4 MeetingDisplay mit MeetingBar A25 verbinden (Optional)



- Das USB 2.0 (A-B) -Kabel ist im Lieferumfang des MD-AVBracket-S enthalten.
- Wenn das CAT5e-Kabel von MeetingBar A25 nicht am LAN-Anschluss des MeetingDisplays angeschlossen ist, muss es an einen externen Netzwerkanschluss angebunden werden.

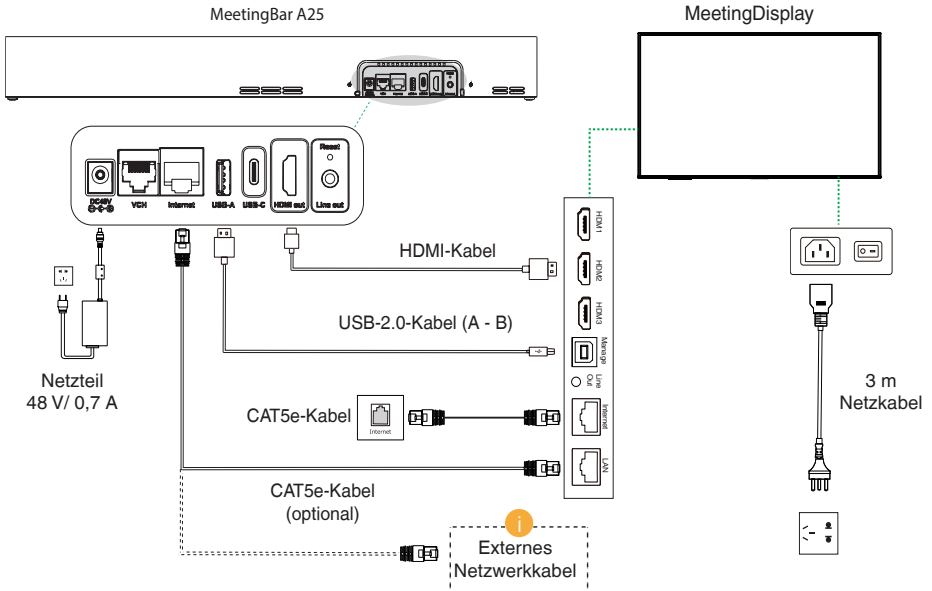


5 Kabelschutzkappe zusammenbauen

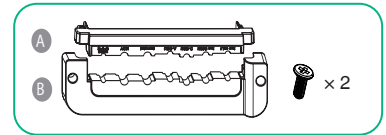


- Finden Sie die beiden Öffnungen an der Rückseite von A25.

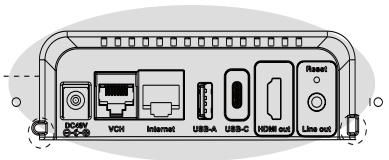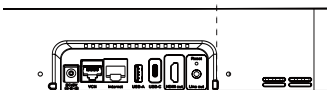

- Stecken Sie Teil A der Kabelschutzkappe in die Öffnungen.

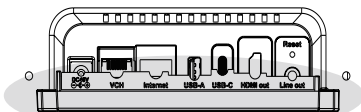

- Montieren Sie Teil B und befestigen Sie die Schrauben.

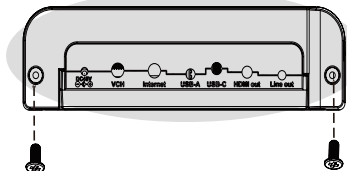


6 Installation

Option 1: An der Wand befestigen

- i** Stellen Sie A25 erst nach Abschluss der Verkabelung auf (es wird empfohlen, das Kabel durch den Montagehalter zu führen).

Schritt 1: position von MeetingBar A25 festlegen



Die Montagehöhe beeinflusst Ihren Kamerablickwinkel. Die empfohlene Installationshöhe beträgt 100 cm über dem Boden, und der vorgesehene Abstand zwischen A25 und TV sollte größer als 1 cm sein.

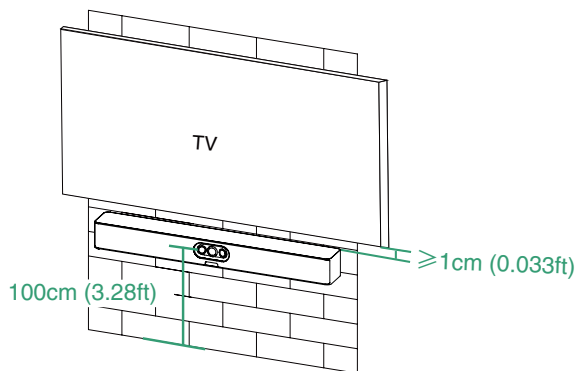

- i** Es wird empfohlen, die A25-Kamera auf einer Höhe von 10 bis 20 cm über der Schreibtischhöhe zu platzieren.


Schritt 2: Montieren Sie die A25 an der Wand.

Bohrtiefe: 30 mm (0,098 ft)
Bohrdurchmesser: 6 mm (0,02 ft)

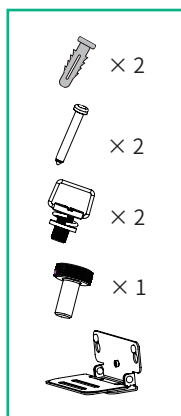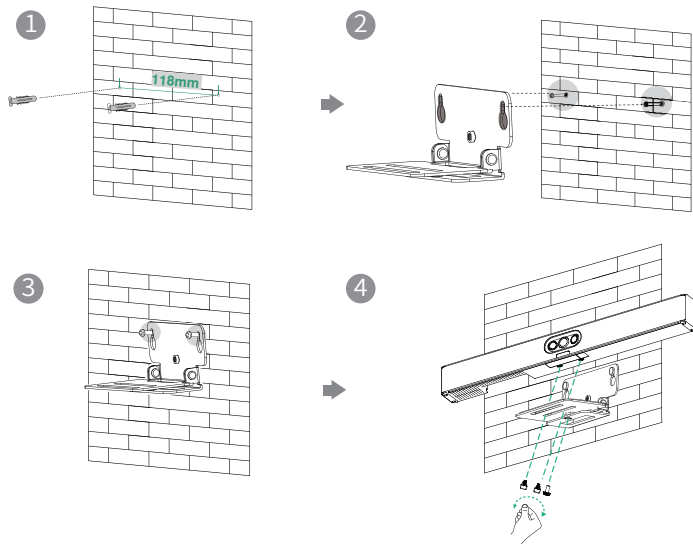


Option 2: Montage am Yealink MeetingDisplay

- Sie müssen MeetingDisplay und MD-AVBracket-S separat erwerben. Für die Installation verweisen wir auf die **MD-AVBracket-S Schnellstartanleitung** im entsprechenden Lieferumfang.
- Im Lieferumfang des MD-AVBracket-S sind außerdem noch 6 Schrauben (1/4 Zoll x 12 mm) enthalten.

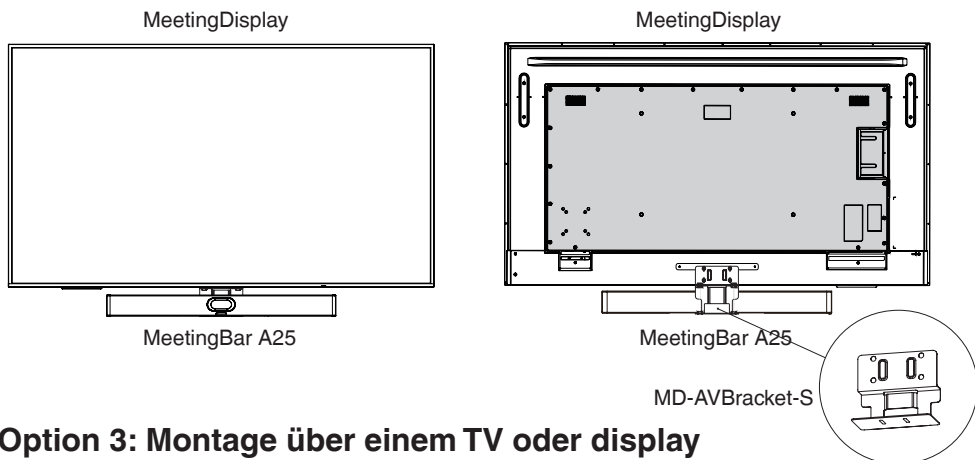


Option 3: Montage über einem TV oder display

- Der M-2-Halter kann in zwei Richtungen in den M-1-Halter eingefügt werden. Im Folgenden wird eine dieser Richtungen zur Verdeutlichung verwendet.
- Aufgrund des Gerätegewichts wird empfohlen, das Gerät nicht an dünnen TVs anzubringen, um Stürze oder Beschädigungen der Bildschirme zu vermeiden.

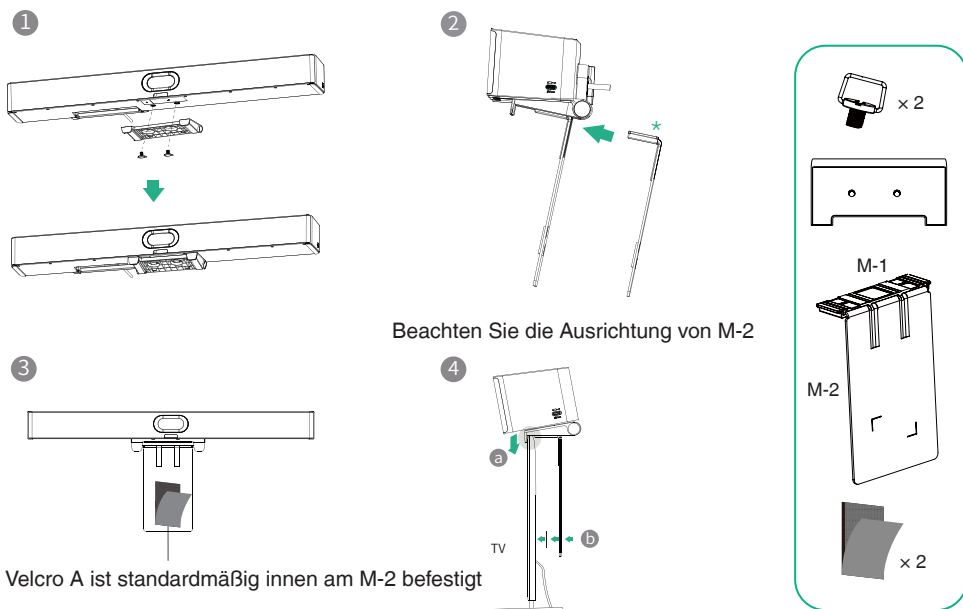


Option 4: Auf dem Tischständer montieren

i Weitere Informationen zur Halterungsanpassung finden Sie im Abschnitt **7 Kameraneigung einstellen**.

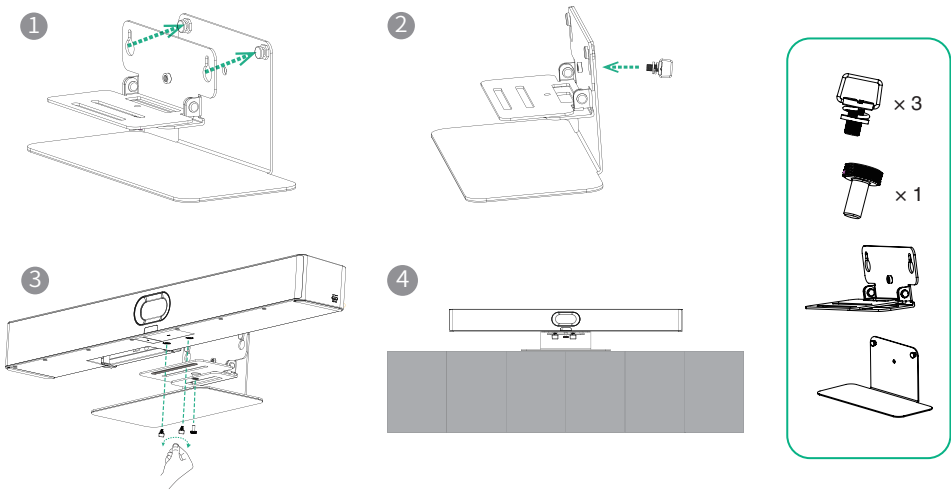


Option 5: Auf der VB-TVMount-01 montieren (optional)

i Sie müssen VB-TVMount-01 separat erwerben. Für die installation konsultieren Sie bitte die **VB-TVMount-01 Schnellstartanleitung** im Lieferumfang des jeweiligen Pakets.

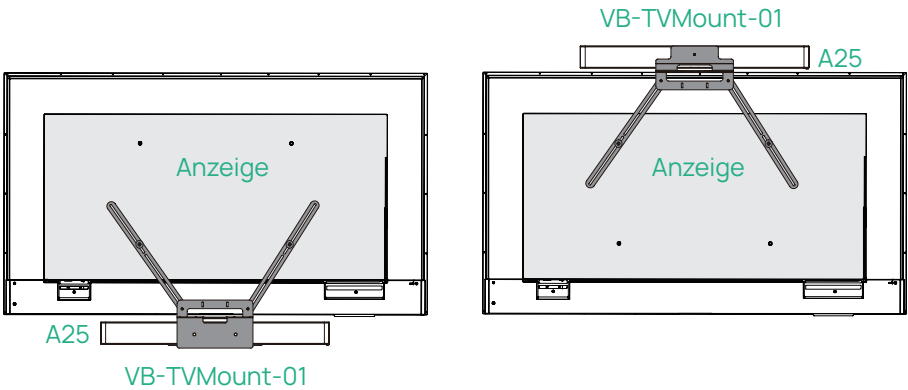


7 Kameraneigung einstellen

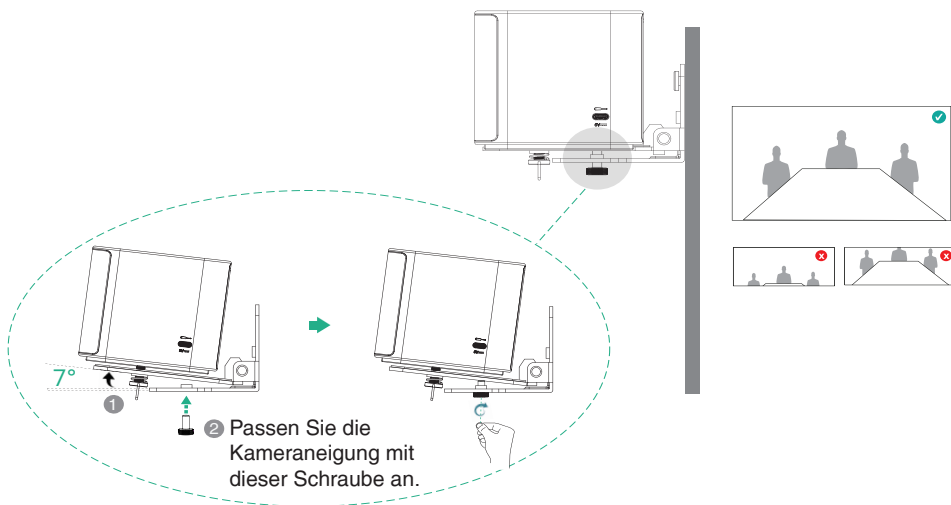

8 VCR11

i Sie können die Fernbedienung verwenden, um MeetingBar A25 zu steuern.

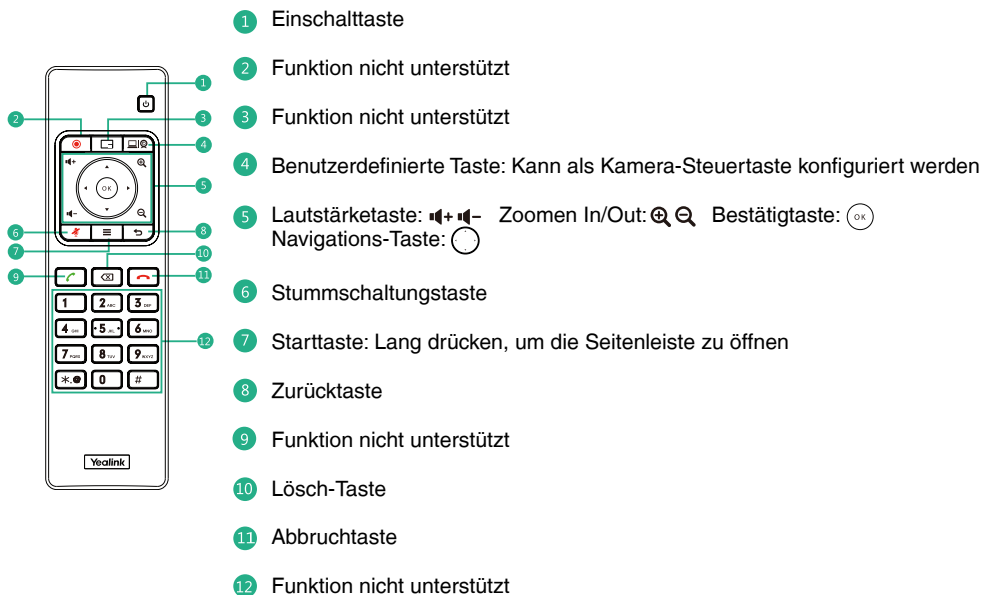

9 Allgemeiner Modus (BYOM)

Wählen Sie während der Einschaltinitialisierung eine Plattform aus und wählen Sie **Allgemeiner Modus (BYOM)**.

10 Firmware aktualisieren

Automatische Aktualisierung

Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

- Während der Einschaltinitialisierung aktivieren Sie **Yealink Cloud Service** > aktivieren Sie **Automatische Aktualisierung**.
- Gehen Sie in den Einstellungen zu **Automatische Aktualisierung**.

Manuelle Aktualisierung

 Aktualisieren Sie die firmware von MeetingBar A25.


1. Besorgen Sie sich die IP-Adresse.
2. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adressleiste ein. Beispiel: <https://10.82.24.11/>, und drücken Sie **Enter**.
3. Geben Sie den Administratorbenutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**. (Der Standardbenutzername ist "admin", das Standardpasswort ist "0000").
4. Gehen Sie zu **System** > **Aktualisierung**.
5. Auf der rechten Seite von **Geräte-firmware**, klicken Sie auf **Datei auswählen**, um die gewünschte firmware hochzuladen.
6. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Bitte laden Sie die neueste firmware unter <https://support.yealink.com/> herunter.


1 Contenu de l'emballage



MeetingBar A25

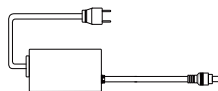


(3,5 m, 11,48 pi)
Adaptateur secteur



(3 m, 9,84 pi)
Câble CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45)



(1,8 m, 5,91 pi)
Câble HDMI 2.0

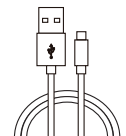

(3,0 m, 9,84 pi)
Câble USB 3.1 (A - C)



× 2
φ 6*30 mm
Polyamide




× 2
T4*30 mm




× 2
1/4 pouce*12 mm



× 1
1/4 pouce*13 mm



Support de montage



Gaine de câble



× 2
Vis
M2 x 4 mm,
CMH0ZN3+



× 5
(20 * 200 mm)
Élastiques pour
câbles



VCR11 et
Pile AAA x 2




(1,8 m, 5,91 pi)
Câble USB 3.1 (C-C)




Guide de mise en
route rapide


Forfaits optionnels

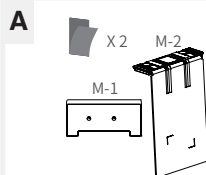

Support TV-Clip

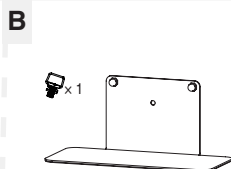


Support Table-top

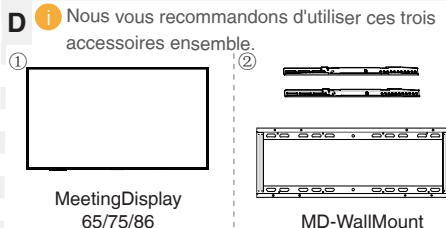


MeetingDisplay
65/75/86

MD-WallMount

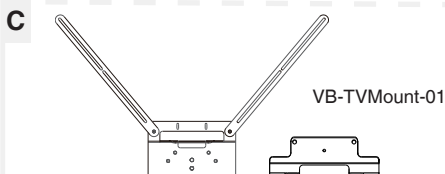

VB-TVMount-01

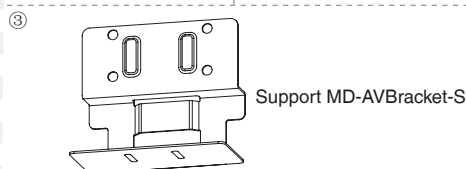


Support MD-AVBracket-S

REMARQUE

- Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut entraîner une diminution des performances.
 - Placez l'anneau magnétique sur le câble HDMI pour éviter les interférences électromagnétiques.
- AVERTISSEMENT:** Le fonctionnement de cet équipement dans un environnement domestique peut provoquer des interférences radio.


2 Instructions relatives aux interfaces matérielles

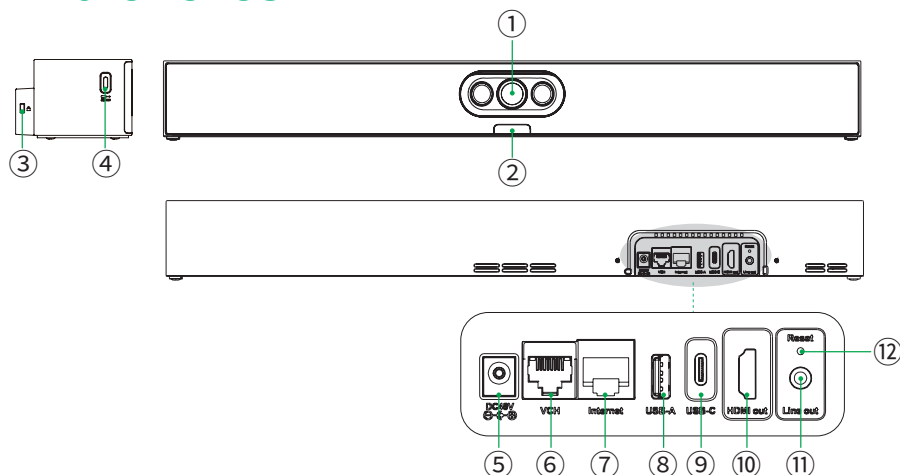

N°	Article	Description
1	Caméra	Caméra dotée d'un volet d'insonorisation électrique.
2	Indicateur LED	Indique l'état de l'appareil.
3	Fente de sécurité	Connectez un câble de sécurité universel à l'appareil afin de pouvoir le verrouiller.
4	USB-C 2.0 (côté)	Fonction non prise en charge.
5	DC48V	Connectez-le à un adaptateur secteur.
6	VCH	Fonction non prise en charge.
7	Internet	- Se connecter directement au réseau pour accéder à internet. - Se connecter au port LAN d'un affichage de réunion Yealink pour accéder au réseau, à condition que l'affichage de réunion soit Connecté à Internet.
8	USB-A 2.0	- Se connecter à un affichage de réunion Yealink pour synchroniser les paramètres et intégrer les fonctionnalités. - Connectez un périphérique USB, tel qu'une souris.
9	USB-C 3.0 (arrière)	Connectez-vous au PC pour BYOM.
10	port HDMI-sortie	Connectez-le à un affichage pour la sortie d'image vidéo.
11	Sortie ligne	Connectez-le à un appareil d'audition via un câble audio 3,5 mm.
12	Réinitialisation	Réinitialisation aux paramètres d'usine.

3 Connexion

MeetingBar A25

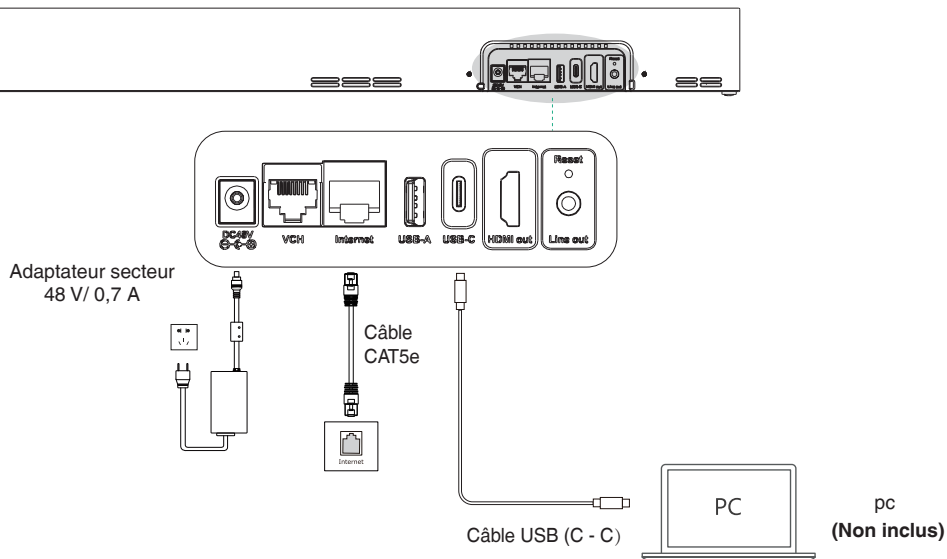


- i** Accédez à l'interface web, puis entrez **Système > Fournisseur UC** pour activer **Activation BYOD**.


Utilisez le câble USB-C pour connecter MeetingBar A25 à votre PC, puis suivez les instructions pour entrer en mode BYOD.

4 Connectez le MeetingDisplay au MeetingBar A25 (facultatif)



- Le câble USB 2.0 (A-B) est fourni dans l'emballage du MD-AVBracket-S.
- Si le câble CAT5e provenant du MeetingBar A25 n'est pas connecté au port LAN du MeetingDisplay, il doit être connecté à un port réseau externe.

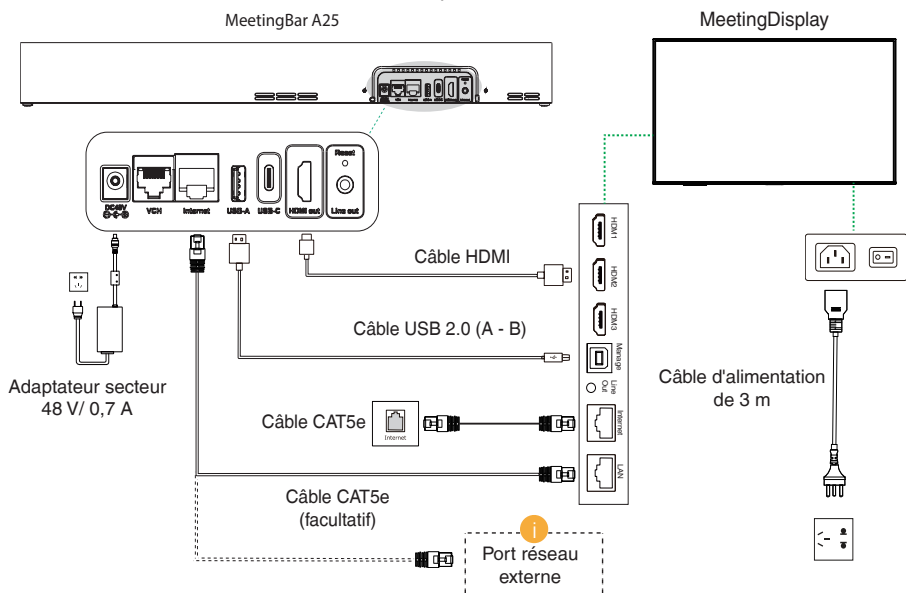


5 Assemblez la gaine de câble

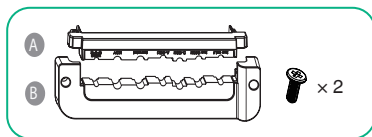


- 1 Recherchez les deux fentes situées à l'arrière de l'A25.

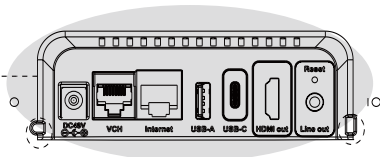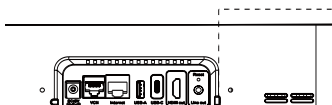

- 2 Insérez la partie A de la gaine de câble dans les fentes.

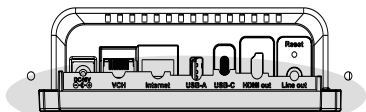

- 3 Assemblez la partie B et fixez les vis.

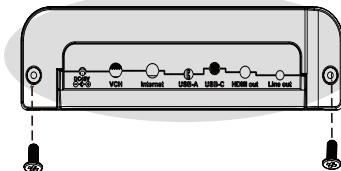


6 Installation

Option 1: Fixation murale

- i** Avant de placer l'A25, assurez-vous que les câbles sont bien installés (il est recommandé de les faire passer par le support de montage).

Étape 1: Déterminez la position du MeetingBar A25

La hauteur d'installation affecte votre champ de vision de la caméra. La hauteur recommandée d'installation est de 100 cm au-dessus du sol, et la distance réservée entre A25 et l'écran TV doit être supérieure à 1 cm.


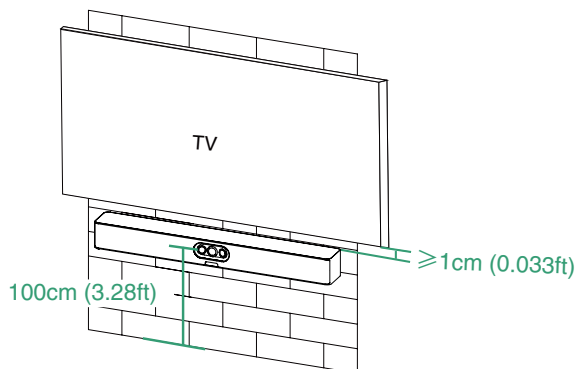


- i** Il est recommandé de placer la caméra A25 à une hauteur comprise entre 10 et 20 cm au-dessus du niveau du bureau.

Étape 2: Fixez l'A25 au mur.


Profondeur du trou: 30 mm (0,098 pi)

Diamètre du trou: 6 mm (0,02 pi)

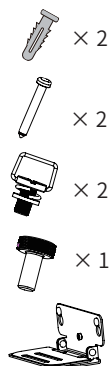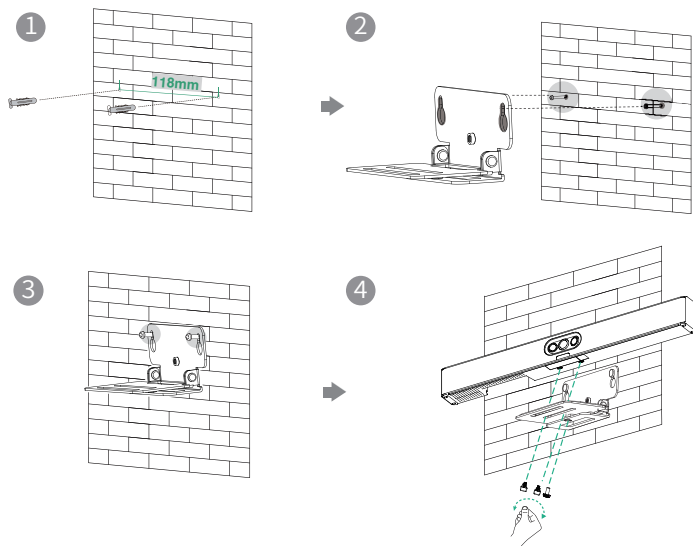


Option 2: Fixation sur un Yealink MeetingDisplay

- Vous devez acheter séparément le MeetingDisplay et le MD-AVBracket-S. Pour l'installation, veuillez vous référer au **Guide de mise en route rapide MD-AVBracket-S** inclus dans l'emballage correspondant.
- Un autre jeu de 6 vis (1/4 pouce × 12 mm) est fourni dans l'emballage du MD-AVBracket-S.

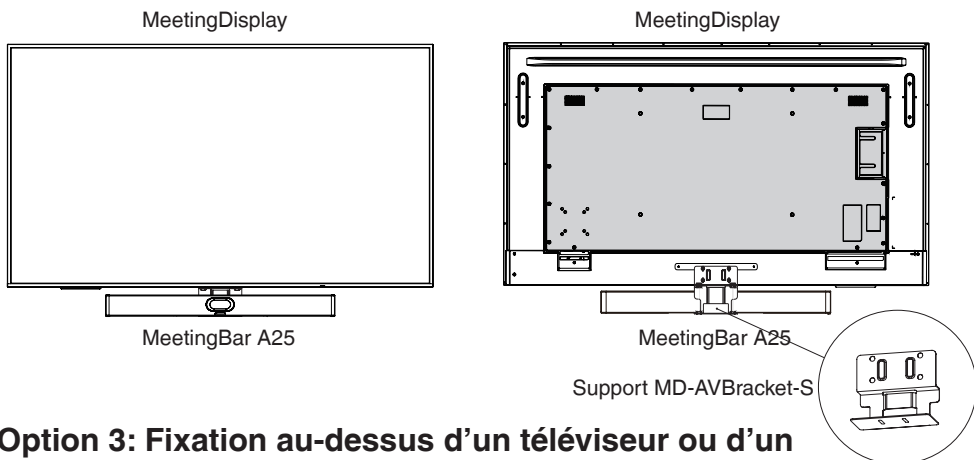


Option 3: Fixation au-dessus d'un téléviseur ou d'un écran

- Le support M-2 peut être inséré dans le M-1 dans deux directions. Nous nous concentrerons ici sur une seule direction pour l'illustration.
- En raison du poids de l'appareil, il est conseillé d'éviter de fixer l'appareil sur des téléviseurs fins afin de prévenir tout risque de chute ou de dommages à l'écran.

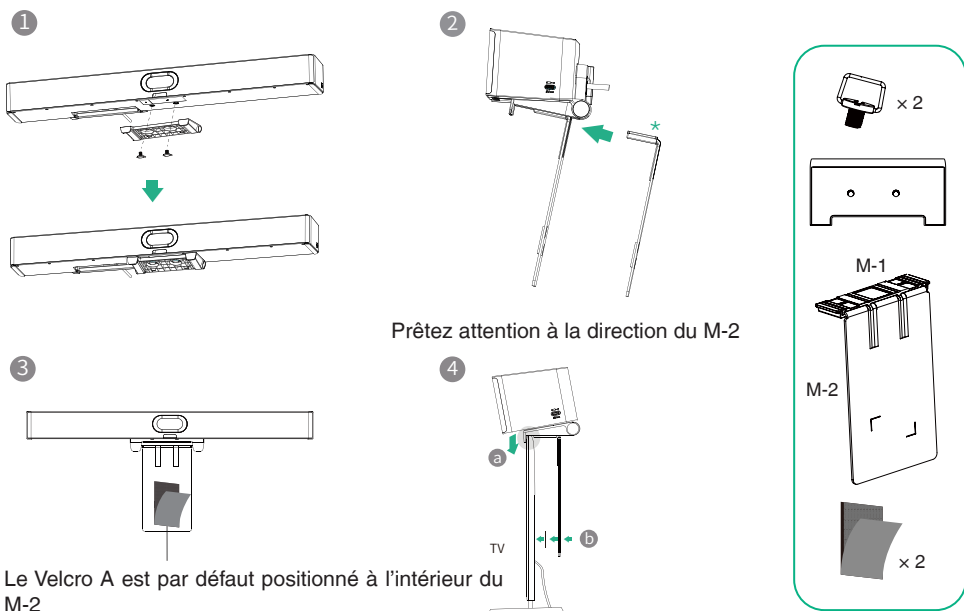


Option 4: Fixation sur un support de table

i Reportez-vous à la section 7 Ajuster l'inclinaison de la caméra pour ajuster le support.

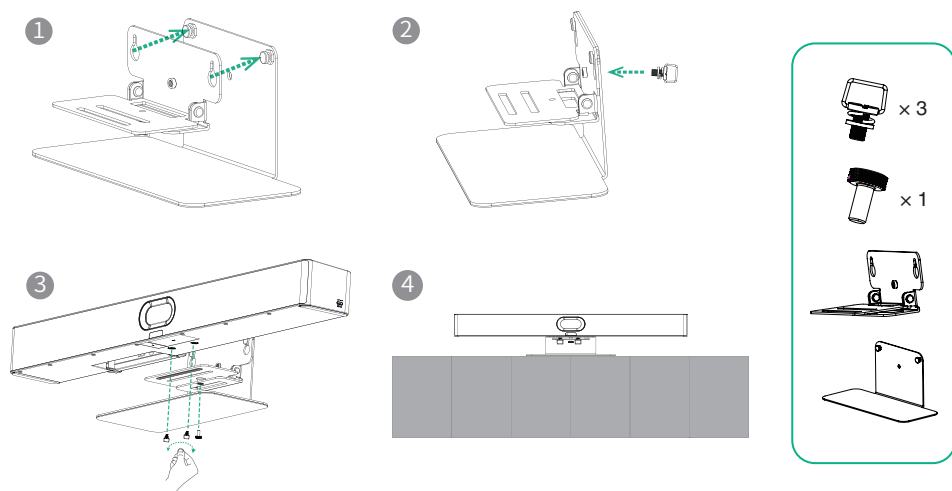


Option 5: Fixez-le sur le support VB-TVMount-01 (facultatif)

i Vous devez acheter le VB-TVMount-01. Pour l'installation, veuillez vous référer au Guide de démarrage rapide **VB-TVMount-01** fourni dans l'emballage correspondant.

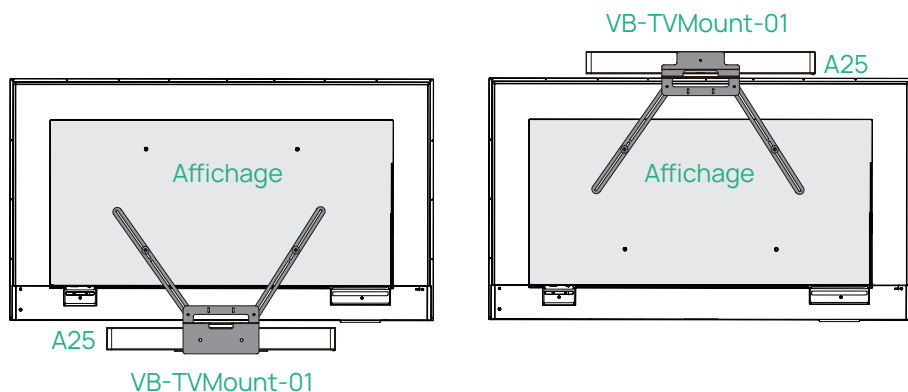


7 Ajuster l'inclinaison de la caméra

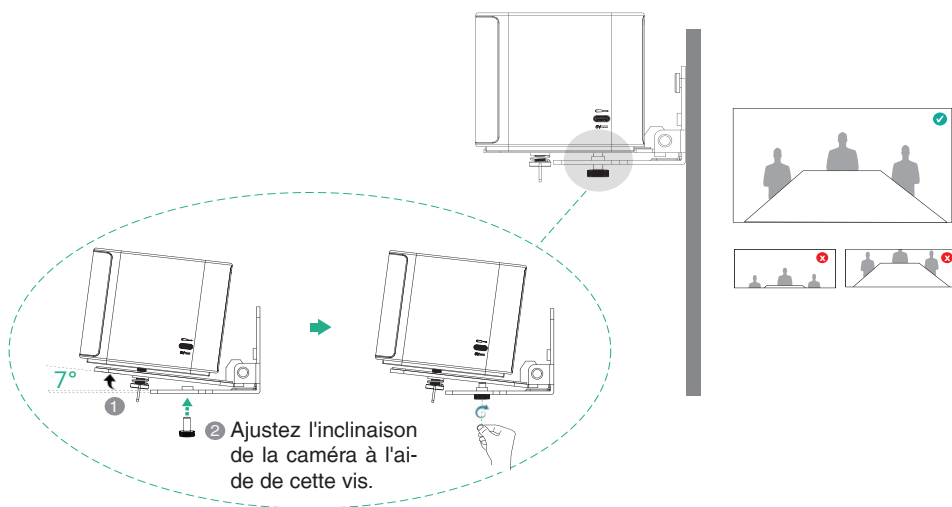

8 VCR11

i Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler l'MeetingBar A25.

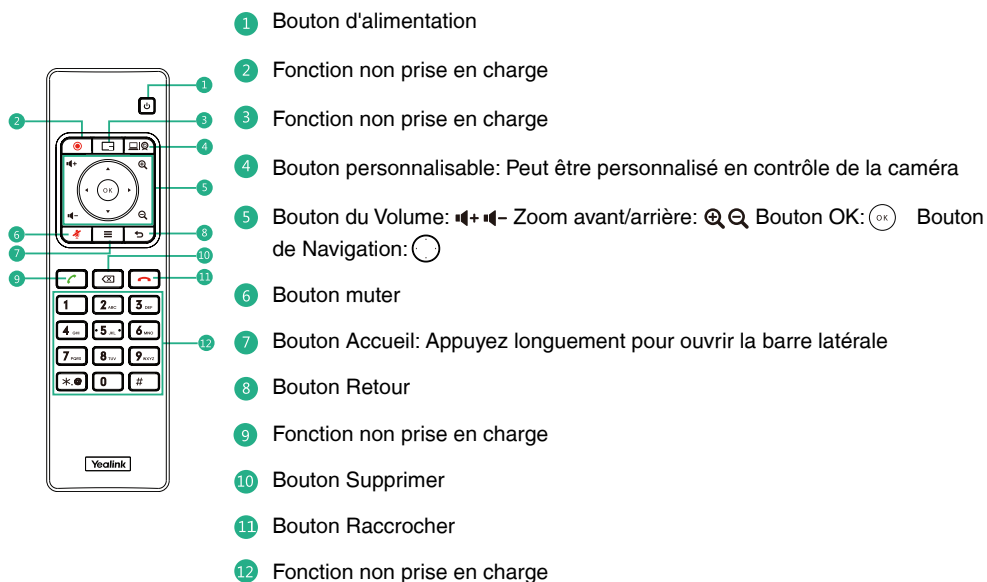

9 Mode général (BYOM)

Lors du choix d'une plateforme pendant l'initialisation au démarrage, sélectionnez **Mode général (BYOM)**.

10 Mettre à jour le micrologiciel

Mise à jour automatique

Effectuez l'une des opérations suivantes:

- Pendant l'initialisation au démarrage, activez **Service Cloud Yealink** > activez **Mise à jour automatique**.
- Dans les paramètres, activez **Mise à jour automatique**.

Mise à jour manuelle

 Mettez à jour le micrologiciel de MeetingBar A25.


1. Obtenez l'adresse IP.
2. Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse. Par exemple, <https://10.82.24.11/>, puis appuyez sur **Entrée**.
3. Saisissez le nom d'utilisateur administrateur et le mot de passe, puis cliquez sur **Se connecter**. (Le nom d'utilisateur par défaut est « admin », le mot de passe est « 0000 »).
4. Accédez à **Système** > **Mise à jour**.
5. Sur le côté droit de **firmware de l'appareil**, cliquez sur **Sélectionner un fichier** pour télécharger le firmware souhaité.
6. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Veuillez télécharger la dernière version du firmware sur <https://support.yealink.com/>.


1 Contenido del paquete



MeetingBar A25

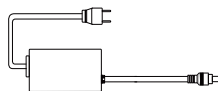


(3,5 m, 11,48 pies)
Adaptador de alimentación



(3 m, 9,84 pies)
Cable CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45)



(1,8 m, 5,91 pies)
Cable HDMI 2.0

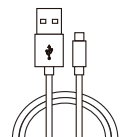

(3,0 m, 9,84 pies)
Cable USB 3.1 (A - C)



× 2
Φ 6×30 mm
Poliamida




× 2
T4×30 mm




× 2
1/4 pulgada*12 mm



× 1
1/4 pulgada*13 mm



Soporte de montaje



Cubierta de Cable



× 2
Tornillo
M2 × 4 mm,
CMH0ZN3+



× 5
(20 * 200 mm)
Abrazaderas
para cables



VCR11 y
Pila AAA × 2




(1,8 m, 5,91 pies)
Cable USB 3.1 (C-C)




Guía de inicio
rápido

Paquetes opcionales

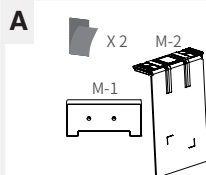

Soporte para TV-Clip

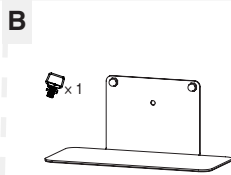


Soporte de mesa


D Recomendamos utilizar estos tres accesorios juntos.




MeetingDisplay
65/75/86

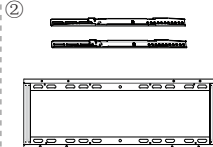

MD-WallMount

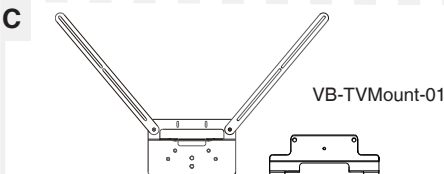

VB-TVMount-01

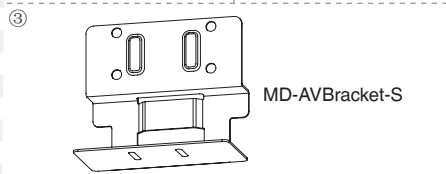


MD-AVBracket-S

NOTA

- Recomendamos utilizar los accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede reducir el rendimiento.
- Coloque el anillo magnético en el cable HDMI para evitar interferencias electromagnéticas.

ADVERTENCIA: La operación de este equipo en un entorno doméstico puede causar interferencias de radio.


2 Instrucciones de interfaz de Hardware

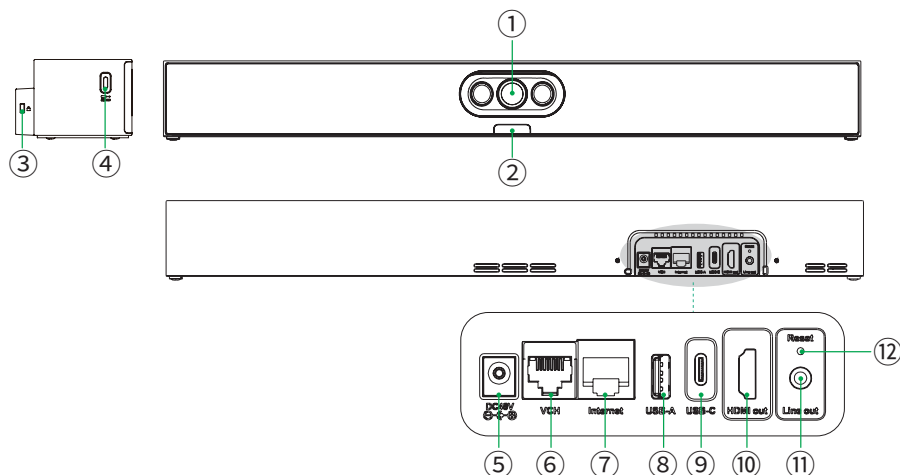

N.º	Artículo	Descripción
1	Cámara	Cámara con obturador privado eléctrico.
2	Indicador LED	Indica el estado del dispositivo.
3	Hueco de seguridad	Conecte un cable de seguridad universal al dispositivo para poder bloquearlo.
4	USB-C 2.0 (lado)	Función no compatible.
5	DC48V	Conéctelo a un adaptador de alimentación.
6	VCH	Función no compatible.
7	Internet	- Conéctese directamente a la red para obtener acceso a internet. - Conecte al puerto LAN de un Yealink MeetingDisplay para acceder a la red, siempre que el MeetingDisplay esté conectado a Internet.
8	USB-A 2.0	- Conéctese a un Yealink MeetingDisplay para sincronizar configuraciones e integrar funciones. - Conecte un accesorio USB, como un ratón.
9	USB-C 3.0 (atrás)	Conéctate al PC para BYOM.
10	Puerto HDMI-out	Conéctese a una pantalla para salida de imagen de video.
11	Salida de línea	Conecte a un dispositivo de audífonos mediante un cable de audio de 3,5 mm.
12	Reiniciar	Restablecer a valores predeterminados de fábrica.

3 Conexión


MeetingBar A25

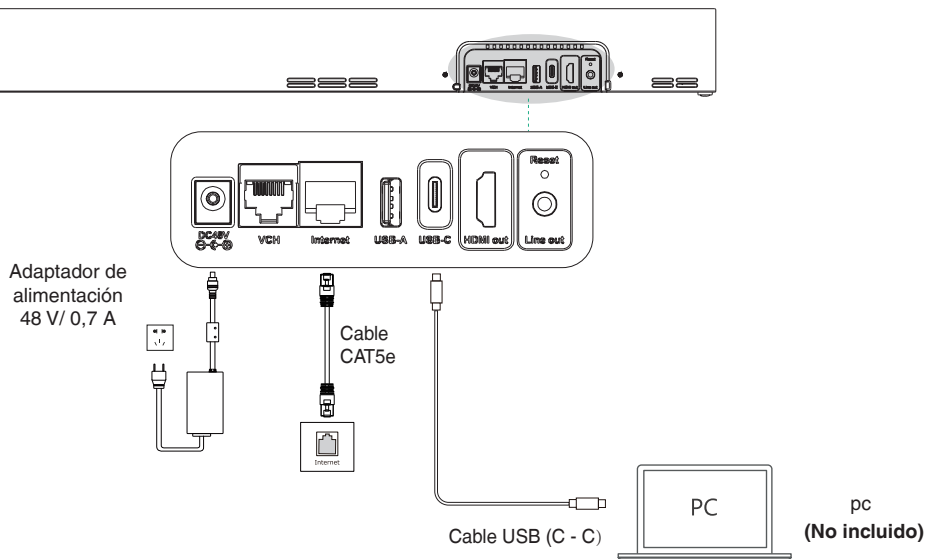


- i** Vaya a la interfaz web y ingrese a **Sistema > Proveedor UC** para habilitar **Habilitar BYOD**. Utilice el cable USB-C para conectar el MeetingBar A25 a la PC y siga las indicaciones para ingresar al modo BYOD.

4 Conecte MeetingDisplay con MeetingBar A25 (opcional)



- El cable USB 2.0 (A-B) está incluido en el paquete del MD-AVBracket-S.
- Si el cable CAT5e del MeetingBar A25 no se conecta al puerto LAN del MeetingDisplay, entonces debe conectarse a un puerto de red externo.

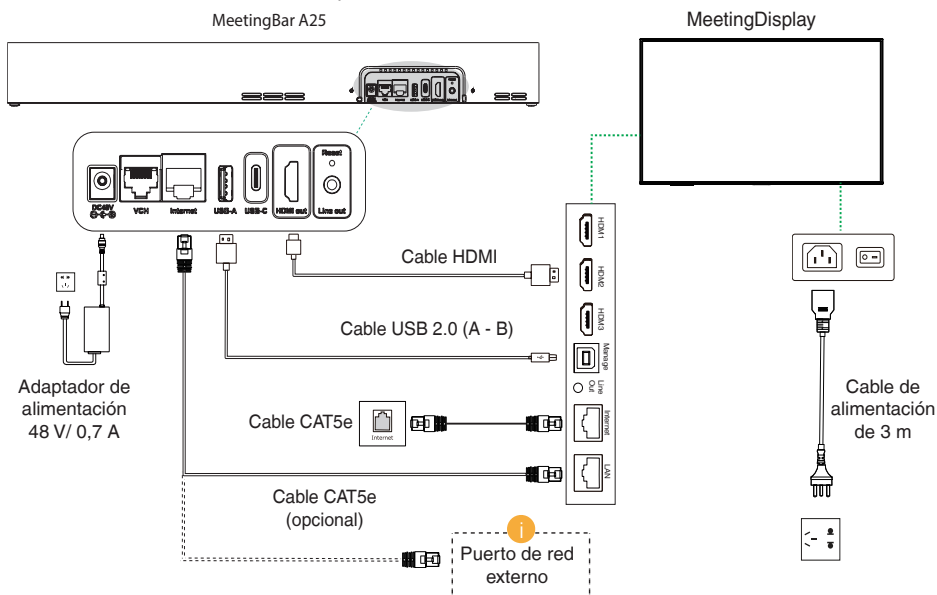


5 Montaje de la cubierta de Cable

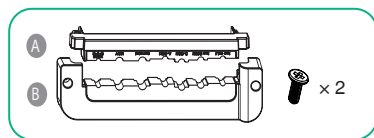


- 1 Encuentre las dos ranuras en la parte posterior del A25.

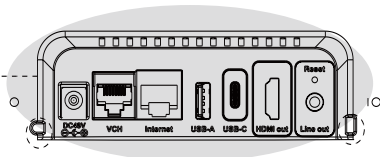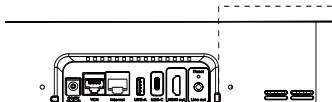

- 2 Introduzca la parte A de la cubierta de cable en las ranuras.

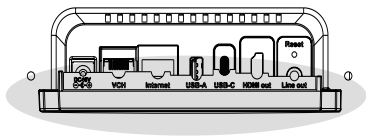

- 3 Ensamble la parte B y fije los tornillos.

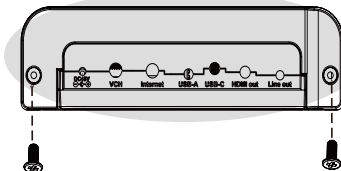


6 Instalación

Opción 1: Montaje en pared

- i** Antes de colocar el A25, asegúrese de que los cables ya estén instalados (se recomienda pasarlos por el soporte de montaje).

Paso 1: Determine MeetingBar A25 posición

La altura de montaje afecta la vista de la cámara. La altura recomendada de instalación es de 100 cm sobre el suelo, y la distancia reservada entre A25 y la TV debe ser mayor a 1 cm.


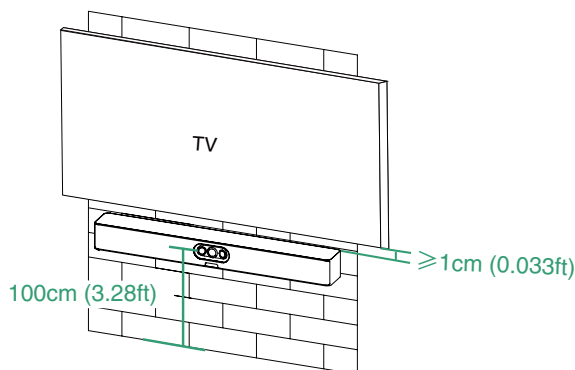


- i** Se recomienda mantener la cámara A25 a una altura de 10-20 cm por encima de la superficie de la mesa.

Paso 2: Monte el A25 en la pared.


Profundidad del agujero: 30 mm (0,098 pies)

Diámetro del agujero: 6 mm (0,02 pies)

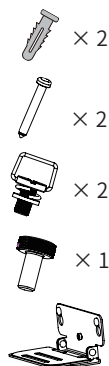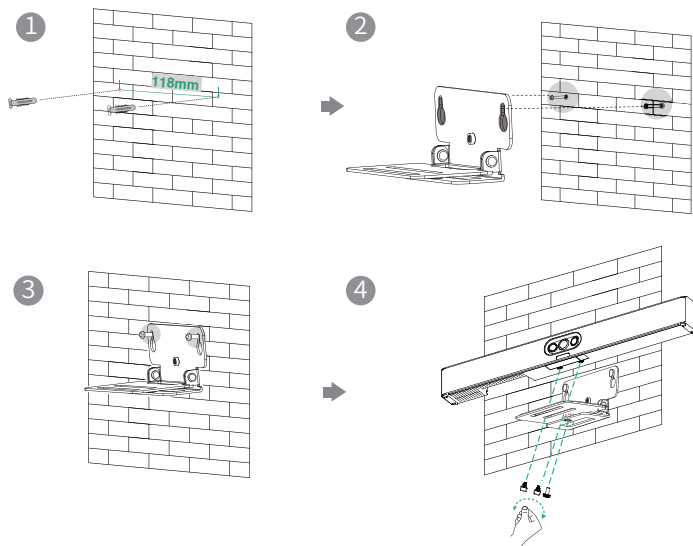


Opción 2: Montaje en Yealink MeetingDisplay

- Debe comprar el MeetingDisplay y el MD-AVBracket-S por separado. Para la instalación, consulte la **Guía de inicio rápido del MD-AVBracket-S** incluida en el paquete correspondiente.
- En el paquete del MD-AVBracket-S se incluyen otros 6 tornillos (1/4 pulgada x 12 mm).

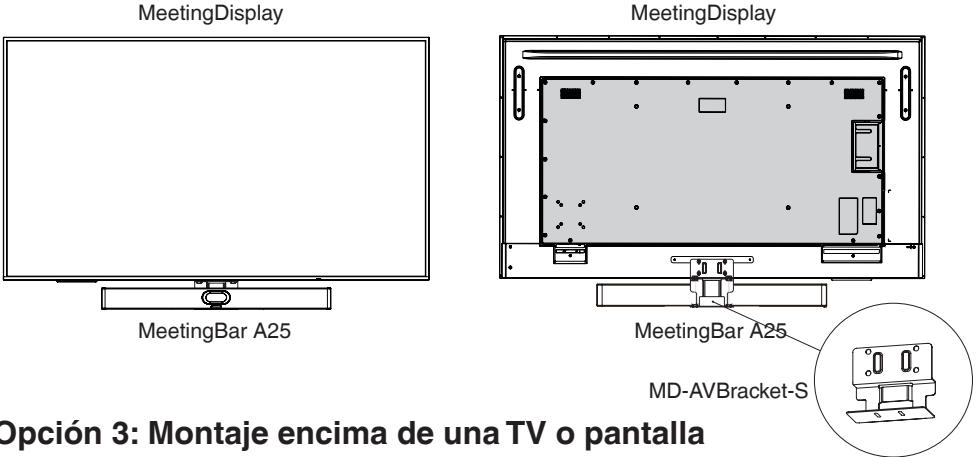


Opción 3: Montaje encima de una TV o pantalla

- El soporte M-2 se puede insertar en el M-1 en dos direcciones. En este caso, nos centraremos en una dirección para la ilustración.
- Debido al peso del dispositivo, es recomendable evitar montarlo en televisores delgados para prevenir caídas o daños en la pantalla.

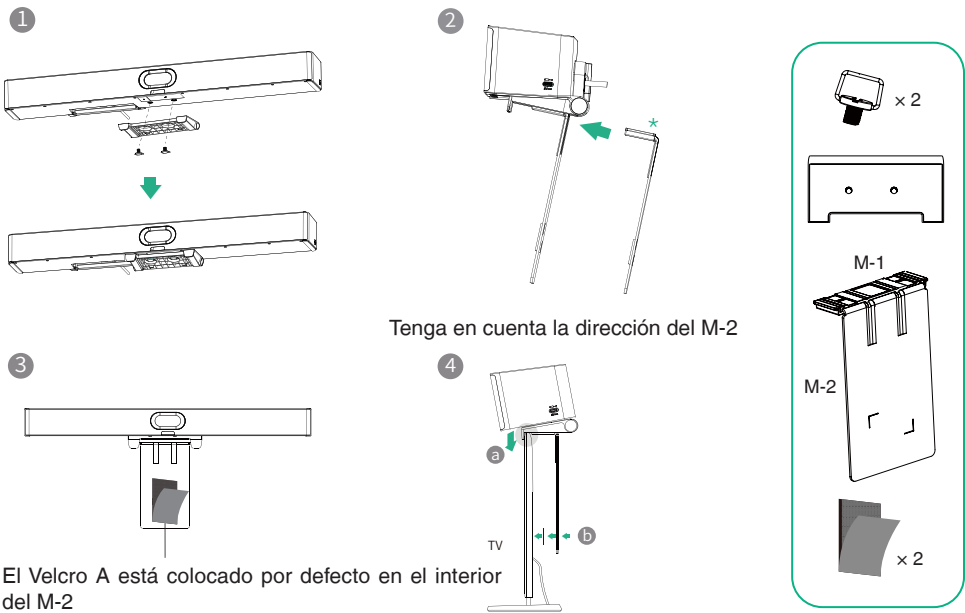


Opción 4: Montaje en soporte de mesa

i Consulte la sección **7 Ajuste de la inclinación de la cámara** para ajustar el soporte.

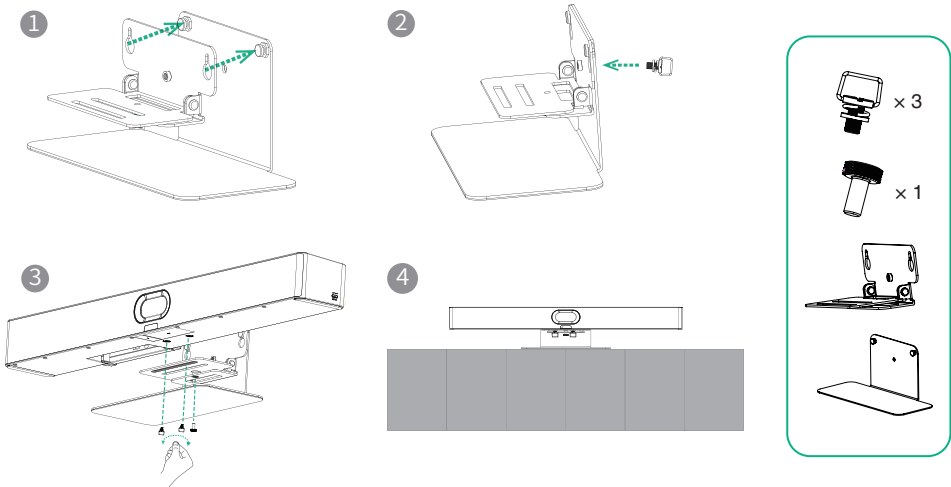


Opción 5: Montaje en el VB-TVMount-01 (opcional)

i Debe adquirir el VB-TVMount-01. Para la instalación, consulte la **Guía de inicio rápido del VB-TVMount-01** incluida en el paquete correspondiente.

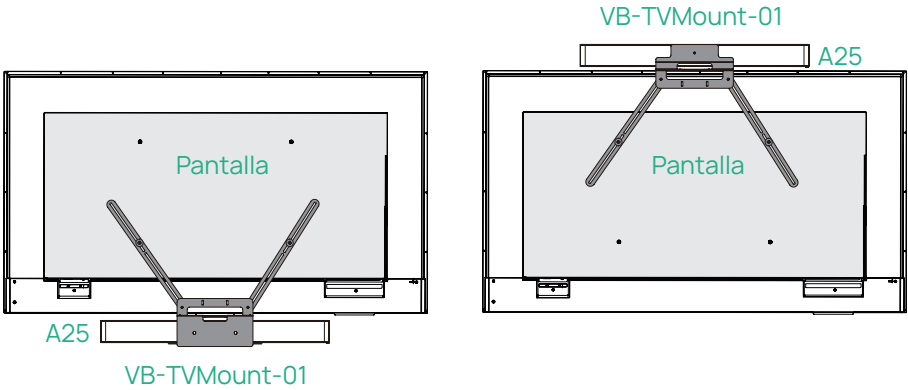


7 Ajuste de la inclinación de la cámara

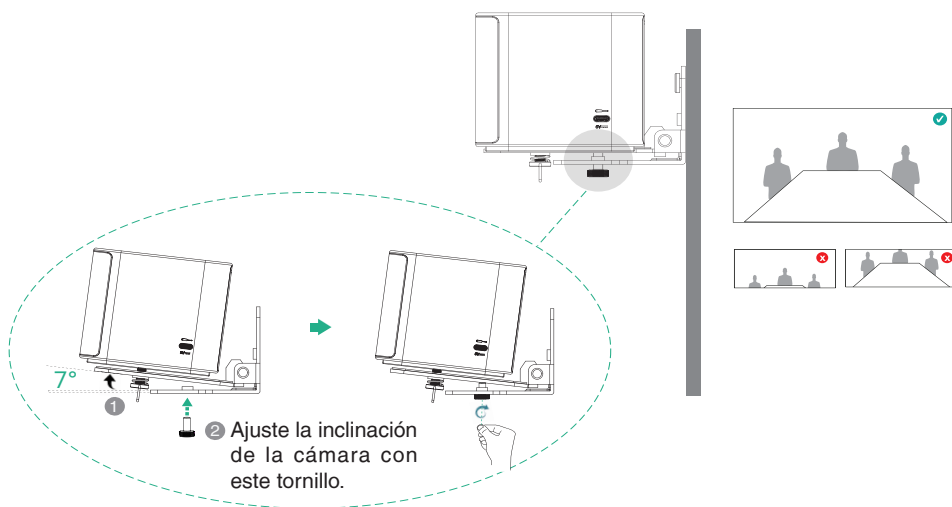

8 VCR11

i Puede utilizar el mando a distancia para operar el MrtingBar A25.

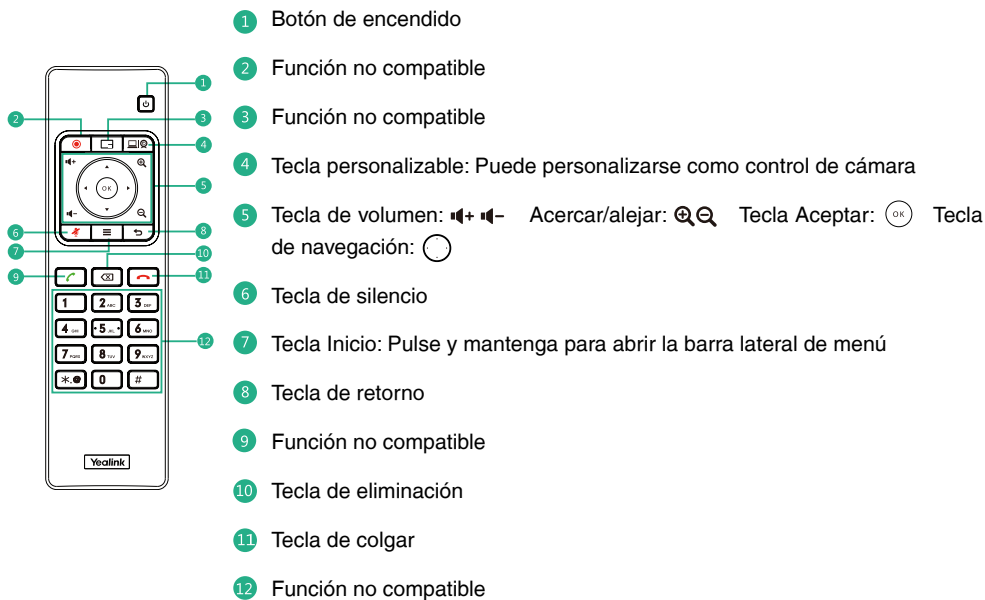

9 Modo General (BYOM)

Al seleccionar una plataforma durante la inicialización de encendido, elija **Modo General (BYOM)**.

10 Actualice el Firmware

Actualización automática

Realice una de las siguientes acciones:

- Durante la inicialización de encendido, active **Servicio de Yealink Cloud** > active **Actualización automática**.
- En configuración, active **Actualización automática**.

Actualización Manual

 Actualice el firmware del MeetingBar A25.

1. Obtenga la dirección IP.
2. Abra un navegador web e ingrese la dirección IP del dispositivo en la barra de direcciones. Por ejemplo, <https://10.82.24.11/>, y presione **Enter**.
3. Ingrese el nombre de usuario del administrador y la contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**. (El nombre de usuario predeterminado es "admin", la contraseña es "0000").
4. Vaya a **Sistema** > **Actualización**.
5. En el lado derecho de **firmware del dispositivo**, haga clic en **Seleccionar archivo** para cargar el firmware deseado.
6. Haga clic en **Actualizar**.

Obtenga la última versión del firmware en <https://support.yealink.com/>.



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 22th/August/2025

declare that the product

Type: Video Conferencing Endpoint

Model: MeetingBar A25

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

EMC.: **EN 55032:2015+A11:2020**

EN 55035:2017+A11:2020

EN61000-3-2: 2019+A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio:ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11),

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2019-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09),

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07);

ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05)

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)

ETSI EN 300 330 V2.1.1(2017-02)

Health :EN 62311:2020; EN 50665:2017

Harmonized: **EN62321-1:2013**

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager

Huahu Wang
22/Aug/2025

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104003619

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.
China

Copyright©2026 Yealink Inc. All right reserved.