



Savi 8210/8220 UC

Schnurloses DECT-Headset-
System für Computer

Bedienungsanleitung

Inhalt

DECT-Informationen	3
DECT Enhanced Security	3
Überblick	4
Grundlagen zum Headset	4
USB-DECT-Adapter (im Lieferumfang enthalten)	4
Ladestation	5
Anpassen und Aufladen	6
Anpassen des Headsets	6
Laden des Headsets	6
Sprechzeit	6
Headset-Akkustatus	6
Verbinden mit dem PC	7
Erneutes Anmelden des USB-Adapters	7
Konfiguration des USB-Adapters	8
Download der Software	9
Aktualisieren Ihres Poly Geräts	9
Grundmerkmale	10
Headset-Regler	10
Ein-/Ausschalten	10
Anrufe tätigen, annehmen, beenden	10
Lautstärke einstellen	10
Stumm	11
Interaktion mit Microsoft-Softphone	11
Einrichten einer Telefonkonferenz	11
Weitere Merkmale:	12
Sprache für Sprachansagen ändern	12
Audioqualität optimieren	12
Bürolärm begrenzen	12
ANC	12
Reichweite festlegen	12
Fehlerbehebung	13
Headset	13
Softphone	13
Lieferumfang	15
Support	16

DECT-Informationen

DECT-Produkte sollten niemals außerhalb der Region verwendet werden, in der sie ursprünglich erworben wurden und verwendet werden sollen.

Das beiliegende schnurlose DECT-Produkt verwendet beschränkte schnurlose Funkfrequenzen, die je nach Land variieren. Die Verwendung dieses DECT-Produkts in nicht freigegebenen Ländern stellt einen Rechtsbruch dar und kann zur Unterbrechung von Telekommunikationsnetzwerken und -geräten sowie zur Verhängung von Geldstrafen und Gebühren durch die Kontrollbehörden führen.

DECT Enhanced Security

Poly ist Mitglied des DECT-Forums und setzt dessen Enhanced-Security-Empfehlungen bei sämtlichen DECT-Geräten konsequent um.

Somit entsprechen die DECT-basierten Produkte von Poly den jüngsten Enhanced-Security-Empfehlungen, die das DECT-Forum und ETSI formuliert haben. In diesem Zusammenhang wurden beim Registrierungs-, Authentifizierungs-, Genehmigungs- und Verschlüsselungsverfahren Sicherheitsverbesserungen vorgenommen. Die DECT-Produkte von Poly sind nun vor allen bekannten Sicherheitslücken geschützt, die der Chaos Communication Congress im Jahr 2009 veröffentlicht hat.


Die Poly DECT-Produkte wurden anhand der Anforderungen der Sicherheitszertifizierung des DECT-Forums getestet. Sie entsprechen diesen Anforderungen und haben daher die DECT-Sicherheitslogo-Zertifizierung erhalten.

Poly DECT-Produkte, die die neue, sicherheitsverbesserte DECT-Version nutzen, tragen auf der Basis das Sicherheitslogo des DECT-Forums.



Überblick

Grundlagen zum Headset

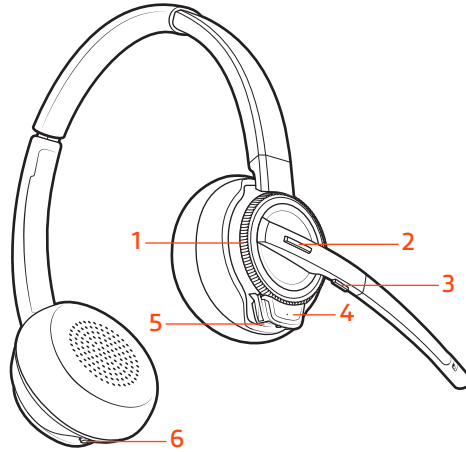

1 Lautstärkeregler

2 Gesprächstaste/Drücken, um mit Microsoft Teams zu interagieren (App erforderlich)

3 Stumm

4 Headset-LED


5 Ein-/Aus-Taste

6 ANC (Active Noise Cancelling)

Sicherheit geht vor!

Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen mit wichtigen Informationen zu Sicherheit, Aufladung, Akku und gesetzlichen Bestimmungen, bevor Sie das Headset in Betrieb nehmen.


USB-DECT-Adapter (im Lieferumfang enthalten)



HINWEIS Die USB-Verbindung kann variieren, die Funktion bleibt jedoch dieselbe

USB-LED-Anzeige	Status
Leuchtet durchgehend rot	Headset ist ausgeschaltet
Leuchtet durchgehend rot	Headset ist nicht angemeldet (wenn Headset eingeschaltet ist)
Blinkt rot und blau	Anmeldemodus
Leuchtet blau auf	Anmeldung erfolgreich; verbunden
Leuchtet dreimal blau auf,	Eingehender Anruf
Blinkt blau	Während eines Anrufs oder beim Medien-Streaming
Leuchtet durchgehend rot	Anruf ist stummgeschaltet
Blinkt rot auf	Anruf halten
Blinkt rot auf	Aktualisierung wird durchgeführt

Ladestation

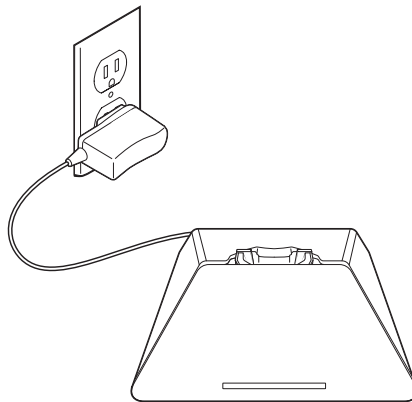

Anpassen und Aufladen

Anpassen des Headsets


Optimieren Sie den Komfort und Sitz Ihres Headsets.

Anpassen des Kopfbügels

- 1 Verlängern oder verkürzen Sie das Band so, dass der Kopfbügel angenehm sitzt. Platzieren Sie die Hörmuscheln so, dass die Schaumstoff-Ohrkissen bequem am Ohr anliegen.



- 2 Platzieren Sie den Stabilisator mit T-Polster gegebenenfalls über dem Ohr.

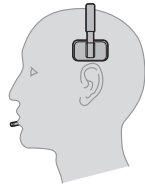

Anpassen des Mikrofonarms

Positionieren Sie den Mikrofonarm so, dass er ca. zwei Fingerbreit von Ihrem Mundwinkel entfernt ist.



HINWEIS Für echten Stereo-Sound mit dem Mikrofonarm auf der linken Seite passen Sie die bevorzugte Tragevariante unter Poly Lens Desktop-App an.

Laden des Headsets

Setzen Sie das Headset in die Ladestation ein. Die Lade-LED am Headset blinkt, wenn das Headset geladen wird, und erlischt, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist. Laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten vor der ersten Anwendung. Es dauert 3 Stunden, bis es vollständig aufgeladen ist.

Sprechzeit

Das vollständig aufgeladene Headset bietet bis zu 13 Stunden ununterbrochene Sprechzeit im Breitband-Modus.

Headset-Akkustatus


Bestimmen Sie den Akkustatus Ihres Headsets:

- Sprachansagen auf dem Headset nach dem Einschalten
- Ansicht in Poly Lens-App

Verbinden mit dem PC

Ihr DECT™-USB-Adapter ist werkseitig bei Ihrem Headset angemeldet.

- 1 Schalten Sie Ihr Headset ein und schließen Sie den DECT-USB-Adapter an Ihren Laptop oder PC an.

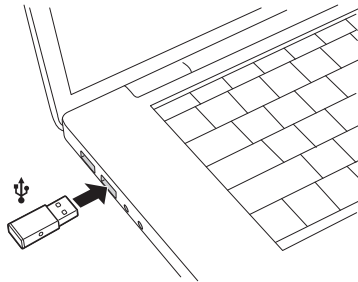


- 2 Die LED des USB-Adapters leuchtet beim Einsetzen durchgehend rot und dann durchgehend blau. Dies bedeutet, dass das Headset mit dem USB-Adapter verbunden ist. Wenn Sie Ihr Headset tragen, hören Sie „Base connected“ (Basis verbunden), wodurch angezeigt wird, dass die Verbindung hergestellt wurde. Während Sie einen Anruf tätigen, blinkt die LED am USB-Adapter blau. Solange Sie keinen Anruf tätigen, leuchtet die LED durchgehend blau.

HINWEIS Auch konfigurierbar unter Poly Lens Desktop-App.

Erneutes Anmelden des USB-Adapters

In der Regel ist Ihr DECT-USB-Adapter bei Ihrem Headset angemeldet (verbunden). Falls Ihr Adapter nicht verbunden ist oder separat gekauft wurde, müssen Sie den Adapter bei Ihrem Headset anmelden.

- 1 Schließen Sie den DECT-USB-Adapter an Ihren Laptop oder PC an und warten Sie, bis die LED aufleuchtet.
- 2 Schalten Sie Ihr Headset in den Anmeldemodus, indem Sie den Lautstärkeregler vier Sekunden lang gedrückt halten. Die LED Ihres Headsets leuchtet auf.
- 3 Versetzen Sie den DECT-USB-Adapter in den Anmeldemodus, indem Sie die eingesenkte Anmeldetaste mit einem Stift oder einer Büroklammer zweimal drücken, bis der USB-Adapter rot und blau blinkt.

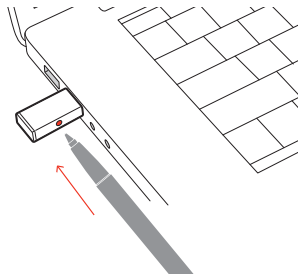

HINWEIS Die USB-Verbindung kann variieren, die Funktion bleibt jedoch dieselbe

- 4 Wenn die Anmeldung erfolgreich war, hören Sie „Pairing Successful“ (Paarung erfolgreich) und „Base Connected“ (Basis verbunden) und die LED-Anzeige des DECT-USB-Adapters leuchtet durchgehend blau.

HINWEIS Wenn die LED des USB-Adapters durchgehend rot aufleuchtet, nachdem Sie rot und blau geblinkt hat, ist die Anmeldung fehlgeschlagen und muss wiederholt werden.

Anmeldung beenden

Befindet sich der USB-Adapter im Anmeldemodus und Sie möchten die Suche nach einem Headset beenden, drücken Sie die eingesenkte Anmeldetaste einmal mit einem Stift oder

einer Büroklammer. Die Leuchtanzeige zur Anmeldung leuchtet vier Sekunden lang rot und geht danach wieder in den vorherigen Status zurück.

Over-the-Air-Anmeldung deaktivieren

Das Savi-System wird mit aktivierter Over-the-Air-Headset-Anmeldung ausgeliefert. Bei Schichtbetrieb sollten Sie diesen Anmeldemodus eventuell deaktivieren.

Verwalten Sie Ihre Einstellungen in Poly Lens Desktop-App.

Konfiguration des USB-Adapters

Ihr DECT-USB-Adapter kann sofort zum Annehmen von Anrufen verwendet werden. Für die Wiedergabe von Musik müssen Sie Ihren DECT-USB-Adapter konfigurieren.

Windows

- 1 Um den DECT-USB-Adapter für die Musikwiedergabe zu konfigurieren, gehen Sie zu Startmenü > Systemsteuerung > Sound > Registerkarte „Wiedergabe“. Wählen Sie Ihr Headset, legen Sie es als Standardgerät fest und klicken Sie OK.
- 2 Um die Musikwiedergabe zu unterbrechen und Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen, gehen Sie zu Startmenü > Control Panel Systemsteuerung > Sound > Registerkarte „Kommunikation“ und wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Mac

- 1 Um den DECT-USB-Adapter zu konfigurieren, gehen Sie zu Apple Menü > Systemeinstellungen > Sound. Wählen Sie auf den Registerkarten „Eingabe“ und „Ausgabe“ Ihr Headset.

Download der Software

Passen Sie das Geräteverhalten mithilfe erweiterter Einstellungen und Optionen mit der Poly Lens Desktop-App an. Manche Softphones erfordern die Installation von Poly Software, um Steuerungsfunktionen (Anruf annehmen/beenden und Stummschaltung) des Geräts zu unterstützen. Download: poly.com/lens.

HINWEIS Die Geräteeinstellungen sind auch in der Plantronics Hub Desktop-App verfügbar.


Aktualisieren Ihres Poly Geräts

Halten Sie Ihre Firmware und Software aktuell, um die Leistung zu optimieren und Ihrem Poly Gerät neue Funktionen hinzuzufügen.

Aktualisieren Sie Ihr Gerät mit Poly Lens-App. Download unter poly.com/lens

Grundmerkmale

Headset-Regler

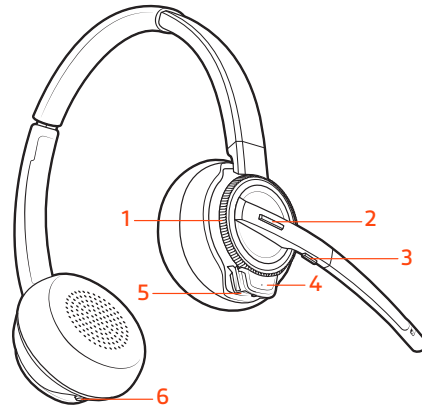

1 Lautstärkeregler Schalten Sie zum Anpassen der Lautstärke wiederholt vor- oder zurück.

2 Anruf/Teams-Taste Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu tätigen, anzunehmen, zu beenden oder mit Microsoft Teams zu interagieren (App erforderlich).


3 Stummschaltung Drücken Sie diese Taste während eines Anrufs, um die Stummschaltung des Headsets zu aktivieren und zu deaktivieren.

4 Headset-LED Blinkt bei Verwendung

5 Ein-/Aus-Taste Ein- und Ausschalten

6 ANC (Active Noise Cancelling) Ein- und Ausschalten

Ein-/Ausschalten

Um das Headset einzuschalten, verschieben Sie die Ein-/Aus-Taste , bis grün angezeigt wird.

Anrufe tätigen, annehmen, beenden

Anruf tätigen

Wählen Sie über Ihr Softphone.

Annehmen und Beenden von Anrufen

Drücken Sie die Gesprächstaste .

Zweiten Anruf annehmen




- 1 Halten Sie während eines Anrufs die Gesprächstaste am Headset 2 Sekunden lang gedrückt, um den zweiten Anruf anzunehmen. Dadurch wird der erste Anruf auf Halten gesetzt.
- 2 Um zwischen den Anrufen hin- und herzuschalten, halten Sie die Gesprächstaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Lautstärke einstellen

Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Lautstärke Ihres Headsets mithilfe der Lautstärkeregelung vor.

Anpassen der Lautstärke des Headset-Mikrofons (Softphone)

Führen Sie einen Testanruf mit dem Softphone durch und passen Sie die Softphone-Lautstärke und den PC-Sound an.

Stumm	Drücken Sie die Stummschalttaste  , um Ihr Headset während eines aktiven Anrufs stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
Interaktion mit Microsoft-Softphone	<ul style="list-style-type: none"> Für Microsoft Teams tippen Sie zum Interagieren auf die Headset-Gesprächstaste  (Teams-Desktop-App erforderlich). Halten Sie bei Skype for Business die Headset-Gesprächstaste  2 Sekunden lang gedrückt, um zu interagieren (Skype for Business-Desktop-App erforderlich). Wählen Sie unter Poly Lens Desktop-App das gewünschte Zieltelefon aus.
Einrichten einer Telefonkonferenz	<p>Sie können eine Telefonkonferenz mit 3 zusätzlichen Headsets einrichten.</p> <p>Savi-Headsets manuell hinzufügen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Drücken Sie während eines Anrufs die eingesenkte Anmelde Taste des USB-Adapters mit einem Stift oder einer Büroklammer. Die Anmelde-LED des Adapters blinkt rot und blau. 1 Halten Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke am Gast-Headset gedrückt oder drehen Sie den Lautstärkeregler nach oben, bis die Headset-LED aufleuchtet. Die Methode variiert je nach Modell. 1 Der Hauptnutzer hört „Conference requested“ (Konferenz angefragt). Um die Anfrage anzunehmen, drücken Sie die Gesprächstaste am Headset des Hauptnutzers. Beide Nutzer hören „Conference accepted“ (Konferenz akzeptiert). Den Status der Telefonkonferenz sehen sie unter Poly Lens Desktop-App. <p>Telefonkonferenz beenden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gast-Headsets können an mehreren Konferenzschaltungen als Gäste teilnehmen. Drücken Sie zum Entfernen eines Gast-Headsets entweder die Anruftaste des Gast-Headsets oder schließen Sie das Headset des Hauptnutzers an die Ladestation an.

Weitere Merkmale:

Sprache für Sprachansagen ändern

Ändern Sie unter Poly Lens Desktop-App die Sprache für die Sprachansage auf Ihrem Headset.

Audioqualität optimieren

Es gibt drei Audiomodi: Breitband-Stereo (Hybrid), Breitband (Gespräch) und Multimedia (Musik).

Um die Audioqualität für Ihre Aktivität zu optimieren, drücken Sie 4 Sekunden lang die Stummschaltungstaste des Headsets, wenn das System betriebsbereit ist. Das Headset durchläuft die Modi mit jedem 4-sekündigen Drücken. Auch konfigurierbar unter Poly Lens Desktop-App.

Bürolärm begrenzen

Sie können die Übertragung von Umgebungslärm bei Gesprächen begrenzen. Passen Sie die Funktion unter Poly Lens Desktop-App individuell an.

ANC

Active Noise Cancelling (ANC) reduziert externe Störgeräusche und optimiert die Musik- und Tonqualität.

Ihr Headset wird mit aktiviertem ANC geliefert. Um ANC zu deaktivieren, schieben Sie den Schalter vom ANC-Symbol weg.

Reichweite festlegen

Durch die Änderung der Reichweite kann die PC-Audioqualität verbessert, die Nutzerdichte erhöht oder die Reichweite der Nutzer eingeschränkt werden.

Sie können die Reichweiteneinstellung unter Poly Lens Desktop-App anpassen.



Einstellung	Reichweite
Hoch (Standardmäßig)	bis zu 91 m.
Mittelgroße	bis zu 45 m.
Niedrig	bis zu 15 m.

Fehlerbehebung

Headset

Mein Headset ist nicht stabil.	Wenn Sie das Headset aufsetzen, muss sich das Mikrofon so nahe wie möglich an Ihrer Wange befinden, ohne diese zu berühren. Sie können die Position des Headsets optimieren, indem Sie die verstellbaren Ohrkissen und dadurch das Mikrofon anpassen. Siehe Positionierung des Headsets .
Die Sprechzeit ist auch nach vollständiger Aufladung des Akkus deutlich kürzer.	Die Akkus unterliegen dem Memory-Effekt. Setzen Sie sich unter poly.com/support mit uns in Verbindung.
Wann sollte ich meinen Akku ersetzen?	Ersetzen Sie die Akkus nach 3 Jahren bzw. 300 Ladezyklen, je nachdem, was zuerst eintritt.
Ich kann auf dem Headset nichts hören.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Ihr Headset eingeschaltet ist. Drücken Sie die Gesprächstaste am Headset.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass das Headset aufgeladen ist.</p> <p>Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Hörlautstärke vor.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Headset das Standardaudiogerät ist, indem Sie zur Sound-Steuerung (Windows) oder zu den Sound-Systemeinstellungen (Mac) gehen.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Headset am USB-Adapter angemeldet ist. Siehe Erneute Anmeldung des USB-Adapters.</p>

Softphone

Wenn ich in meiner Softphone-Anwendung eine Nummer wähle, passiert nichts.	<p>Vergewissern Sie sich, dass Ihr Headset eingeschaltet ist. Drücken Sie die Gesprächstaste am Headset.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass das Headset aufgeladen ist.</p> <p>Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Hörlautstärke vor.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Ihr Headset das Standardaudiogerät ist, indem Sie zur Sound-Steuerung (Windows) oder zu den Sound-Systemeinstellungen (Mac) gehen.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Headset am USB-Adapter angemeldet ist. Siehe Erneute Anmeldung des USB-Adapters.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Software Poly Lens Desktop-App installiert ist. Sie können sie unter poly.com/software herunterladen.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass Sie eine kompatible Softphone-Anwendung verwenden. Eine Liste der kompatiblen Softphone-Anwendungen finden Sie unter poly.com/software.</p> <p>Wenn Poly Lens Desktop-App nicht installiert ist und Sie über kein kompatibles Softphone verfügen, müssen Sie zuerst die Gesprächstaste des Headsets drücken und anschließend über die Softphone-Schnittstelle Anrufe tätigen, annehmen oder beenden.</p> <p>Starten Sie Ihren Computer neu.</p>
Wie interagiere ich mit Microsoft Teams oder Skype for Business?	<ul style="list-style-type: none">• Für Microsoft Teams tippen Sie zum Interagieren auf die Gesprächstaste  (Teams-App erforderlich).• Halten Sie bei Skype for Business die Gesprächstaste  2 Sekunden lang gedrückt, um zu interagieren (Skype for Business-App erforderlich).

- Wählen Sie unter Poly Lens Desktop-App das gewünschte Zieltelefon aus.

Funktioniert mein Microsoft Teams-fähiges Headset mit anderen Softphones?

Ja, auch wenn Ihr Headset für Microsoft Teams optimiert ist, kann es für die Verwendung mit anderen unterstützten Softphones konfiguriert werden. Wählen Sie unter Poly Lens Desktop-App das gewünschte Zieltelefon aus.

Wenn Sie ein anderes Softphone konfigurieren, verhält sich die Gesprächstaste wie folgt:

- interagiert nicht mit Teams
- führt nicht zu Teams-Benachrichtigungen
- startet nicht Cortana

Die Sprech- und/oder Hörlautstärke ist zu niedrig oder zu hoch.

Passen Sie die Hörlautstärke des Headsets an.
Stellen Sie die Hör-/Sprechlautstärke über die Sound-Steuerung/Systemeinstellungen Ihres Computers ein.
Stellen Sie die Hör-/Sprechlautstärke in der Softphone-Anwendung ein.

Es sind verzerrte Töne oder ein Echo im Headset zu hören.

Verringern Sie die Sprech- und/oder Hörlautstärke am Computer in der Softphone-Anwendung.
Drehen Sie das Mikrofon zu Ihrem Kinn.
Ist der Empfang weiterhin verzerrt, verringern Sie die Lautstärke am Headset.

Ich höre nichts mehr in meinen PC-Lautsprechern.

Ändern Sie das Standard-Audiogerät, indem Sie in der Sound-Steuerung (Windows) bzw. in den Sound-Systemeinstellungen (Mac) die Lautsprecher Ihres PCs oder die internen Lautsprecher auswählen.

Keine Audioverbindung zum PC.


Ziehen Sie den USB-Adapter ab und schließen Sie ihn wieder an.
Beenden Sie die Audio- oder Softphone-Anwendung Ihres PCs und starten Sie sie dann neu.

Lieferumfang


Inhalt kann je nach Produkt variieren.




Headset




DECT-USB-Adapter (USB-A oder USB-C, das Design variiert je nach Anschluss)

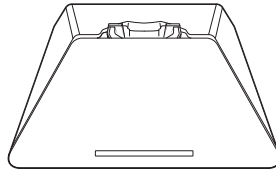


Ladestation




Netzteil und Steckeradapter

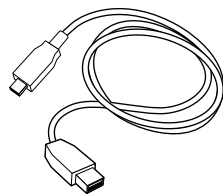

USB-Kabel

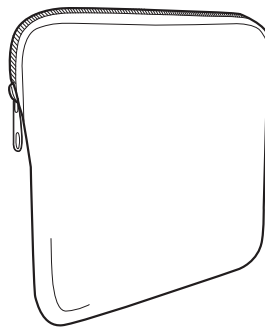

Etui

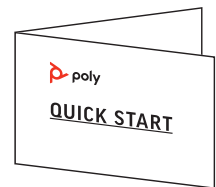

Kurzanleitung

Support

BENÖTIGEN SIE WEITERE HILFE?

poly.com/support

Hersteller:

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park
Cannon Lane, Part 1st Floor
Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2021 Poly. Alle Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Hergestellt von Plantronics, Inc.

Modell-ID: S8240 C/S8240-M C USB-A/USB-C (ggf. gefolgt von /A oder /S), S8245 C/S8240-M C USB-A/USB-C (ggf. gefolgt von /A oder /S), D200 USB-A/USB-C (ggf. gefolgt von /A oder /S). Systemsatz: Savi 8240/8245 UC (-M) mit D200 USB-A-/USB-C Adapter (ggf. gefolgt von /A oder /S) und S7210T/S7220T-Headset (ggf. gefolgt von /A oder /S).

216828-04 11.21