celexon™

Smart Ideas for the bigger picture.

Bedienungsanleitung

celexon CLR HomeCinema UST elektrische Boden-Hochkontrast-leinwand

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

Version: 32422_031

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Bitte beachten Sie vor der Montage das beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicherheits- und Verwendungshinweisen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Aufstellung zu gewährleisten.
- Entnehmen die das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Geräts und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften oder in staubiger Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt die Leinwand nutzen bzw. damit spielen.

- **Achtung Verletzungsgefahr!** Das Gerät schließt bündig und fest im eingefahrenen Zustand – halten Sie Finger, Hände oder andere Kleinteile von der Öffnung fern.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt oder gequetscht werden.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation. Verwenden Sie diese Leinwand **nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlagen.** Montieren Sie das Produkt ebenfalls **nicht in direktem Sonnenlicht oder vor einem Fenster.** Aufgrund der temperaturempfindlichen PVC Oberfläche kann es zu nachhaltiger Beschädigung des Projektionstuchs kommen.

Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. So kann sich die Leinwand akklimatisieren; besonders wenn die Leinwand von kalter in eine warme Umgebung (oder umgekehrt) gebracht wird.

Bitte **vermeiden Sie jegliche Flecken auf der Tuchoberfläche**. Diese könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.
Die **Positionen der Endpunkte** sind bereits werksseitig optimal eingestellt und sollten nicht verändert werden. Gerade bei Motor-Leinwänden sollte immer die gesamte Tuchlänge verwendet werden, um die beste Planlage zu gewährleisten. Eine Justierung um wenige cm der Endabschaltpunkte sollte nur von Personen mit Fachkenntnissen und in Rücksprache mit dem Hersteller erfolgen. Eine Fehlerhafte Einstellung kann zu einer Beschädigung der Projektionsfläche führen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Irrtümer ausgeschlossen.

PFLEGEHINWEIS

Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie keine Tücher oder andere Textilien, um die Projektionsfläche zu reinigen. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Reinigungspinsel im trocknen und staubfreien Zustand. Führen Sie in horizontalen Bewegungen den Pinsel über das Leinwandtuch. Achten Sie darauf, dass Sie keine vertikalen oder kreisenden Bewegungen machen, da sonst Staub und Verschmutzungen sich auf die Tuchstruktur legen und das Projektionsergebnis verschlechtern. Das Leinwandtuch darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig beschädigen. Vermeiden Sie eine zu häufige Reinigung des Tuches, da mehr Kratzer in der Oberfläche entstehen können. Schließen Sie die Leinwand immer dann, wenn diese nicht in Benutzung ist. Verhindern Sie, dass die Leinwand 3 min. am Stück ein- und ausgefahren wird. Dadurch wir der Hitzeschutz des Motors aktiviert und die Leinwand wird komplett deaktiviert. Erst nach einer Ruhezeit von 20-30 min. kann die Leinwand wieder in Betrieb genommen werden.

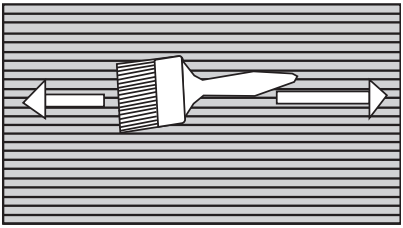

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	230 V, 50/60 Hz
Verbrauch:	138 W (MAX) 0,4 W (Standby)
Steuerung:	Infrarot-Fernbedienung Funk-Fernbedienung Funk-Trigger

EINLEITUNG

Die celexon CLR HomeCinema UST elektrische Boden-Kontrast-Leinwand ist in Kombination mit einem modernen Ultrakurzdistanz Projektor ein wahrer Großbild-TV Ersatz. Dank celexon´s innovativem 8K Kontrast Projektionstuch (bekannt vom celexon CLR HomeCinema UST Frame Screen) und der cleveren, elektrisch betriebenen Scherengelenk-Konstruktion wird ein großes Bild in nahezu allen Räumen besonders einfach möglich.

Der Clou dabei: Bei Nichtgebrauch verschwindet die Fläche fast gänzlich aus dem Sichtbereich, da die Leinwand nicht an der Wand oder Decke montiert werden muss, sondern in oder hinter einem Lowboard verschwindet. So entsteht der Traum eines rollbaren 100-120” TVs, der nur bei Nutzung sichtbar ist.

LIEFERUMFANG

1x Leinwand


1x Infrarot Fernbedienung (IR)


1x Funk Fernbedienung (RF)


1x Stromkabel

1x Innensechskantschlüssel


1x USB-Ladekabel für Fernbedienungen*

1x Reinigungspinsel

1x USB Funk-Trigger

* nur enthalten bei wiederaufladbaren Fernbedienungen

INSTALLATIONSHINWEIS

Installieren Sie die Leinwand an einer für alle Betrachter gut sichtbaren Position! Die optimale Installationshöhe entspricht der Position der Betrachter bei ausgefahrenem Tuch: Augenhöhe = unteres Drittel der Bildfläche. Installieren Sie die Leinwand gerade und in Waage, ansonsten besteht die Gefahr, dass das Leinwandtuch schief auf- und abgewickelt wird. Die Leinwand darf ausschließlich so installiert werden, dass das Tuch senkrecht zum Boden nach oben ausfährt! Nutzen Sie für den Montageuntergrund passende Dübel und Schrauben (Beschaffen Sie sich ggf. passendes Montagematerial). Mit dieser Leinwand haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Montagevarianten zu wählen:

MONTAGE AUF DEM BODEN

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragend und in Waage ist. Packen Sie die Leinwand vorsichtig aus und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, dass die Leinwand mit mind. zwei Personen angehoben wird. Positionieren Sie die Leinwand an der gewünschten Stelle. Schieben Sie die Stellfüße unterhalb des Gehäuses in die entsprechende Position und richten die Leinwand aus. Achten Sie darauf, dass die Leinwand ausreichend Platz für die vollständige Ausfahrhöhe hat und keine Gegenstände den Ausfahrbereich behindern.

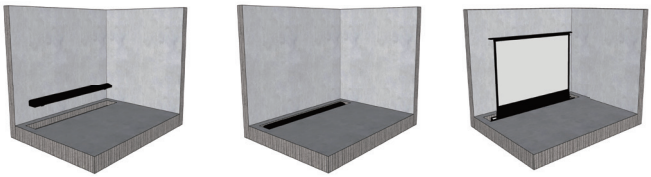

MONTAGE AN DER WAND (MONTAGEWINKEL OPTIONAL ERHÄLTLICH)

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragend und in Waage ist. Packen Sie die Leinwand vorsichtig aus und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. An der Unterseite des Gehäuses befinden sich Gummiunterlagen, die Winkel müssen so angebracht werden dass die Leinwand auf den Gummiunterlagen auf den Winkeln rutschfest steht. Messen Sie anschließend den Abstand zwischen den Winkeln und übertragen diesen auf die Wand.

Nutzen Sie die Winkel als Schablone und zeichnen die Montagelöcher an die Wand. Anschließend bohren Sie die Löcher vor und setzten passende Dübel ein (ggf. muss geeignetes Material separat beschafft werden). Befestigen Sie die Montagewinkel mit passenden Schrauben an der Wand. Heben Sie nun das Leinwandgehäuse mit zwei Personen an und stellen sie vorsichtig auf den Winkeln ab. Achten Sie darauf, dass die Leinwand mit den Gummiunterlagen auf den Winkeln steht. Lassen Sie das Gehäuse nun langsam nach unten ab und lassen erst dann los, wenn das Gehäuse von den Winkeln tatsächlich fest getragen wird.

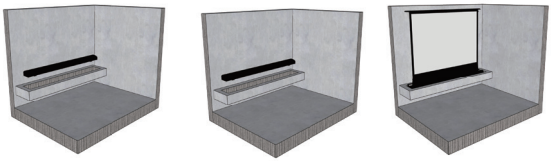

BEDIENUNG

STEUERUNG ÜBER DIE GEHÄUSETASTEN

Schließen Sie das beiliegende Stromkabel an die Leinwand an und stecken Sie es in die Steckdose. Achten Sie auf eine korrekte Spannungsversorgung. Verlegen Sie das Kabel nicht auf heiße Flächen und vermeiden Sie Zugspannung. Schalten Sie die Taste Stromzufuhr auf AN. Es ertönt ein Kontrollsignal.

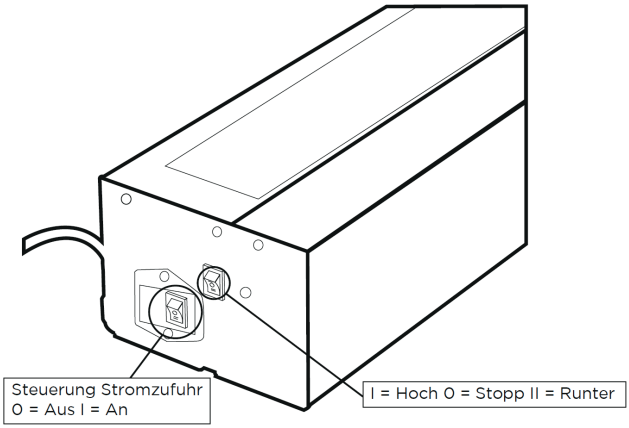

STEUERUNG ÜBER DIE FERNBEDIENUNGEN

Im Lieferumfang der Leinwand befindet sich jeweils eine Infrarot- und eine Funkfernbedienung. Achten Sie darauf, dass jegliche Schutzfolie von allen Sender- und Empfängergeräten abgezogen ist, die Fernbedienungen geladen (bzw. Batterien eingesetzt) sind, die Leinwand an Strom angeschlossen und die Stromzufuhr auf AN gestellt ist.

NUTZUNG DER FUNKFERNBEDIENUNG (RF)

Die Nutzung einer RF Fernbedienung ist immer dann zu empfehlen, wenn ein großer Abstand zwischen Fernbedienung und Leinwand herrscht, oder mehrere Gegenstände die Sichtverbindung zwischen Fernbedienung und Leinwand behindern. Die RF Fernbedienung ist bereits angelernt und kann direkt genutzt werden.

NUTZUNG DER INFRAROTFERNBEDIENUNG (IR)

Die Nutzung einer IR Fernbedienung ist immer dann zu empfehlen, wenn ein geringer bis mittleren Abstand zwischen Fernbedienung und Leinwand herrscht. Die IR Fernbedienung kann nur dann genutzt werden, wenn das mitgelieferte IR-Auge im Sichtbereich der Fernbedienung angebracht ist.

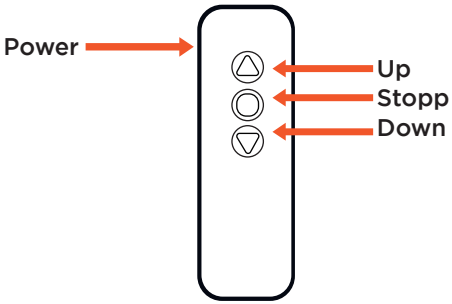

Die Einstellung der Stopp-Punkte ist möglich. Bitte fordern Sie für diesen Vorgang die Anleitung bei Ihrem Fachhändler oder direkt über www.celexon.de an.

LADEN DER FERNBEDIENUNGEN*

Sobald Sie feststellen, dass das Signal der Fernbedienung unregelmäßig oder gar nicht beim Empfänger ankommt, müssen Sie die Fernbedienungen laden. Dafür nutzen Sie das mitgelieferte USB-Kabel und schließen Sie das an ein USB-TYP DC 5V Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Während des Ladens leuchtet eine rote Signalleuchte auf. Sobald diese erlischt, ist der Ladezyklus abgeschlossen. Während des Ladens kann die Fernbedienung normal genutzt werden.

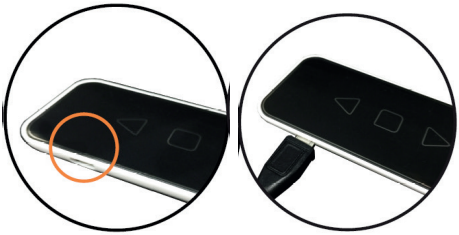

* nur möglich bei wiederaufladbaren Fernbedienungen, ansonsten ersetzen Sie die Batterie mit dem selben Typ.

STEUERUNG ÜBER USB-FUNK-TRIGGER

ACHTUNG: Nicht jeder Projektor kann über seinen USB-Port triggern. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Projektorhersteller über die Trigger-Eigenschaften Ihres Projektors. Der Trigger funktioniert nur, wenn der USB Port des Projektors GÄNZLICH stromfrei im Standby Modus ist. Installieren Sie den USB-Trigger an ein freien USB-Port Ihres Projektors. Sobald der Projektor startet, wird die Leinwand getriggert und fährt automatisch aus. Sobald der Projektor ausgeschaltet wird, fährt die Leinwand automatisch ein. Werksseitig ist der Trigger bereits mit der Leinwand gekoppelt. Sollte die Verbindung dennoch nicht funktionieren, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Schalten Sie die Leinwand AN.
2. Betätigen Sie den Anlern-Knopf im Inneren der Leinwand (hinter dem Tuch vorn vorne betrachtet links), indem Sie eine Büroklammer zur Hilfe nehmen. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis Sie ein Signalton hören.
3. Halten Sie den Trigger in der Nähe der Leinwand.
4. Betätigen Sie den Anlern-Knopf im Inneren des Triggers, indem Sie eine Büroklammer zur Hilfe nehmen.
5. Halten Sie den Knopf gedrückt, bis Sie ein Lichtsignal am Trigger erkennen
6. Gleichzeitig sollten Sie ein Signalton aus der Leinwand hören.
7. Damit ist die Kopplung erfolgreich und abgeschlossen.

Leinwand

Trigger

INFORMATION ZUR EU KONFORMITÄT

Hersteller: celexon Europe GmbH
Adresse: Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE
Produktname: celexon CLR HomeCinema UST elektrische Boden-Hochkontrastleinwand

Hiermit erklärt celexon Europe GmbH, dass das celexon CLR HomeCinema UST elektrische Boden-Hochkontrastleinwand der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.celexon.de/zertifikate

Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert-und Schadstoffsammelstelle.