


celexon™

Gebruiksaanwijzing

HomeCinema Frame spanscherm

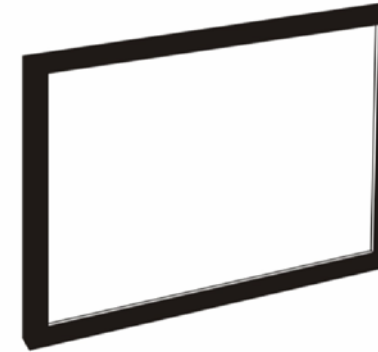

- Uitstekende , heldere beeldkwaliteit
- Innovatief Design
- Makkelijk op te bouwen
- Hoogwaardige afwerking

celexon™
www.celexon.nl

Hartelijk dank, voor de aanschaf van ons product! Lees alstublieft de gebruiksaanwijzing aandachtig voor voordat u het projectiescherm in gebruik neemt.

Hartelijk dank, voor de aanschaf van ons product! Lees alstublieft de gebruiksaanwijzing aandachtig voor voordat u het projectiescherm in gebruik neemt. Een juiste installatie en onderhoud zorgt ervoor dat u lang plezier aan het product zult hebben.

Let op


- Let bij montage op wat de voorkant en wat de achterkant van het doek is.
- Controleer voor montage alle onderdelen op beschadigingen! Het projectiescherm mag uitsluitend op een zachte ondergrond gemonteerd worden. Er kunnen anders krassen op het oppervlak ontstaan.
- Voor het behoud van een hoogwaardig projectie oppervlak houdt u s.v.p rekening met het volgende:
 1. Raak het projectieoppervlak niet met uw blote handen aan.
 2. Het projectiedoek mag niet gevouwen worden.
 3. Niet op het projectie oppervlak schrijven of tekenen.
 4. Krassen niet met scherpe voorwerpen op het doek/frame.
 5. Reinig het oppervlak nooit met agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik uitsluitend een milde zeep oplossing. Het velours frame vereist een bijzondere behandeling en mag niet vochtig gereinigd worden.
- **Monteer het projectiescherm met twee personen, en breng het ook met twee personen aan!**

Eigenschappen

- **Elegant**
Decent & klassiek ontwerp met hoogwaardig velours resp. powder coating.
100% vlakheid van het doek door veerspanning. Gelijmatige spanning van het doek dankzij de vele klempunten.
- **Stijve frame constructie**
Hoogwaardige, stijf aluminium frame met metalen hoekverbindingen
- **Helder, hoogwaardig projectieoppervlak**
Het hoogwaardige projectieoppervlak zorgt voor een natuurlijke kleur weergave en genuanceerde, heldere beelden.
- **Eenvoudige montage**
Het frame met de hoekverbindingen monteren, doek opspannen en met de muurhaken ophangen
- **Gebruiksmogelijkheden**
Perfect geschikt voor Home cinema en HD projecties, toonzalen, kantoren, scholen etc..

Let op

Fout

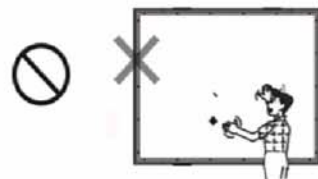

Niet met blote handen aanraken



Niet met agressieve reinigingsmiddelen schoonmaken





Niet op schrijven of tekenen



Het frame niet bekrassen

Juist

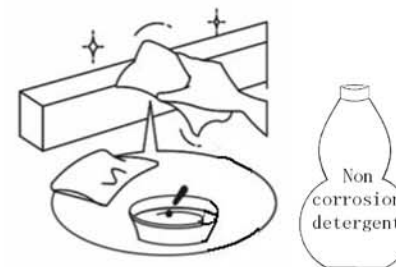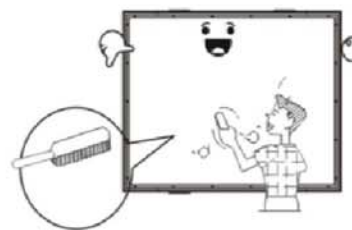

Afstoffen met een plumeau, frame en projectiedoek met een zachte, vochtige doek en mild zeepsop afnemen! (Velours frame niet vochtig afnemen! Indien nodig is met handborstel afstoffen)

Waarschuwing



Onjuist gebruik of installatie kan schade aan het product of letsel aan personen veroorzaken!



Het doek kan mag alleen aan solide, dragende fundamente worden opgehangen!


Opmerking: Celexon is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of installatie.

Montage

3. Voer de pvc stangen door de doekklussen. Het wordt aangeraden dit met twee personen te doen



4. Breid het doek uit (let op wat de juiste kant is!) en bevestig 2 haken in ieder hoek van het frame. Span het doek voorlopig allen in de 4 hoeken. Ga vervolgens verder met de andere veren. (Afb. 10, 11 & 12). Attentie: bij het spannen van de veren, met het meegeleverde gereedschap, erop letten dat het frame met een hand ondersteund wordt en de andere hand de veer dusdanig spannen totdat deze in het doek gehaakt kan worden. Voer dit met twee personen uit. Het doek kan anders te klein worden, er moet voelbare spanning op de veren zijn! Indien het doek koud is, moet het voor montage enige uren acclimatiseren!

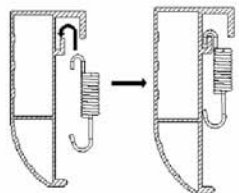

(afb. 10)




(afb. 11)




(afb. 12)


5. Meet de afstand tussen de twee opgang punten aan het frame. De beide wandhouders moeten ieder circa 50 cm vanaf de buitenkant, tussen twee veren op het frame, gepositioneerd worden. Markeer de afmetingen op uw muur (horizontaal) en boor de gaten voor de muurhouders. Bevestig de muur houders met de meegeleverde pluggen en schroeven (voor steen/beton) en bevestig het scherm met twee personen voorzichtig aan de houders (afb. 13&14)

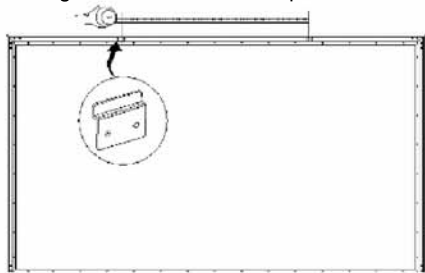

(afb. 13)

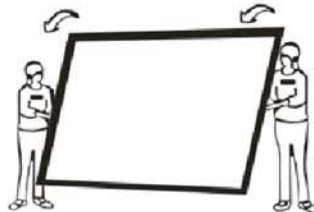

Om het frame te bevestigen moeten twee personen, een aan elke kant, het frame gelijktijdig oppakken en ophangen.

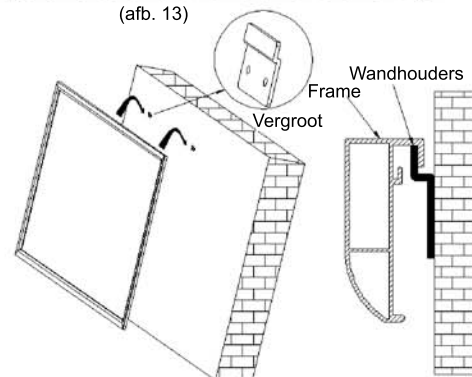

(afb. 14)

Projectiedoek


Front- (afb.1) of back- (Abb.2) projectie doeken zijn beschikbaar. Positioneer uw projector en scherm dienovereenkomstig




(afb 1)

(afb 2)

Frame

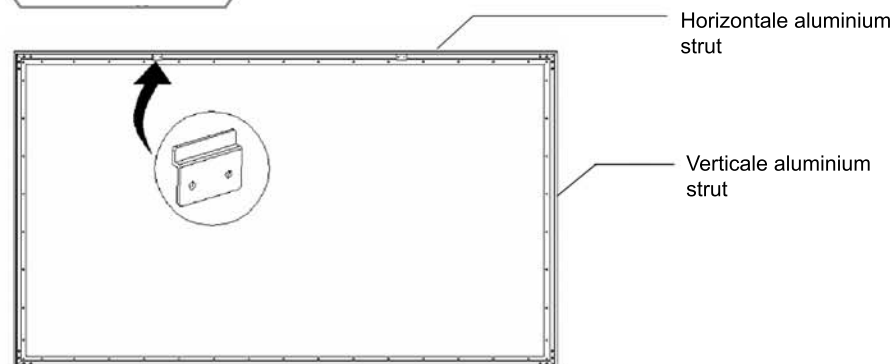

Controleer de inhoud van de verpakking en zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn..

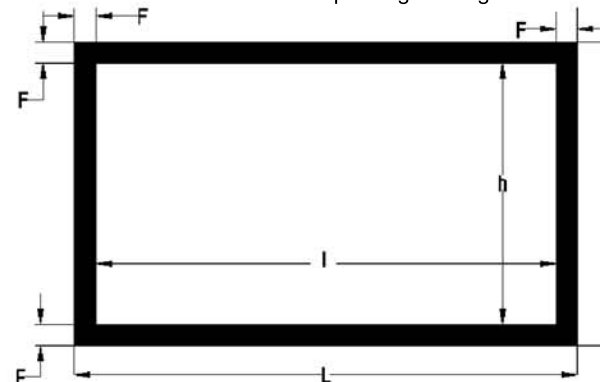

F = 65mm

Buitenste frame hoogte (H) voor schermen tot 240cm beeldbreedte = projectie oppervlak (h) + 130mm

Buitenste frame hoogte (H) voor schermen meer dan 240cm beeldbreedte = projectie oppervlak (h) + 130mm

Buitenste frame breedte (L) voor schermen tot 240cm beeldbreedte = projectie breedte (l) + 130mm

Buitenste frame breedte (L) voor schermen meer dan 240cm beeldbreedte = projectie breedte (l) + 130mm

Leveromvang

- ① Aluminium strut horizontaal: 2 stuks



- ② Aluminium strut verticaal: 2 stuks



- ③ Hoekverbinding 4 stuks



- ④ Veer haak: afhankelijk qua grootte



- ⑤ Schroeven voor hoek M5x8mm: 16 stuks



- ⑥ Muurbeugels: 2 stuks



- ⑦ Projectiescherm: 1 stuk



- ⑧ Gebruiksaanwijzing



- ⑨ Montagegereedschap: 1



- ⑩ Schroeven voor wandmontage
Ø 4 x 40mm 4 stuks



- ⑪ Plastic ankers voor wand
montage eenheid: 4 stuks




- ⑫ PVC stangen: 4 stuks




Montage


1. Leg de 4 Aluminium stutten op een zachte ondergrond (2 horizontaal & 2 verticaal) parallel op elkaar, rechthoekig neer (afb.3). Schuif 2 hoekverbinders in de bovenste, horizontale stut en bevestig hieraan de verticale stutten (afb. 4,5 & 6)

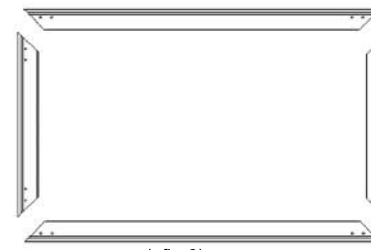


(afb. 3)

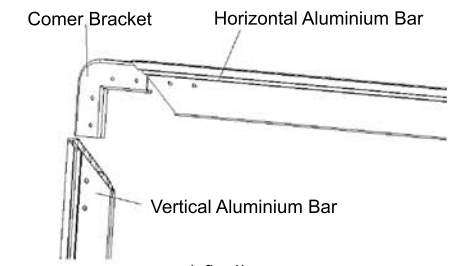

(afb. 4)

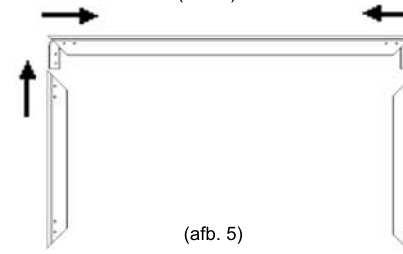

(afb. 5)

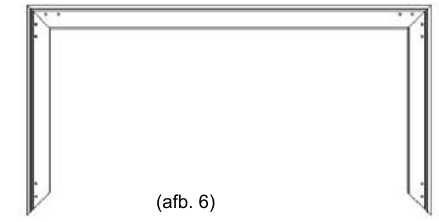


(afb. 6)


2. Na voltooiing van stap 6 (afb. 6) schuift u de overige twee hoekverbinders in de onderste stut en schuift deze op de verticale stutten zoals in afb. 7. (let op: de twee hoekverbindingen moeten tegelijkertijd en gelijkmatig in de verticale stutten geschoven, voer deze stap daarom ook met twee personen uit!) Pas het frame dusdanig aan, dat de gaten in de hoekverbinders corresponderen met de gaten in de stutten. Plaats de M5x8mm schroeven, controleer nogmaals de afstanden en draai de schroeven vast (6-8 Nm); (afb. 8 & 9)



(afb. 7)

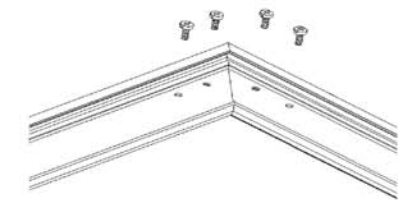

(afb. 8)

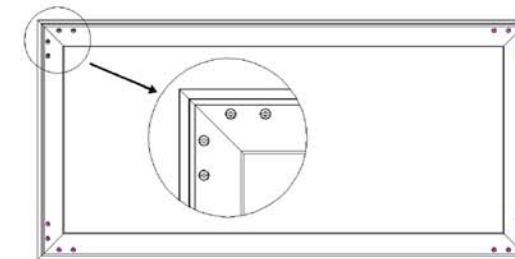

(afb. 9)