

celexon puntero presentador láser Profesional  
LP150

## **Manual de instrucciones**

**celexon presentador puntero láser  
Profesional LP150**

**celexon<sup>TM</sup> ■**

Muchas gracias por haber comprado este artículo de  
celexon.

Por favor lea atentamente estas instrucciones y  
guárdelas para su posterior consulta.

## **AVISO! PELIGRO!**

Producto láser clase 2M  
según DIN EN 60825-1  
Longitud de onda 650 nm,  
Potencia del láser <1 mW

Los rayos láser pueden provocar daños irreversibles en los ojos. No mire nunca directamente el rayo y no apunte a otras personas o animales. No deje el producto al alcance de los niños ya que se trata de una herramienta y no de un juguete y sólo debe ser usado por un adulto responsable y capacitado para usarlo.

El producto sólo debe ser empleado de la manera indicada en este manual de instrucciones. Un uso diferente tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía.

Todas las informaciones mencionadas en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso. Queda estrictamente prohibida la reproducción mecánica o electrónica de este documento sin el consentimiento del fabricante.

El fabricante no se hace cargo de daños y perjuicios causados por un mal uso del dispositivo.

## Introducción

### I. Características

- 1) Compatible PowerPoint, Keynote y Prezi
- 2) Frecuencia libre de ISM con 2,4GHz permite uso a nivel mundial.
- 3) La emisión omnidireccional permite el control de otros aparatos en otras salas.
- 4) Un emisor puede comunicar con hasta 6 receptores USB.
- 5) Compatible con las funciones: página siguiente / página anterior, pantalla completa, pantalla negra.
- 6) Compatible con la función Hyperlink de PowerPoint.
- 7) Controla el volumen
- 8) LED indicador de batería baja
- 9) El receptor se guarda en el puntero cuando no se usa.
- 10) Láser seguro corresponde a EN60825-1.
- 11) Compatible USB3.0, plug and play.
- 12) Ahorro de energía gracias a Auto-Standby e interruptor ON / OFF
- 13) Alimentación con batería AAA

celexon puntero presentador láser Profesional  
LP150

### **Compatible con**

Windows 7, Windows 8, Windows 10,  
Mac OS, Linux, Android 4.3 y superior

### **Incluye**

- 1) Puntero presentador láser Profesional LP 150
- 2) Batería AAA
- 3) Manual de instrucciones

### **Especificaciones**

#### Emisor


Tecnología :	Radio
Frecuencia:	2.4GHz
Alcance :	>100m
Láser:	Clase 2M
Potencia láser:	<1mW
Distancia láser:	>200m
Longitud de onda:	650nm
Batería:	1 x AAA
Tensión:	1.5V
Peso:	21.7g
Medidas:	139.2*18.2*19.7 mm

#### Receptor USB

USB Versión:	USB 2.0
Alimentación:	5V DC
Medidas:	26.5*12.7*5.5 mm
Peso:	1.9g

# celexon puntero presentador láser Profesional LP150

## II. Funciones

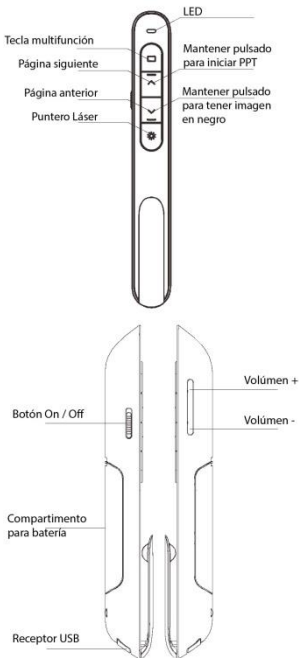

## Funciones

- 1) Mantenga pulsado el botón "Laser Pointer" para encender el aparato. Y suélte el botón para apagarlo.
- 2) Pulse la tecla para „imagen siguiente“ durante 2 segundos para iniciar la reproducción de la página actual. Vuelva a pulsar el mismo botón para salir del modo „imagen completa“.
- 3) Pulse el botón "imagen anterior" para llegar al folio aterior y „imagen siguiente“ para llegar a la siguiente.
- 4) Pulse "imagen anterior" durante 2 segundos para pausar la presentación y dejar la pantalla en negro. Vuelva a pulsar el mismo botón durante 2 segundos para seguir con la presentación.
- 5) El LP150 es compatible con PowerPoint, Keynote y Prezi. El dispositivo es compatible con PowerPoint, Keynote y Prezi. El modo de presentación se puede cambiar pulsando simultáneamente los botones de página siguiente y página anterior. La función por defecto de estas teclas es página anterior y página siguiente para Power Point y Keynote. Al pulsar las dos teclas simultáneamente la función cambia a flecha izquierda y derecha de un teclado (Prezi). Después de tres pulsaciones el presentador volverá a su función inicial.

celexon puntero presentador láser Profesional  
LP150

- 6) En caso de que la presentación contenga Hyperlinks puede navegar en ello mediante la tecla multifunción. Un doble clic abre el Hyperlink (no compatible con WPS).


Mantenga pulsada la tecla multifunción para navegar entre los programas abiertos en su ordenador. Suelte la tecla para abrir el programa seleccionado.

- 7) En los laterales se encuentran las teclas + y – para aumentar o disminuir el volumen.


celexon puntero presentador láser Profesional  
LP150

## Puesta en marcha


- 1) Introduzca la batería

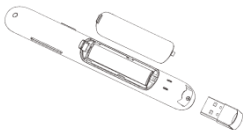

- 2) Saque el receptor USB.



- 3) Introduzca el receptor en una ranura libre de su ordenador

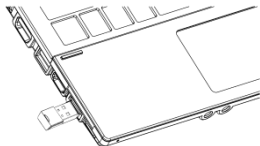

Los sistemas operativos Windows, Android y Linux instalan automáticamente el driver.



celexon puntero presentador láser Profesional  
LP150

- 4) Una vez instalado se puede usar directamente. El LED azul se ilumina cada vez que pulsa un botón.
- 5) Apague el presentador cada vez que termine de usarlo.
- 6) Cuando el LED parpadea lentamente es señal de que la batería tiene que ser cambiada.



Apagar Presentador

## FAQ

### 1. **Batería baja?**

Al encender el dispositivo, el LED se pone a parpadear lentamente. Esto indica que la batería está baja y que se tiene que cambiar.

### 2. **El puntero no funciona?**

Verifique que esté encendido. Si la señal LED parpadea es que se tiene que cambiar la batería. Si acaba de cambiar la batería, verifique que se haya introducido correctamente.

### III. **Certificados** CE, ROHS, FDA ,FCC

RoHS ✓ CE FC 