

celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing

**celexon Laser-Presenter Expert
LP250**

celexonTM ■

Hartelijk dank voor de aanschaf van een
kwaliteitsproduct van celexon

Lees voordat u de presenter gebruikt deze
aanwijzing aandachtig door en bewaar deze.

LET OP! VERWONDINGSGEVAAR!

Laserproduct Klasse 2M
naar DIN EN 60825-1
Golflengte 650 nm,
Laservermogen <1 mW

Laserstralen kunnen blijvende oogschade veroorzaken. Kijk niet in de laserstraal en richt dit niet op andere mensen of dieren. Houd dit toestel uit de buurt van kinderen. Dit is een hulpmiddel en geen speelgoed. Het mag alleen door volwassenen gebruikt worden

Een ander gebruik zoals beschreven in deze handleiding is niet toegestaan en doet de garantie vervallen.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schaden en/of verwondingen door onjuist gebruik van het product

Inleiding

I. Eigenschappen

- 1) Ondersteunt PowerPoint, Keynote en Prezi
- 2) Dankzij de ISM-vrije 2,4GHz frequentie kan deze presenter wereldwijd, zonder beperkingen gebruikt worden.
- 3) De omnidirectionele straling kan toestellen in andere kamers beïnvloeden.
- 4) Een zender kan tot 6 USB ontvangers aansturen
- 5) Ondersteunt volgende functies: Omhoog /omlaag, volledig scherm, zwart scherm
- 6) Ondersteunt hyperlink functie in PowerPoint
- 7) Geluidsniveau via knop instelbaar
- 8) De LED knippert bij zwakke batterij
- 9) Voor transport kan de ontvanger in de behuizing van de presenter geplaatst worden.
- 10) Veilige laserklasse overeenkomstig EN60825-1.
- 11) Compatibel met USB3.0, plug and play.
- 12) Energiebesparend door Auto-Standby en aan/uit knop
- 13) Voeding via geïntegreerde oplaadbare batterij.

ondersteunde besturingsystemen

Windows 7, Windows 8, Windows 10,
Mac OS, Linux, Android 4.3 en hoger

Leveromvang

- 1) Laser-Presenter Expert LP250
- 2) AAA-batterij
- 3) Gebruiksaanwijzing

Specificaties



Zender

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Technologie: | Radiografisch |
| Frequentie: | 2.4GHz |
| Max afstand: | 30m |
| Laser: | Klasse 2M |
| Laser vermogen: | <1mW |
| Laser afstand: | >200m |
| Golflengte : | 650nm |
| Batterij: | 300mAh |
| Spanning : | 1.5V |
| Gewicht: | 21.7g |
| Afmetingen: | 139.2*18.2*19.7 mm |

USB Ontvanger

| | |
|-------------|------------------|
| USB versie: | USB 2.0 |
| Spanning : | 5V DC |
| Afmetingen: | 26.5*12.7*5.5 mm |
| Gewicht: | 1.9g |

II. Overzicht functies

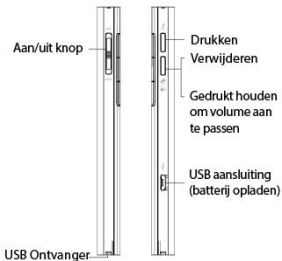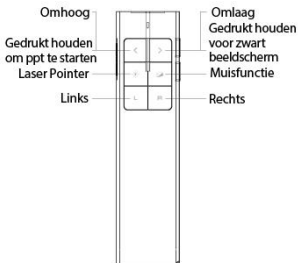

Functiebeschrijving

- 1) Houd de knop "laser pointer" gedrukt voor het inschakelen van de laser, en laat hem los om hem uit te schakelen
- 2) Druk 2 seconden op de "omhoog" knop om de folie van de huidige pagina te tonen. Druk opnieuw de knop gedurende 2 seconden om de full-screen modus te verlaten.
- 3) Druk op de "omlaag" knop om tijdens de presentatie naar de volgende pagina te gaan en de "omhoog" knop om naar de vorige pagina te gaan.
- 4) Druk de "omlaag" knop 2 seconden om de presentatie te pauzeren met een zwart scherm. Nogmaals de knop 2 seconden indrukken en de presentatie gaat verder met de volgende pagina.
- 5) Druk op de muisknop om met de presenter de muis op het scherm te bewegen.
- 6) Door het indrukken van de knop "afdrukken" kunnen er tijdens een presentatie commentaren getekend worden.
- 7) Met de knop "verwijderen", kunnen de eerder getekende commentaren worden verwijderd.
- 8) Houd de "volume" knop ingedrukt en beweeg de presenter omhoog om het volume te verhogen, omlaag voor

verlagen.


9) De LP250 ondersteunt PowerPoint, Keynote en Prezi. De presentatie modus kan worden veranderd door het gelijktijdig indrukken van de "omhoog / omlaag" knoppen. Standaard hebben de toetsen omhoog en omlaag van de LP250 dezelfde functie als de omhoog / omlaag pijl op een toetsenbord (Powerpoint en Keynote). Wanneer de toetsen omhoog en omlaag van de presenter tegelijk worden ingedrukt, fungeren ze als een pijl links of rechts op een toetsenbord (Prezi). Na drie drukken keert de LP250 terug naar de standaardinstellingen

Ingebruikname

- 1) Neem de mini USB ontvanger



- 2) Steek de USB ontvanger in een USB aansluiting

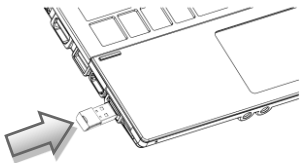

De besturingssystemen zoals Windows, Android en Linux installeren de driver voor de USB ontvanger automatisch.


- 3) U kunt de presenter na de automatische installatie direct gebruiken. De blauwe LED knippert bij elke toetsaanslag.

Schakel de presenter na gebruik met de knop aan de zijkant weer uit

celexon Laser-Presenter Expert LP250

4) Wanneer het LED lampje langzaam knippert, is de batterij bijna leeg. Deze moet dan opgeladen worden.

5) Laad de batterij op door de LP250 met de meegeleverde USB Kabel op uw computer aan te sluiten. De rode LED geeft het laadproces weer. Deze is voltooid wanneer de LED uit is (ca.2 uur)

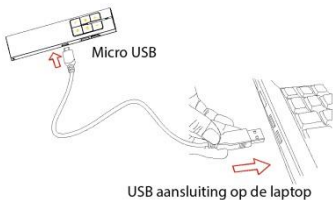

De presenter met de USB kabel opladen

FAQ

1. **Waarom functioneert de Laserpointer niet?**

Controleer of de presenter ingeschakeld is. Wanneer de LED langzaam knippert, betekent dit dat de accu bijna leeg is en opgeladen moet worden.

III. **Certificaten** CE, ROHS, FDA ,FCC

RoHS ✓ **CE** **FC**  
Li-Ion