


celexon™

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CELEXON EXPERT

VIRTUAL REALITY GLASS VRG 3

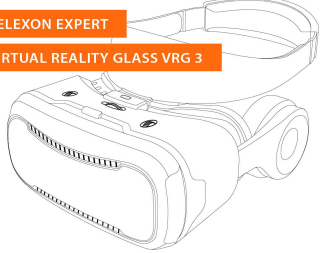

Muchas gracias por haber adquirido este producto celexon. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo.

Incluye

- 1 x Expert VRG 3
- 1 x Manual de instrucciones
- 1 x Paño de limpieza de microfibra

Sumérjase en el mundo virtual 3D con las gafas celexon Expert Virtual Reality Glass VRG 3 y experimente una nueva forma de sentirse libre con imágenes en 360°, videos o juegos.



Aviso de seguridad

Por favor tome en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad para sus gafas VR:

- No deje que menores de 12 años usen las gafas solas.
- Use las gafas siempre estando sentado y mantenga una distancia suficiente a objetos en su alrededor.
- El primer uso no debería ser prolongado. Haga las primeras pruebas durante un máximo de pocos minutos ya que su sentido del equilibrio necesita un tiempo para adaptarse.
- Haga una pausa después de max. 30 minutos de uso.



- 1) Cierre
- 2) Ajuste distancia al ojo
- 3) Cinta para la cabeza
- 4) Ajuste vista
- 5) Tapa carcasa

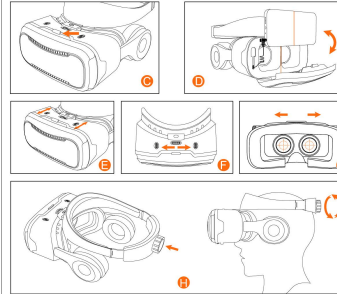

1. Preparación

Para poder usar las gafas tendrá que instalar el software, contenidos o App correspondiente en su smartphone. (Ilustración A). En la pantalla de su smartphone deberían aparecer dos imágenes separadas (Ilustración B).

2. Uso de VRG3

Abra la tapa frontal y conecte su smartphone con la conexión 3,5mm (Ilustración C y D). Posicione el smartphone centrado en el soporte. Cierre la tapa.

3. Ajuste de las lentes

Las lentes son ajustables individualmente. Póngase las gafas y ajuste cada lente con la ayuda de las ruedas (Ilustración E). La rueda de ajuste central permite ajustar la distancia de las lentes para ajustar a la distancia entre los ojos (Ilustración F y G).

4. Ajuste diámetro de la cabeza

Ajuste el diámetro de la cabeza como mostrado en la Ilustración H.

5. Botón multifunción

El botón multifunción sirve para:

--	--	--	--	--	--

* la función tiene que ser compatible con su smartphone

En caso de que la App le pida escanear el código QR de las gafas, use el código que encontrará en la última página de este manual.



RoHS

CE

© celexon Germany GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, Germany
www.celexon.com