


# Verwenden eines Mikroskops mit Ihrer Dokumentenkamera


Schließen Sie Ihre Dokumentenkamera an ein Mikroskop an, um mikroskopische Objekte auf einem größeren Bildschirm zu untersuchen.

## Anschluß Ihrer Dokumentenkamera an ein Mikroskop

1. Wählen Sie die geeignete Gummikupplungsgröße für das Mikroskopokular und setzen Sie es in den Mikroskopadapter ein.

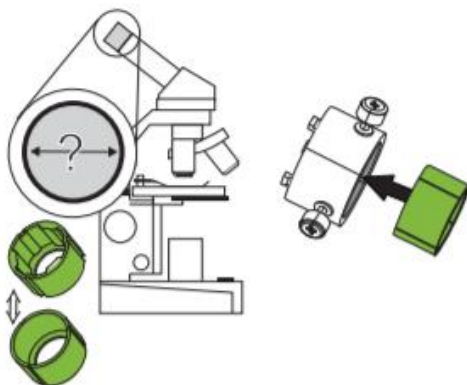

2. Befestigen Sie den Mikroskopadapter an der Dokumentenkamera und ziehen Sie die drei Schrauben fest, bis der Adapter gesichert ist.

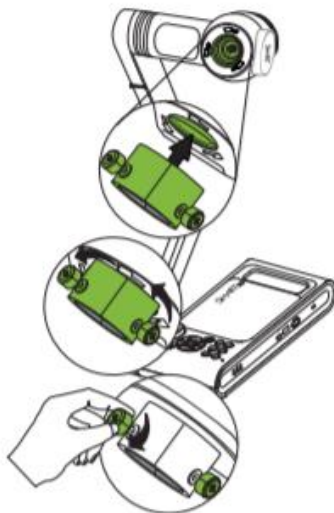

---

### **!** WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass sich der Pfeil auf dem Kamerakopf und dem Mikroskopadapter auf derselben Seite befinden.




---

3. Befestigen Sie den Mikroskopadapter am Okular des Mikroskops und schließen Sie die Dokumentenkamera an das Mikroskop an.



4. Drehen Sie den Mikroskopadapter gegen den Uhrzeigersinn, um die Pfeile auszurichten, und verriegeln Sie den Mikroskopadapter.

#### Zur Optimierung von Mikroskopbildern

1. Drücken Sie auf **Info**  auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das OSD -Menü (On-Screen Display) zu öffnen.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Bild**.
3. Navigieren Sie zum Untermenü **Vorschaumodus** und drücken Sie .
4. Wählen Sie **Mikroskop** und drücken Sie .
5. Stellen Sie den Kamerakopf auf den am weitesten entfernten Punkt ein und drücken Sie ihn. Drücken Sie dann die Taste **AUTOFOKUS** auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung.
6. Passen Sie den Fokus des Mikroskops nach Bedarf an.

#### Anzeigen eines Mikroskop-Objekträgers

1. Legen Sie einen Objektträger oder ein Objekt auf den Tisch des Mikroskops.
2. Fokussieren Sie das Mikroskop so, dass das Motiv scharf ist.

3. Positionieren Sie das Mikroskop so unter Ihrer Dokumentenkamera, dass das Kameraobjektiv mit dem Mikroskopokular ausgerichtet ist.

---

**⚠ ACHTUNG**

Stellen Sie sicher, dass das Objektiv Ihrer Dokumentenkamera nicht mit dem Mikroskop zusammenstößt. Dies könnte das Objektiv Ihrer Dokumentenkamera beschädigen.

---

4. Drücken Sie die Taste **KAMERA/PC**  auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, damit sich die Dokumentenkamera im Kameramodus befindet.
5. Drücken Sie auf **Info**  auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das OSD -Menü (On-Screen Display) zu öffnen.
6. Wählen Sie die Registerkarte **Bild**.
7. Navigieren Sie zum Untermenü **Vorschaumodus** und drücken Sie **←**.
8. Wählen Sie **Mikroskop** und drücken Sie **←**.